




## AD 2963

EN	User Manual	3	PL	Instrukcja obsługi	94
DE	Bedienungsanleitung	8	IT	Manuale d'uso	101
FR	Mode d'emploi	14	SV	Bruksanvisning	106
ES	Manual de usuario	21	BG	Ръководство за употреба	112
PT	Manual de Instruções	26	DA	Brugsanvisning	118
LT	Naudojimo instrukcija	32	SK	Používateľská príručka	124
LV	Lietošanas instrukcija	38	BS	Korisnički priručnik	129
ET	Kasutusjuhend	43	MK	Упатство за употреба	134
HU	Használati útmutató	48	HR	Korisnički priručnik	140
RO	Manual de utilizare	54	UK	Керівництво користувача	146
CS	Návod k použití	60	SR	Упутство за употребу	152
RU	Руководство пользователя	65	AR	دليل المستخدم	157
EL	Εγχειρίδιο χρήσης	71	AZ	İstifadəçi təlimatı	161
NL	Gebbruikershandleiding	78	SQ	Manuali i përdorimit	166
SL	Navodila za uporabo	84	KA	ინსტრუქცია	172
FI	Käyttöohje	89			

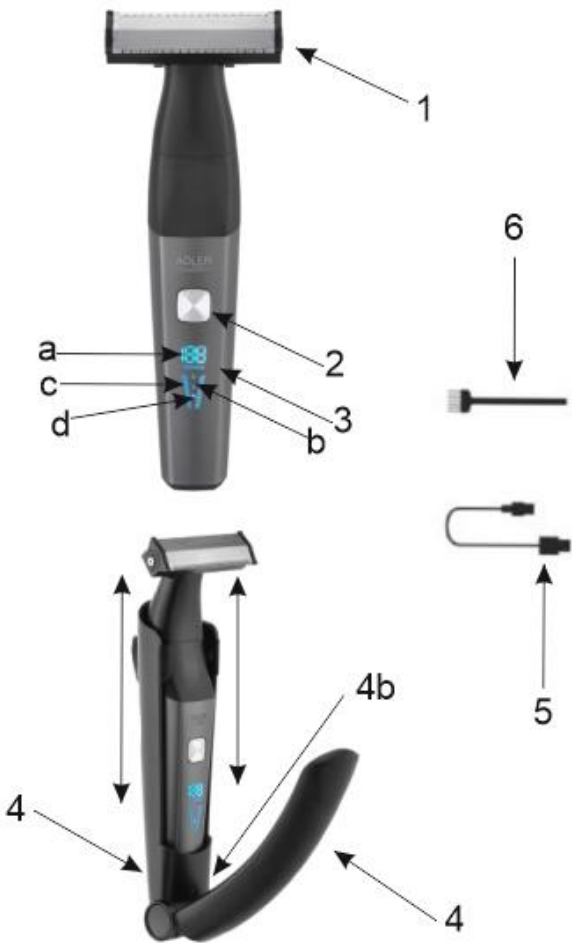

# User Manual (EN)

## GENERAL SAFETY CONDITIONS IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

1. Before using the device, read the instruction manual and follow the instructions contained therein. The manufacturer is not responsible for damage caused by using the device contrary to its intended use or improper operation.

2. The device is for domestic use only. Do not use for other purposes incompatible with its intended use.

3. The device should be connected only to a 5V/1A USB socket

For safer use to a single USB port, do not plug in multiple electrical devices at the same time.

4. Take special care when using the device when children are around. Do not allow children to play with the device do not allow children or anyone unfamiliar with the device to use it.

5. **WARNING:** This equipment may be used by children over 8 years of age and persons with limited physical, sensory or mental ability, or persons without experience or familiarity with the equipment, if this is done under the

supervision of a person responsible for their safety or they have been given instructions on the safe use of the equipment and are aware of the dangers associated with its use. Children should not play with the equipment.

Cleaning and maintenance of the equipment should not be performed by children unless they are over 8 years of age and these activities are performed under supervision.

6. WARNING: Keep the device dry.

7. WARNING: Before cleaning the device, disconnect the USB power cable from the device.

8. WARNING: Improper use of the device, may result in injuries, such as cuts or abrasions, among others.

9. WARNING: Do not leave the device turned on unattended.

10. WARNING: It is forbidden to insert fingers or any other objects into the blades and openings of the device housing.

11. The device should not be used by children, persons with limited physical, sensory and mental abilities without supervision of authorized or experienced persons and always in accordance with these instructions.

12. Ensure that the power cord and USB plug have no visible damage.

13. Do not immerse the cable, plug and the entire device in water or other liquid. Do not expose the device to weather conditions (rain, sun, etc.)

14. Do not use the device with a damaged USB power

cable, or if it has been dropped or damaged in any other way or is not working properly. Do not repair the device yourself. Take the damaged device to a competent service center for inspection or repair. Only authorized service centers may make any repairs. Improper repair may cause serious danger to the user.

15. Do not use the device near flammable materials.

16. USB power cord must not touch hot surfaces.

17. Do not leave the device plugged into a USB outlet unattended.

18. Do not use the device near water e.g.: in the shower, in the bathtub or over a sink with water.

19. Do not use the device, while charging the battery.

20. Do not allow the device to get wet. If the device falls into water while charging the battery, immediately pull the power plug from the power outlet. Do not put your hands in the water while the device is plugged in. Before using again, the device must be checked by a qualified electrician.

21. Do not grasp the device or power adapter with wet hands.

22. Turn off the device each time you put it away.



**WARNING:** Do not use this equipment near bathtubs, showers, swimming pools and similar bodies of water.

1. Cutting head
2. Power switch / speed setting
3. LCD display
  - a. Battery charge indicator
  - b. Operating speed I- 5400, II -6000 RPM
  - c. Charging indicator
  - d. Travel lock indicator
4. Handle
  - 4a. Lock button
5. Charging cable
6. Cleaning brush

Before first use:

1. Remove all packaging and marketing materials
2. Using a damp cloth, wipe the trimmer and the surfaces of the device.
3. Install the parts that need to be fixed in such a way that they cannot fall into the water

Travel lock

1. Press the power switch (2) and hold it for 3 seconds.
2. After 3 seconds, the device will stop working and the "padlock" icon (d) will appear.
3. To unlock, press and hold the power switch (2) for 3 seconds

Charging the trimmer

1. Plug the power cord (5) into the charging socket on the base of the device, and then connect the cord to a power source of 5V DC 1A only - otherwise you may burn out the device.
2. The display will show the battery charge status from 00% to 100% and the charging indicator (c)
3. The battery charges until it reaches 100% charge.
4. Unplug the device after charging is complete.

Using the trimmer. Dry shaving trimmer/

The trimmer can be used as a stand-alone device or mounted by clicking into the fold-out handle (4), which increases the shaving range. Press and hold the lock button (4a) on the side of the handle for maximum unfolding.

**CAUTION !** Do not slowly unfold or fold the handle without pressing the button (4a), this may damage the locking mechanism.

Press the button (2) to start the device pressing the button (2) again increases the speed of the device. Move the turned-on trimmer in the direction opposite to the direction of hair growth.

The trimmer is designed to shave the back and other hard-to-reach larger areas of the body such as the back of the thighs. It cannot be used on sensitive areas.

## CLEANING

Unplug the device from the power source. Clean the heads with the brush provided. After cleaning, there should be no hair between the blades. The head can be washed under running water, being careful not to get the whole device and the charging socket wet.

Technical specifications:

Working time: 150 minutes

Charging time 180 minutes

Battery type: Lithium-ion

Battery Capacity: 1200 mAh

Charging voltage: 5V DC 1A

IPX5



### **For the sake of the environment. Information about waste electrical and electronic equipment**

In accordance with Article 13(1) and (2) of the Law of September 11, 2015 on waste electrical and electronic equipment, we inform you about the proper handling of waste electrical and electronic equipment:

1. It is forbidden to place waste electrical and electronic equipment together with other waste - this is confirmed by marking in the form of a "crossed out basket", ordering selective collection of this type of waste.



2. Electrical and electronic equipment may contain hazardous substances, mixtures and components that, when released into the environment, can cause serious danger to the health and life of humans and living organisms. They can lead to numerous health ailments, such as vision, hearing and speech disorders, and can also damage the kidneys, liver and heart, and cause skin diseases. Harmful substances, can also have adverse effects on the respiratory and reproductive systems and

lead to cancerous changes. Consumption of plants growing on contaminated soils, and products made from them, can risk the aforementioned health effects.

3. Waste electrical and electronic equipment should be handed over only to authorized collection points, a list of which should be included on each Municipality's website.

4. The household plays an important role, in contributing to the reuse and recovery, including recycling, of waste equipment. It also plays a key role in the waste electrical and electronic equipment management system due to the possibility of direct delivery to authorized collection points and the elimination of undesirable social habits resulting in leaving waste equipment in places not intended for it.

**In addition,** Donate waste electrical and electronic equipment at the point of delivery. A distributor, when supplying equipment intended for households to a purchaser, is obliged to take back used household equipment free of charge at the place of delivery of such equipment, provided the used equipment is of the same type and performed the same functions as the supplied equipment. Cardboard packaging and polyethylene (PE) bags should be placed in the appropriate containers for separate collection of municipal waste according to their description. If there are batteries in the equipment, remove them and separately dispose of them at a collection and storage facility.

**Do not dispose of the device in the municipal waste container!!!**

**Service** If you wish to purchase spare parts or report any complaints, please contact directly with the seller who issued the receipt.

## Bedienungsanleitung (DE)

ALLGEMEINE SICHERHEITSBEDINGUNGEN  
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN  
GEBRAUCH  
SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERE  
VERWENDUNG AUFBEWAHREN

1. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Benutzung des Geräts und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder unsachgemäße Handhabung des Geräts entstehen.

2. Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke, die nicht mit seiner Bestimmung vereinbar sind.
3. Das Gerät darf nur an eine 5V/1A USB-Buchse angeschlossen werden  
Schließen Sie aus Sicherheitsgründen nicht mehrere elektrische Geräte gleichzeitig an einen einzigen USB-Anschluss an.
4. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie das Gerät in der Nähe von Kindern verwenden. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen. Erlauben Sie Kindern oder Personen, die mit dem Gerät nicht vertraut sind, es nicht zu benutzen.
5. **WARNUNG:** Dieses Gerät kann von Kindern über 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen ohne Erfahrung oder Kenntnis des Geräts verwendet werden, wenn dies unter Aufsicht einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person geschieht oder sie Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und sich der mit der Verwendung verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Geräts sollte nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und die Tätigkeit wird unter Aufsicht durchgeführt.
6. **WARNUNG:** Halten Sie das Gerät trocken.

7. WARNUNG: Ziehen Sie vor der Reinigung des Geräts das USB-Netzkabel vom Gerät ab.
8. WARNUNG: Die unsachgemäße Verwendung des Geräts kann zu Verletzungen wie Schnitt- oder Schürfwunden führen.
9. WARNUNG: Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt eingeschaltet.
10. WARNUNG: Es ist verboten, die Finger oder andere Gegenstände in die Klingen und Öffnungen des Gerätegehäuses einzuführen.
11. Das Gerät darf von Kindern und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten nur unter Aufsicht von befugten oder erfahrenen Personen und immer in Übereinstimmung mit dieser Anleitung benutzt werden.
12. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel und der USB-Stecker nicht sichtbar beschädigt sind.
13. Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das gesamte Gerät nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein. Setzen Sie das Gerät nicht den Witterungsbedingungen (Regen, Sonne usw.) aus
14. Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten USB-Netzkabel oder wenn es heruntergefallen ist oder auf andere Weise beschädigt wurde oder eine Fehlfunktion aufweist. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Bringen Sie das beschädigte Gerät zur Inspektion oder Reparatur

zu einem kompetenten Servicecenter. Alle Reparaturen dürfen nur von autorisierten Servicestellen durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können eine ernsthafte Gefahr für den Benutzer darstellen.

15. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien.

16. Das USB-Netzkabel darf nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommen.

17. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt an einer USB-Buchse eingesteckt.

18. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, z. B. unter der Dusche, in der Badewanne oder über einem Waschbecken mit Wasser.

19. Verwenden Sie das Gerät nicht, während der Akku geladen wird.

20. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht nass wird. Sollte das Gerät während des Ladevorgangs ins Wasser fallen, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Halten Sie Ihre Hände nicht ins Wasser, während das Gerät eingesteckt ist. Das Gerät muss von einer Elektrofachkraft überprüft werden, bevor es wieder benutzt wird.

21. Fassen Sie das Gerät oder das Netzteil nicht mit nassen Händen an.

22. Schalten Sie das Gerät jedes Mal aus, wenn Sie es weglegen.



**WARNUNG:** Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Bädern, Duschen, Schwimmbecken oder ähnlichen Gewässern.

1. Schneidkopf
2. Netzschalter / Geschwindigkeitseinstellung
3. LCD-Anzeige
  - a. Batterieladeanzeige
  - b. Betriebsgeschwindigkeit I- 5400, II -6000 RPM
  - c. Ladeindikator
  - d. Anzeige der Fahrsperr
4. Handgriff
- 4a. Verriegelungstaste
5. Ladekabel
6. Reinigungsbürste

Vor dem ersten Gebrauch:

1. Entfernen Sie alle Verpackungs- und Werbematerialien
2. Wischen Sie den Trimmer und die Oberflächen des Geräts mit einem feuchten Tuch ab.
3. Montieren Sie die Teile, die befestigt werden müssen, so, dass sie nicht ins Wasser fallen können

Verriegelung

1. Drücken Sie den Netzschalter (2) und halten Sie ihn 3 Sekunden lang gedrückt.
2. Nach 3 Sekunden schaltet sich das Gerät ab und das Symbol "Vorhängeschloss" (d) erscheint.
3. Zum Entriegeln halten Sie den Netzschalter (2) 3 Sekunden lang gedrückt

Aufladen des Trimmers

1. Stecken Sie das Netzkabel (5) in die Ladebuchse an der Unterseite des Geräts und schließen Sie das Kabel an eine Stromquelle mit einer Spannung von 5 V DC 1A an -

andernfalls kann das Gerät durchbrennen.

2. Auf dem Display wird der Ladezustand des Akkus von 00% bis 100% angezeigt und die Ladeanzeige (c)
3. Der Akku wird aufgeladen, bis er 100% erreicht.
4. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.

Verwendung des Trimmers. Trockenrasur-Trimmer/

Der Trimmer kann als eigenständiges Gerät verwendet oder durch Einrasten in den ausklappbaren Griff (4) montiert werden, der den Rasierbereich erweitert. Halten Sie die Arretierungstaste (4a) an der Seite des Griffs gedrückt, um die maximale Reichweite zu erreichen.

**ACHTUNG!** Klappen Sie den Griff nicht aus oder ein, ohne den Knopf (4a) zu drücken, da dies den Verriegelungsmechanismus beschädigen kann.

Drücken Sie die Taste (2), um den Trimmer zu starten, ein erneutes Drücken der Taste (2) erhöht die Geschwindigkeit des Trimmers. Bewegen Sie den eingeschalteten Trimmer in die Richtung, die der Haarwuchsrichtung entgegengesetzt ist.

Der Trimmer ist für die Solo-Rasur des Rückens und anderer schwer erreichbarer größerer Körperstellen, wie z. B. der Rückseite der Oberschenkel, vorgesehen. Er kann nicht an empfindlichen Stellen verwendet werden.

## REINIGUNG

Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle. Reinigen Sie die Köpfe mit der mitgelieferten Bürste. Nach der Reinigung dürfen sich keine Haare mehr zwischen den Klingen befinden. Der Kopf kann unter fließendem Wasser abgewaschen werden, wobei darauf zu achten ist, dass das gesamte Gerät und die Ladebuchse nicht nass werden.

Technische Daten:

Betriebsdauer: 150 Minuten

Aufladezeit: 180 Minuten

Akku-Typ: Lithium-Ionen

Akku-Kapazität: 1200 mAh

Spannung zum Aufladen: 5V DC 1A

IPX5

**Der Umwelt zuliebe. Informationen über Elektro- und Elektronik-Altgeräte** Gemäß Artikel 13 Absatz 1 und 2 des Elektro- und Elektronikaltgerätegesetzes vom 11. September 2015 möchten wir Sie über den ordnungsgemäßen Umgang mit Elektro- und Elektronikaltgeräten informieren:

1. Es ist verboten, Elektro- und Elektronikaltgeräte zusammen mit anderen Abfällen abzugeben - dies wird durch eine Kennzeichnung in Form einer "durchgestrichenen Tonne" bestätigt, die die getrennte Sammlung dieser Art von Abfällen anordnet.

2. Elektro- und Elektronikgeräte können gefährliche Stoffe, Gemische und Bestandteile enthalten, die, wenn sie in die Umwelt gelangen, eine ernsthafte Bedrohung für die Gesundheit und das Leben von Menschen und lebenden Organismen darstellen können. Sie können zu zahlreichen Gesundheitsproblemen wie Seh-, Hör- und Sprachstörungen führen und auch Nieren, Leber und Herz schädigen sowie Hautkrankheiten verursachen. Schadstoffe können sich auch negativ auf die Atemwege und die Fortpflanzungsorgane auswirken und zu Krebsläsionen führen. Der Verzehr von Pflanzen, die auf kontaminierten Böden wachsen, und der daraus gewonnenen Produkte kann die oben genannten gesundheitlichen Folgen haben.

3. Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen nur bei den zugelassenen Sammelstellen abgegeben werden, deren Liste auf der Website der jeweiligen Gemeinde veröffentlicht ist.

4. Der Haushalt spielt eine wichtige Rolle bei der Wiederverwendung und Verwertung, einschließlich des Recyclings, von Altgeräten. Er spielt auch eine Schlüsselrolle im System der Bewirtschaftung von Elektro- und Elektronikaltgeräten, da er die Möglichkeit hat, die Geräte direkt bei den zugelassenen Sammelstellen abzugeben und unerwünschte soziale Gewohnheiten zu unterbinden, die dazu führen, dass Altgeräte an Orten zurückgelassen werden, die nicht für diese Zwecke vorgesehen sind.

**Außerdem** Rückgabe von Elektro- und Elektronikaltgeräten am Ort der Lieferung. Ein Vertreter, der einem Käufer für Haushalte bestimmte Geräte liefert, ist verpflichtet, Altgeräte aus Haushalten am Ort der Lieferung dieser Geräte kostenlos zurückzunehmen, sofern die Altgeräte vom gleichen Typ sind und die gleichen Funktionen erfüllen wie die gelieferten Geräte.

Kartonverpackungen und Polyethylen (PE)-Säcke sind entsprechend ihrer Beschreibung in die entsprechenden Behälter für die getrennte Sammlung von Siedlungsabfällen zu geben. Wenn das Gerät Batterien enthält, müssen diese entfernt und separat in einer Sammel- und Lagereinrichtung entsorgt werden.

**Entsorgen Sie das Gerät nicht über die Hausmülltonne!!!**

**Service** Wenn Sie Ersatzteile kaufen oder eine Reklamation geltend machen möchten, wenden Sie sich bitte wenden Sie sich bitte direkt an den Händler, der die Quittung ausgestellt hat.



## Mode d'emploi (FR)

### CONDITIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES POUR L'UTILISATION

## LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

1. Lisez le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et suivez les instructions qu'il contient. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une utilisation de l'appareil non conforme à sa destination ou par une mauvaise manipulation.

2. L'appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Ne l'utilisez pas à d'autres fins incompatibles avec l'usage auquel il est destiné.

3. L'appareil ne doit être connecté qu'à une prise USB de 5V/1A

Pour une utilisation plus sûre, ne pas brancher plusieurs appareils électriques en même temps sur un même port USB.

4. Soyez particulièrement vigilant lorsque vous utilisez l'appareil en présence d'enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil et ne laissez pas les enfants ou toute personne ne connaissant pas l'appareil l'utiliser.

5. **AVERTISSEMENT** : Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes sans expérience ni connaissance de l'appareil, si cela se fait sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité

ou si elles ont reçu des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil et sont conscientes des dangers liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'équipement. Le nettoyage et l'entretien de l'équipement ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et que l'activité est effectuée sous surveillance.

6. AVERTISSEMENT : Gardez l'appareil au sec.

7. AVERTISSEMENT : Avant de nettoyer l'appareil, débranchez le câble d'alimentation USB de l'appareil.

8. AVERTISSEMENT : Une utilisation incorrecte de l'appareil peut entraîner des blessures telles que des coupures ou des abrasions.

9. AVERTISSEMENT : Ne pas laisser l'appareil allumé sans surveillance.

10. AVERTISSEMENT : Il est interdit d'introduire les doigts ou tout autre objet dans les lames et les ouvertures du boîtier de l'appareil.

11. L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sans la surveillance de personnes autorisées ou expérimentées et toujours conformément à ces instructions.

12. Assurez-vous que le câble d'alimentation et la prise USB ne sont pas visiblement endommagés.

13. Ne pas immerger le câble, la prise ou l'appareil entier

dans l'eau ou tout autre liquide. Ne pas exposer l'appareil aux intempéries (pluie, soleil, etc.)

14. N'utilisez pas l'appareil avec un câble d'alimentation USB endommagé, s'il est tombé ou s'il a été endommagé d'une autre manière ou s'il présente des dysfonctionnements. Ne réparez pas l'appareil vous-même. Apportez l'appareil endommagé à un centre de service compétent pour qu'il soit inspecté ou réparé. Toutes les réparations ne peuvent être effectuées que par des centres de service agréés. Une réparation non conforme peut présenter un risque grave pour l'utilisateur.

15. N'utilisez pas l'appareil à proximité de matériaux inflammables.

16. Le cordon d'alimentation USB ne doit pas entrer en contact avec des surfaces chaudes.

17. Ne laissez pas l'appareil branché sur une prise USB sans surveillance.

18. N'utilisez pas l'appareil à proximité de l'eau, par exemple sous la douche, dans le bain ou au-dessus d'un évier rempli d'eau.

19. N'utilisez pas l'appareil lorsque la batterie est en cours de chargement.

20. Ne laissez pas l'appareil se mouiller. Si l'appareil tombe dans l'eau alors que la batterie est en cours de chargement, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation de la prise de courant. Ne mettez pas vos

mains dans l'eau lorsque l'appareil est branché. L'appareil doit être vérifié par un électricien qualifié avant d'être réutilisé.

21. Ne pas saisir l'appareil ou le bloc d'alimentation avec des mains mouillées.

22. Éteignez l'appareil chaque fois que vous le rangez.



**AVERTISSEMENT : N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'une piscine ou d'une étendue d'eau similaire.**

1. Tête de coupe
2. Interrupteur d'alimentation / réglage de la vitesse
3. Écran LCD
  - a. Indicateur de charge de la batterie
  - b. Vitesse de fonctionnement I- 5400, II -6000 RPM
  - c. Indicateur de charge
  - d. Indicateur de verrouillage de voyage
4. Poignée
  - a. Bouton de verrouillage
5. Câble de chargement
6. Brosse de nettoyage

Avant la première utilisation :

1. Retirer tout l'emballage et le matériel de marketing
2. À l'aide d'un chiffon humide, essuyez le coupe-bordures et les surfaces de l'appareil.
3. Installez les pièces à fixer de manière à ce qu'elles ne tombent pas dans l'eau

Verrouillage de voyage

1. Appuyez sur l'interrupteur (2) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.
2. Au bout de 3 secondes, l'appareil s'arrête de fonctionner et l'icône "cadenas" (d) apparaît.
3. Pour déverrouiller l'appareil, appuyez sur l'interrupteur (2) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes

#### Chargement de la débroussailleuse

1. Branchez le cordon d'alimentation (5) dans la prise de charge située à la base de l'appareil, puis connectez le cordon à une source d'alimentation de 5V DC 1A uniquement - sinon vous risquez de brûler l'appareil.
2. L'écran affiche l'état de charge de la batterie, de 00 % à 100 %, et le témoin de charge (c)
3. La batterie se charge jusqu'à ce qu'elle atteigne 100 % de charge.
4. Une fois la charge terminée, débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.

#### Utilisation de la tondeuse. Tondeuse pour rasage à sec/

La tondeuse peut être utilisée seule ou montée en s'encliquetant dans le manche pliable (4), ce qui permet d'étendre la portée du rasage. Appuyez sur le bouton de verrouillage (4a) situé sur le côté de la poignée et maintenez-le enfoncé pour une extension maximale.

**ATTENTION !** ne pas déplier ou replier le manche sans appuyer sur le bouton (4a), cela pourrait endommager le mécanisme de verrouillage.

Appuyer sur le bouton (2) pour démarrer le coupe-bordures, une nouvelle pression sur le bouton (2) augmente la vitesse du coupe-bordures. Déplacez la tondeuse allumée dans la direction opposée à la pousse des cheveux.

La tondeuse est conçue pour le rasage en solo du dos et d'autres zones du corps plus larges et difficiles à atteindre, comme l'arrière des cuisses. Elle ne peut pas être utilisée sur les zones sensibles.

#### NETTOYAGE

Débranchez l'appareil de la source d'alimentation. Nettoyez les têtes à l'aide de la brosse fournie. Après le nettoyage, il ne doit plus y avoir de poils entre les lames. La tête peut être lavée à l'eau courante, en veillant à ne pas mouiller l'ensemble de l'appareil et la prise de recharge.

Caractéristiques techniques :

Durée d'utilisation : 150 minutes

Temps de charge : 180 minutes  
Type de batterie : Lithium-ion  
Capacité de la batterie : 1200 mAh  
Tension de charge : 5V DC 1A  
IPX5

**Respecter l'environnement. Informations sur les déchets d'équipements électriques et électroniques** Conformément à l'article 13, paragraphes 1 et 2, de la loi du 11 septembre 2015 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, nous souhaitons vous informer sur le traitement approprié des déchets d'équipements électriques et électroniques :

1. Il est interdit de placer les déchets d'équipements électriques et électroniques avec d'autres déchets - ceci est confirmé par un marquage sous la forme d'une "poubelle barrée", ordonnant la collecte sélective de ce type de déchets.

2. Les équipements électriques et électroniques peuvent contenir des substances, des mélanges et des composants dangereux qui, lorsqu'ils sont libérés dans l'environnement, peuvent constituer une menace sérieuse pour la santé et la vie de l'homme et des organismes vivants. Ils peuvent entraîner un certain nombre de problèmes de santé, tels que des troubles de la vue, de l'audition et de l'élocution, peuvent également endommager les reins, le foie et le cœur, et provoquer des maladies de la peau. Les substances nocives peuvent également avoir des effets néfastes sur les systèmes respiratoire et reproductif et entraîner des lésions cancéreuses. La consommation de plantes poussant sur des sols contaminés et des produits qui en sont dérivés peut entraîner les effets susmentionnés sur la santé.

3. Les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent être remis qu'aux points de collecte agréés, dont la liste doit figurer sur le site web de chaque municipalité.

4. Les ménages jouent un rôle important en contribuant à la réutilisation et à la récupération, y compris le recyclage, des déchets d'équipements. Il joue également un rôle clé dans le système de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques en raison de la possibilité de remise directe aux points de collecte agréés et de l'élimination des habitudes sociales indésirables qui consistent à laisser les déchets d'équipements dans des endroits qui ne sont pas destinés à cet usage.

**En outre**, Restituer les déchets d'équipements électriques et électroniques sur le lieu de livraison. Un distributeur, lorsqu'il fournit à un acheteur des équipements destinés aux ménages, est tenu de reprendre gratuitement les déchets d'équipements des ménages sur le lieu de livraison de ces équipements, à condition que les équipements usagés soient du même type et remplissent les mêmes fonctions que les équipements fournis.

Les emballages en carton et les sacs en polyéthylène (PE) doivent être placés dans les conteneurs appropriés pour la collecte sélective des déchets municipaux, conformément à leur description. Si l'appareil contient des piles, celles-ci doivent être retirées et éliminées séparément dans un centre de collecte et de stockage.

**Ne pas jeter l'appareil dans la poubelle municipale !!!**

**Service après-vente** Si vous souhaitez acheter des pièces de rechange ou faire une réclamation, veuillez vous adresser directement au revendeur qui vous a délivré le ticket de caisse s'adresser directement au revendeur qui a délivré le ticket de caisse.



# Manual de usuario (ES)

CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD  
INSTRUCCIONES DE USO IMPORTANTES  
LEA ATENTAMENTE Y CONSÉRVELAS PARA FUTURAS  
CONSULTAS

1. Lea el manual de instrucciones antes de utilizar el aparato y siga las instrucciones que contiene. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso del aparato no conforme con su destino o por una manipulación inadecuada.

2. El aparato es sólo para uso doméstico. No lo utilice para ningún otro fin incompatible con su uso previsto.

3. El aparato sólo debe conectarse a una toma USB de 5V/1A

Para un uso más seguro, no conecte varios dispositivos eléctricos a un mismo puerto USB al mismo tiempo.

4. Tenga especial cuidado al utilizar el dispositivo cuando haya niños cerca. No permita que los niños jueguen con el aparato. No permita que lo utilicen niños o personas que no estén familiarizadas con el aparato.

5. ADVERTENCIA: Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o personas sin

experiencia o conocimiento del aparato, si lo hacen bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad o si han recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y son conscientes de los peligros asociados a su uso. Los niños no deben jugar con el equipo. La limpieza y el mantenimiento del equipo no deben ser realizados por niños, a menos que sean mayores de 8 años y la actividad se lleve a cabo bajo supervisión.

6. ADVERTENCIA: Mantenga el aparato seco.

7. ADVERTENCIA: Antes de limpiar el aparato, desconecte el cable de alimentación USB del mismo.

8. ADVERTENCIA: El uso inadecuado del dispositivo, puede provocar lesiones como cortes o abrasiones.

9. ADVERTENCIA: No deje el dispositivo encendido sin vigilancia.

10. ADVERTENCIA: Está prohibido introducir los dedos o cualquier otro objeto en las cuchillas y aberturas de la carcasa del aparato.

11. El aparato no debe ser utilizado por niños, personas con capacidad física, sensorial o mental reducida sin la supervisión de personas autorizadas o con experiencia y siempre de acuerdo con estas instrucciones.

12. Asegúrese de que el cable de alimentación y el enchufe USB no estén visiblemente dañados.

13. No sumerja el cable, el enchufe ni todo el dispositivo en agua ni en ningún otro líquido. No esponga el aparato a la

intemperie (lluvia, sol, etc.)

14. No utilices el dispositivo con un cable de alimentación USB dañado, o si se ha caído o dañado de cualquier otra forma o funciona mal. No repare el dispositivo usted mismo. Lleve el dispositivo dañado a un centro de servicio competente para su inspección o reparación. Todas las reparaciones deben ser realizadas únicamente por centros de servicio autorizados. Una reparación inadecuada puede suponer un grave riesgo para el usuario.

15. No utilice el aparato cerca de materiales inflamables.

16. El cable de alimentación USB no debe tocar superficies calientes.

17. No deje el aparato enchufado a una toma USB sin vigilancia.

18. No utilices el aparato cerca del agua, por ejemplo: en la ducha, en la bañera o sobre un lavabo con agua.

19. No utilices el dispositivo mientras la batería se está cargando.

20. No permita que el dispositivo se moje. En caso de que el aparato se caiga al agua mientras se carga la batería, desenchúfelo inmediatamente de la toma de corriente. No introduzca las manos en el agua mientras el aparato esté enchufado. El aparato debe ser revisado por un electricista cualificado antes de volver a utilizarlo.

21. No agarre el aparato ni la fuente de alimentación con

las manos mojadas.

22. Apague el aparato cada vez que lo guarde.



**ADVERTENCIA:** No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, piscinas o cuerpos de agua similares.

1. Cabezal de corte
2. Interruptor de encendido / ajuste de velocidad
3. Pantalla LCD
  - a. Indicador de carga de la batería
  - b. Velocidad de funcionamiento I- 5400, II -6000 RPM
  - c. Indicador de carga
  - d. Indicador de bloqueo de viaje
4. Mango
  - 4a. Botón de bloqueo
5. Cable de carga
6. Cepillo de limpieza

Antes del primer uso:

1. Retire todos los envases y materiales de marketing
2. Con un paño húmedo, limpie la recortadora y las superficies del aparato.
3. Instale las piezas que deban fijarse de forma que no puedan caer al agua

Bloqueo de viaje

1. Pulse el interruptor de encendido (2) y manténgalo pulsado durante 3 segundos.
2. Transcurridos 3 segundos, la unidad dejará de funcionar y aparecerá el icono del "candado" (d).
3. Para desbloquearlo, mantenga pulsado el interruptor de encendido (2) durante 3 segundos

Carga de la recortadora

1. Enchufe el cable de alimentación (5) en la toma de carga situada en la base de la unidad y, a continuación, conecte el cable a una fuente de alimentación de 5 V CC 1 A únicamente; de lo contrario, podría quemar la unidad.
2. La pantalla mostrará el estado de carga de la batería de 00% a 100% y el indicador de carga (c)
3. La batería se carga hasta alcanzar el 100% de carga.
4. Una vez finalizada la carga, desenchufe la unidad de la fuente de alimentación.

Uso del recortador. Recortadora para afeitado en seco/

La recortadora puede utilizarse como unidad independiente o montada encajándola en el mango desplegable (4), que amplía el alcance del afeitado. Mantenga pulsado el botón de bloqueo (4a) situado en el lateral del mango para obtener la máxima extensión.

**ATENCIÓN** No despliegue ni pliegue el mango sin pulsar el botón (4a), ya que podría dañar el mecanismo de bloqueo.

Pulse el botón (2) para poner en marcha el cortabordes, pulsando de nuevo el botón (2) aumenta la velocidad del cortabordes. Mueva la recortadora encendida en dirección contraria a la del crecimiento del vello.

El recortador está diseñado para el afeitado en solitario de la espalda y otras zonas del cuerpo de difícil acceso, como la parte posterior de los muslos. No puede utilizarse en zonas sensibles.

## LIMPIEZA

Desenchufe el aparato de la toma de corriente. Limpie los cabezales con el cepillo suministrado. Después de la limpieza, no debe quedar ningún pelo entre las cuchillas. El cabezal puede lavarse con agua corriente, teniendo cuidado de no mojar todo el aparato ni la toma de carga.

Datos técnicos:

Tiempo de funcionamiento: 150 minutos

Tiempo de carga: 180 minutos

Tipo de batería: lón-litio

Capacidad de la batería 1200 mAh

Tensión de carga: 5V CC 1A

IPX5

**Cuidado del medio ambiente. Información sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos** De conformidad con los apartados 1 y 2 del artículo 13 de la Ley sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de 11 de septiembre de 2015, nos gustaría informarle sobre la correcta manipulación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos:

1. Está prohibido depositar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos junto con otros residuos - esto se confirma mediante el marcado en forma de "papelera tachada", ordenando la recogida selectiva de este tipo de residuos.
2. Los aparatos eléctricos y electrónicos pueden contener sustancias, mezclas y componentes peligrosos que, cuando se liberan en el medio ambiente, pueden suponer una grave amenaza para la salud y la vida de las personas y los organismos vivos. Pueden provocar una serie de problemas de salud, como trastornos de la vista, el oído y el habla, también pueden dañar los riñones, el hígado y el corazón, y causar enfermedades de la piel. Las sustancias nocivas también pueden tener efectos adversos en los sistemas respiratorio y reproductor y provocar lesiones cancerosas. El consumo de plantas que crecen en suelos contaminados, y de los productos derivados de ellas, puede provocar los efectos sobre la salud mencionados.
3. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos sólo deben entregarse en los puntos de recogida autorizados, cuya lista debe figurar en la página web de cada Ayuntamiento.
4. El hogar desempeña un papel importante a la hora de contribuir a la reutilización y recuperación, incluido el reciclado, de los residuos de aparatos. También desempeña un papel clave en el sistema de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, debido a la posibilidad de entrega directa a los puntos de recogida autorizados y a la eliminación de hábitos sociales indeseables que dan lugar a dejar los residuos de aparatos en lugares no destinados a tal fin.

**Además,** Devolver los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en el lugar de entrega. Un distribuidor, cuando suministre a un comprador aparatos destinados a los hogares, está obligado a recoger gratuitamente los residuos de aparatos procedentes de los hogares en el lugar de entrega de dichos aparatos, siempre que los aparatos usados sean del mismo tipo y realicen las mismas funciones que los aparatos suministrados.

Los envases de cartón y las bolsas de polietileno (PE) deben depositarse en los contenedores adecuados para la recogida selectiva de residuos urbanos según su descripción. Si hay pilas en el aparato, deben retirarse y eliminarse por separado en un centro de recogida y almacenamiento.

**No deseche el aparato en el contenedor de residuos urbanos**

**Servicio técnico** Si desea comprar piezas de repuesto o hacer una reclamación, póngase en contacto directamente con el distribuidor que emitió el recibo póngase en contacto directamente con el distribuidor que emitió el recibo.



# Manual de Instruções (PT)

## CONDIÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES PARA UTILIZAÇÃO

## LER ATENTAMENTE E GUARDAR PARA FUTURA REFERÊNCIA

1. Leia o manual de instruções antes de utilizar o aparelho e siga as instruções nele contidas. O fabricante não se responsabiliza por danos causados por uma utilização do aparelho que não esteja de acordo com a sua finalidade ou por um manuseamento incorreto.
2. O aparelho destina-se exclusivamente a uso doméstico. Não utilizar para qualquer outro fim incompatível com o fim a que se destina.
3. O aparelho só deve ser ligado a uma tomada USB de 5V/1A  
Para uma utilização mais segura, não ligar vários aparelhos eléctricos a uma única porta USB ao mesmo tempo.
4. Tenha especial cuidado ao utilizar o aparelho quando houver crianças por perto. Não permita que as crianças brinquem com o aparelho. Não permita que crianças ou pessoas não familiarizadas com o aparelho o utilizem.
5. AVISO: Este equipamento pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas sem experiência ou conhecimento do equipamento, desde que o façam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança ou se lhes tiverem

sido dadas instruções sobre a utilização segura do equipamento e se tiverem conhecimento dos perigos associados à sua utilização. As crianças não devem brincar com o equipamento. A limpeza e a manutenção do equipamento não devem ser efectuadas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos de idade e que a atividade seja realizada sob supervisão.

6. AVISO: Manter o aparelho seco.

7. AVISO: Antes de limpar o aparelho, desligar o cabo de alimentação USB do aparelho.

8. AVISO: A utilização incorrecta do aparelho pode provocar ferimentos, tais como cortes ou abrasões.

9. AVISO: Não deixe o aparelho ligado sem vigilância.

10. ATENÇÃO: É proibido introduzir os dedos ou qualquer outro objeto nas lâminas e aberturas da caixa do aparelho.

11. O aparelho não deve ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas sem a supervisão de pessoas autorizadas ou experientes e sempre de acordo com estas instruções.

12. Certifique-se de que o cabo de alimentação e a ficha USB não estão visivelmente danificados.

13. Não mergulhar o cabo, a ficha ou todo o aparelho em água ou em qualquer outro líquido. Não expor o aparelho às condições climáticas (chuva, sol, etc.)

14. Não utilize o aparelho com um cabo de alimentação USB danificado ou se este tiver sofrido uma queda ou

qualquer outro tipo de dano ou avaria. Não repare o aparelho por si próprio. Leve o aparelho danificado a um centro de assistência técnica competente para inspeção ou reparação. Todas as reparações só podem ser efectuadas por centros de assistência autorizados. Uma reparação incorrecta pode representar um risco grave para o utilizador.

15. Não utilize o aparelho perto de materiais inflamáveis.

16. O cabo de alimentação USB não deve tocar em superfícies quentes.

17. Não deixar o aparelho ligado a uma tomada USB sem vigilância.

18. Não utilize o aparelho perto de água, por exemplo: no duche, na banheira ou sobre um lavatório com água.

19. Não utilize o aparelho enquanto a bateria estiver a carregar.

20. Não deixe que o aparelho se molhe. Se o aparelho cair na água enquanto a bateria estiver a carregar, retire imediatamente a ficha de alimentação da tomada de corrente. Não colocar as mãos na água enquanto o aparelho estiver ligado à corrente. O aparelho deve ser verificado por um electricista qualificado antes de voltar a ser utilizado.

21. Não agarrar o aparelho ou a fonte de alimentação com as mãos molhadas.

22. Desligar o aparelho sempre que o guardar.



**AVISO:** Não utilize este equipamento perto de banheiras, duchas, piscinas ou corpos de água semelhantes.

1. Cabeça de corte
2. Interruptor de alimentação / regulação da velocidade
3. Ecrã LCD
  - a. Indicador de carga da bateria
  - b. Velocidade de funcionamento I- 5400, II -6000 RPM
  - c. Indicador de carga
  - d. Indicador de bloqueio de viagem
4. Pega
  - 4a. Botão de bloqueio
5. Cabo de carregamento
6. Escova de limpeza

Antes da primeira utilização:

1. Remover todas as embalagens e materiais de marketing
2. Com um pano húmido, limpar o aparador e as superfícies do aparelho.
3. Instalar as peças que devem ser fixadas de modo a que não possam cair na água

Fecho de viagem

1. Prima o interruptor de alimentação (2) e mantenha-o premido durante 3 segundos.
2. Após 3 segundos, a unidade pára de funcionar e aparece o ícone "cadeado" (d).
3. Para desbloquear, prima e mantenha premido o interruptor de alimentação (2) durante 3 segundos

Carregar o aparador

1. Ligue o cabo de alimentação (5) à tomada de carregamento situada na base do aparelho e, em seguida, ligue o cabo a uma fonte de alimentação de 5V DC 1A apenas - caso contrário, poderá queimar o aparelho.
2. O ecrã mostra o estado de carga da bateria de 00% a 100% e o indicador de carga (c)
3. A bateria carrega-se até atingir 100% de carga.
4. Quando o carregamento estiver concluído, desligue a unidade da fonte de

alimentação.

Utilizar o aparador. Aparador de barbear a seco/

O aparador pode ser utilizado como unidade autónoma ou montado encaixando-o no punho rebatível (4), o que aumenta o alcance do barbear. Prima e mantenha premido o botão de bloqueio (4a) na parte lateral do cabo para obter a extensão máxima.

**ATENÇÃO!** Não desdobre nem dobre o punho sem premir o botão (4a), pois isso pode danificar o mecanismo de bloqueio.

Premir o botão (2) para ligar o aparador, premir novamente o botão (2) aumenta a velocidade do aparador. Mova o aparador ligado na direção oposta à direção do crescimento dos pêlos.

O aparador foi concebido para a depilação a solo das costas e de outras zonas maiores do corpo difíceis de alcançar, como a parte de trás das coxas. Não pode ser utilizado em zonas sensíveis.

## LIMPEZA

Desligar o aparelho da fonte de alimentação. Limpar as cabeças com a escova fornecida. Após a limpeza, não deve haver cabelos entre as lâminas. A cabeça pode ser lavada em água corrente, tendo o cuidado de não molhar todo o aparelho e a tomada de carregamento.

Dados técnicos:

Tempo de funcionamento: 150 minutos

Tempo de carregamento: 180 minutos

Tipo de bateria: lão de lítio

Capacidade da bateria: 1200 mAh

Tensão de carregamento: 5V DC 1A

IPX5

### **Cuidar do ambiente. Informações sobre resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos**

Em conformidade com o artigo 13.º, n.ºs 1 e 2, da Lei relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos, de 11 de setembro de 2015, gostaríamos de o informar sobre o tratamento adequado dos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos:

1. É proibido colocar resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos juntamente com outros resíduos - o que é confirmado pela marcação sob a forma de um "caixote de lixo riscado", ordenando a recolha selectiva deste tipo de resíduos.
2. Os equipamentos eléctricos e electrónicos podem conter substâncias, misturas e componentes perigosos que, quando libertados no ambiente, podem constituir uma ameaça grave para a saúde e a vida das pessoas e dos organismos vivos. Estas substâncias podem provocar uma série de problemas de saúde, tais como perturbações da visão, da audição e da fala, podem também danificar os rins, o fígado e o coração e provocar doenças de pele. As substâncias nocivas podem também ter efeitos adversos nos sistemas respiratório e reprodutivo e provocar lesões cancerígenas. O consumo de plantas que crescem em solos contaminados, e dos produtos deles derivados, pode resultar nos efeitos de saúde acima mencionados.
3. Os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos só devem ser entregues nos pontos de recolha autorizados, cuja lista deve ser incluída no sítio Web de cada município.
4. O agregado familiar desempenha um papel importante na contribuição para a reutilização e recuperação, incluindo a reciclagem, dos resíduos de equipamentos. Desempenha também um papel fundamental no sistema de gestão de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos devido à possibilidade de entrega direta nos pontos de recolha autorizados e à eliminação de hábitos sociais indesejáveis que resultam no abandono de resíduos de equipamentos em locais não destinados a esse fim.

**Além disso,** Devolver os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos no local de entrega.

Um distribuidor, ao fornecer a um comprador equipamentos destinados a uso doméstico, é obrigado a aceitar gratuitamente a devolução dos resíduos de equipamentos domésticos no local de entrega desses equipamentos, desde que os equipamentos usados sejam do mesmo tipo e desempenhem as mesmas funções que os equipamentos fornecidos.

As embalagens de cartão e os sacos de polietileno (PE) devem ser colocados nos contentores adequados para a recolha selectiva de resíduos urbanos, de acordo com a sua descrição. Se o aparelho contiver pilhas, estas devem ser retiradas e eliminadas separadamente num centro de recolha e armazenamento.

**Não deitar o aparelho no contentor do lixo municipal!!!**

**Assistência técnica** Se desejar adquirir peças sobresselentes ou apresentar uma reclamação, contacte directamente o revendedor que emitiu o recibo.



## **Nauojimo instrukcija (LT)**

## BENDROSIOS SAUGOS SĄLYGOS SVARBŪS NAUDOJIMO SAUGOS NURODYMAI ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR SAUGOKITE ATEITYJE

1. Prieš naudodami prietaisą perskaitykite naudojimo instrukciją ir laikykitės joje pateiktų nurodymų. Gamintojas neatsako už žalą, padarytą naudojant prietaisą ne pagal paskirtį arba netinkamai su juo elgiantis.
2. Prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Nenaudokite jo jokiais kitais tikslais, nesuderinamais su jo paskirtimi.
3. Prietaisas turi būti jungiamas tik prie 5 V/1 A USB lizdo. Kad naudojimas būtų saugesnis, prie vieno USB lizdo vienu metu neprijunkite kelių elektros prietaisų.
4. Būkite ypač atsargūs naudodami prietaisą, kai šalia yra vaikų. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu, neleiskite juo naudotis vaikams ar kitiems asmenims, nepažįstantiems prietaiso.
5. [SPĖJIMAS: Šį įrenginį gali naudoti vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys su ribotomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba asmenys, neturintys patirties ar žinių apie įrenginį, jei tai daroma prižiūrint asmeniui, atsakingam už jų saugą, arba jei jiems buvo pateiktos instrukcijos apie saugų įrenginio naudojimą ir jie žino su įrenginio naudojimu susijusius pavojus. Vaikai neturėtų žaisti su įranga. Valyti ir prižiūrėti įrangos neturėtų vaikai, nebent jie yra vyresni nei 8 metų ir ši veikla atliekama

prižiūrint.

6. [SPĖJIMAS: Įrenginį laikykite sausai.

7. [SPĖJIMAS: Prieš valydami įrenginį, atjunkite USB maitinimo laidą nuo įrenginio.

8. [SPĖJIMAS: Netinkamai naudodami prietaisą, galite susižeisti, pavyzdžiui, įsipjauti ar įbrėžti.

9. [SPĖJIMAS: nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.

10. [SPĖJIMAS: Draudžiama kišti pirštus ar bet kokius kitus daiktus į prietaiso korpuso ašmenis ir angas.

11. Prietaiso neturėtų naudoti vaikai, asmenys su ribotais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais be įgaliotų ar patyrusių asmenų priežiūros ir visada laikydamiesi šių instrukcijų.

12. Įsitikinkite, kad maitinimo kabelis ir USB kištukas nėra akivaizdžiai pažeisti.

13. Nemerkite kabelio, kištuko ar viso prietaiso į vandenį ar bet kokią kitą skystį. Nelaikykite prietaiso oro sąlygose (lietuje, saulėje ir pan.)

14. Nenaudokite prietaiso su pažeistu USB maitinimo kabeliu arba jei jis buvo numestas ar kitaip sugadintas, arba sugedo. Neremontuokite prietaiso patys. Pažeistą prietaisą nuneškite į kompetentingą aptarnavimo centrą, kad jis būtų patikrintas arba suremontuotas. Visus remonto darbus gali atlikti tik įgalioti techninės priežiūros centrai. Netinkamas remontas gali kelti rimtą pavojų naudotojui.

15. Nenaudokite prietaiso šalia degių medžiagų.

16. USB maitinimo laidas neturi liesti karštų paviršių.
17. Nepalikite prietaiso, įjungto į USB lizdą, be priežiūros.
18. Nenaudokite prietaiso prie vandens, pvz.: duše, vonioje arba virš kriauklės su vandeniu.
19. Nenaudokite prietaiso, kai akumuliatorius įkraunamas.
20. Neleiskite prietaisui sušlapti. Jei įkraunant akumuliatorių prietaisas įkrenta į vandenį, nedelsdami ištraukite maitinimo kištuką iš elektros tinklo lizdo. Nekiškite rankų į vandenį, kol prietaisas įjungtas į elektros tinklą. Prieš naudojant prietaisą dar kartą, jį turi patikrinti kvalifikuotas elektrikas.
21. Negalima laikyti prietaiso ar maitinimo šaltinio šlapiomis rankomis.
22. Išjunkite prietaisą kiekvieną kartą, kai jį padedate į šalį.



**ĮSPĖJIMAS:** nenaudokite šio prietaiso šalia vonių, dušų, baseinų ar panašių vandens telkinių.

1. Pjovimo galvutė
2. Maitinimo jungiklis / greičio nustatymas
3. LCD ekranas
  - a. Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius
  - b. Darbinis greitis I - 5400, II - 6000 aps/min
  - c. Įkrovimo indikatorius
  - d. Kelionės užrakto indikatorius

4. Rankena
- 4a. Užrakto mygtukas
5. Įkrovimo laidas
6. Valymo šepetėlis

Prieš naudodami pirmą kartą:

1. Nuimkite visą pakuotę ir rinkodaros medžiagą
2. Drėgna šluoste nuvalykite žoliapjovę ir prietaiso paviršius.
3. Tvirtinamas dalis sumontuokite taip, kad jos nepatektų į vandenį

Kelionės užraktas

1. Paspauskite maitinimo jungiklį (2) ir palaikykite jį 3 sekundes.
2. Po 3 sekundžių įrenginys nustos veikti ir pasirodys "užrakto" piktograma (d).
3. Norėdami atrakinti, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę maitinimo jungiklį (2)

Žoliapjovės įkrovimas

1. Įjunkite maitinimo laidą (5) į įkrovimo lizdą, esantį prietaiso pagrinde, tada prijunkite laidą tik prie 5 V nuolatinės srovės 1 A maitinimo šaltinio - priešingu atveju galite sudeginti prietaisą.
2. Ekrane bus rodoma akumuliatoriaus įkrovimo būseną nuo 00 % iki 100 % ir įkrovimo indikatorius (c)
3. Akumuliatorius įkraunamas, kol pasiekia 100 % įkrovos lygį.
4. Kai įkrovimas baigtas, atjunkite įrenginį nuo maitinimo šaltinio.

Žoliapjovės naudojimas. Sauso skutimosi žoliapjovė /

Žoliapjovę galima naudoti kaip atskirą įrenginį arba pritvirtinti ją įkišus į atlenkiamą rankeną (4), kuri praplečia skutimosi diapazoną. Paspauskite ir palaikykite rankenos šone esantį užrakto mygtuką (4a), kad maksimaliai išplėstumėte.

**DĖMESIO !** Neišskleiskite ir nesulenkite rankenos nepaspaudę mygtuko (4a), tai gali sugadinti užrakto mechanizmą.

Paspauskite mygtuką (2), kad žoliapjovė įsijungtų, dar kartą paspaudę mygtuką (2) padidinsite žoliapjovės greitį. Judinkite įjungtą žoliapjovę priešinga plaukų augimo kryptimi.

Žoliapjovė skirta savarankiškam nugaros ir kitų sunkiai pasiekiamų didesnių kūno vietų, pavyzdžiui, šlaunų užpakalinės dalies, skutimui. Jo negalima naudoti jautrioms vietoms.

## VALYMAS

Atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio. Išvalykite galvutes pridėdamu šepetėliu. Po valymo tarp peiliukų neturi būti plaukų. Galvutę galima plauti po tekančiu vandeniu, stengiantis nesuslapinti viso prietaiso ir įkrovimo lizdo.

Techniniai duomenys:

Veikimo laikas: 1 val: įrenginio veikimo trukmė: 150 min

Įkrovimo laikas: 180 min

Akumuliatoriaus tipas: ličio jonų

Akumuliatoriaus talpa: 1200 mAh

Įkrovimo įtampa: 5V NUOLATINĖS SROVĖS 1 A ĮTAMPA

IPX5

**Rūpinimasis aplinka. Informacija apie elektros ir elektroninės įrangos atliekas** Vadovaudamiesi 2015 m. rugsėjo 11 d. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų įstatymo 13 straipsnio 1 ir 2 dalimis, norėtume jus informuoti apie tinkamą elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą:

1. Elektros ir elektroninės įrangos atliekas draudžiama dėti kartu su kitomis atliekomis - tai patvirtina "perbrauktos šiukšliadėžės" formos ženklas, nurodantis rūšiuoti šios rūšies atliekas.

2. Elektros ir elektroninės įrangos atliekose gali būti pavojingų medžiagų, mišinių ir komponentų, kurie, patekę į aplinką, gali kelti rimtą grėsmę žmonių ir gyvų organizmų sveikatai ir gyvybei. Jos gali sukelti įvairių sveikatos sutrikimų, pavyzdžiui, regos, klausos ir kalbos sutrikimų, taip pat gali pažeisti inkstus, kepenis ir širdį, sukelti odos ligas. Kenksmingos medžiagos taip pat gali daryti neigiamą poveikį kvėpavimo ir reprodukcinei sistemoms ir sukelti vėžinius pakitimus. Užterštame dirvožemyje augančių augalų ir iš jų gautų produktų vartojimas gali sukelti minėtą poveikį sveikatai.

3. Elektros ir elektroninės įrangos atliekos turėtų būti perduodamos tik įgaliotoms surinkimo vietoms, kurių sąrašas turėtų būti pateiktas kiekvienos savivaldybės interneto svetainėje.

4. Namų ūkiai atlieka svarbų vaidmenį prisidedami prie pakartotinio įrangos atliekų naudojimo ir naudojimo, įskaitant perdirbimą. Jis taip pat atlieka svarbų vaidmenį elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo sistemoje dėl galimybės tiesiogiai pristatyti įrangą į patvirtintas surinkimo vietas ir nepageidaujama socialinių įpročių, dėl kurių įrangos atliekos paliekamos ne tam skirtose vietose, panaikinimo.

**Be to,** Gražinkite elektros ir elektroninės įrangos atliekas į jų pristatymo vietą. Platintojas, tiekdamas pirkėjui namų ūkiams skirtą įrangą, privalo nemokamai priimti iš namų ūkių įrangos atliekas tos įrangos pristatymo vietoje, jeigu naudota įranga yra tos pačios rūšies ir atliko tas pačias funkcijas kaip ir tiekiamą įrangą.

Kartoninės pakuotės ir polietileno (PE) maišeliai pagal jų aprašymą turi būti metami į atitinkamus atskiro komunalinių atliekų surinkimo konteinerius. Jei įrenginyje yra baterijų, jas reikia išimti ir išmesti atskirai į atliekų surinkimo ir saugojimo vietą.

**Neišmeskite prietaiso į komunalinių atliekų konteinerį!!!**

**Paslaugų tarnyba** Jei norite įsigyti atsarginių dalių arba pareikšti pretenziją, prašome tiesiogiai kreiptis į kvitą išdavusį pardavėją.



# Lietošanas instrukcija (LV)

## VISPĀRĪGIE DROŠĪBAS NOSACĪJUMI SVARĪGI LIETOŠANAS DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI UZMANĪGI IZLASIET UN SAGLABĀJIET TURPMĀKAI ATSAUCEI

1. Pirms ierīces lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju un ievērojiet tajā ietvertos norādījumus. Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies, lietojot ierīci neatbilstoši tās paredzētajam lietojumam vai nepareizi lietojot.
2. Ierīce ir paredzēta tikai lietošanai māsaimniecībā. Neizmantojiet ierīci citiem mērķiem, kas nav saderīgi ar tās paredzēto lietojumu.
3. Ierīci drīkst pieslēgt tikai pie 5 V/1 A USB kontaktligzdas. Lai lietošana būtu drošāka, nepievienojiet vienai USB ligzdai vairākas elektriskās ierīces vienlaicīgi.
4. Īpaši uzmanīgi lietojiet ierīci, ja tās tuvumā ir bērni. Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci. Neļaujiet bērniem vai personām, kas nav pazīstamas ar ierīci, to lietot.
5. **BRĪDINĀJUMS:** Šo ierīci drīkst lietot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un personas ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai personas bez pieredzes un zināšanām par šo ierīci, ja to dara par viņu drošību atbildīgas personas uzraudzībā vai ja viņiem ir sniegtas

instrukcijas par ierīces drošu lietošanu un viņi ir informēti par bīstamību, kas saistīta ar tās lietošanu. Bērni nedrīkst spēlēties ar aprīkojumu. Iekārtas tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, ja vien viņi nav vecāki par 8 gadiem un darbība tiek veikta uzraudzībā.

6. BRĪDINĀJUMS: Uzglabājiet ierīci sausā vietā.

7. Brīdinājums: Pirms ierīces tīrīšanas atvienojiet USB barošanas kabeli no ierīces.

8. BRĪDINĀJUMS: nepareiza ierīces lietošana var radīt traumas, piemēram, iegriezumus vai nobrāzumus.

9. Brīdinājums: Neatstājiet ierīci ieslēgtu bez uzraudzības.

10. BRĪDINĀJUMS: Ierīces korpusa lāpstiņās un atverēs ir aizliegts ievietot pirkstus vai citus priekšmetus.

11. Ierīci nedrīkst lietot bērni, personas ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām bez pilnvarotas vai pieredzējušas personas uzraudzības un vienmēr saskaņā ar šiem norādījumiem.

12. Pārlicinieties, ka strāvas kabelis un USB kontaktdakša nav redzami bojāti.

13. Neiegremdējiet kabeli, kontaktdakšu vai visu ierīci ūdenī vai citā šķidrumā. Nepakļaujiet ierīci laikapstākļu iedarbībai (lietus, saule u. c.)

14. Neizmantojiet ierīci ar bojātu USB barošanas kabeli vai ja tā ir nokritusi vai citādi bojāta, vai darbojas nepareizi.

Neremontējiet ierīci paši. Bojāto ierīci nogādājiet kompetentā servisa centrā pārbaudei vai remontam. Visus

- remontdarbus drīkst veikt tikai autorizēti servisa centri.
- Nepareizi veikts remonts var radīt nopietnu risku lietotājam.
15. Nelietojiet ierīci viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā.
  16. USB barošanas vads nedrīkst pieskarties karstām virsmām.
  17. Neatstājiet ierīci, kas pieslēgta USB kontaktligzdai, bez uzraudzības.
  18. Nelietojiet ierīci ūdens tuvumā, piemēram, dušā, vannā vai virs izlietnes ar ūdeni.
  19. Nelietojiet ierīci, kamēr akumulators tiek uzlādēts.
  20. Neļaujiet ierīcei samirkt. Ja akumulatora uzlādes laikā ierīce iekrīt ūdenī, nekavējoties izvelciet strāvas kontaktdakšu no tīkla kontaktligzdas. Kamēr ierīce ir ieslēgta elektrotīklā, neielejiet rokas ūdenī. Pirms atkārtotas ierīces lietošanas tā jāpārbauda kvalificētam elektriķim.
  21. Neņemiet ierīci vai strāvas padevi rokās ar slapjām rokām.
  22. Izslēdziet ierīci katru reizi, kad to noliekat.



**Brīdinājums:** Nelietojiet šo ierīci vannu, dušu, peldbaseinu vai līdzīgu ūdens tilpņu tuvumā.

1. Griešanas galva
2. Jaudas slēdzis / ātruma iestatījums
3. LCD displejs
  - a. Akumulatora uzlādes indikators
  - b. Darbības ātrums I - 5400, II -6000 apgr./min
  - c. Uzlādes indikators
  - d. Brauciena bloķēšanas indikators
4. Rokturis
  - 4a. Bloķēšanas poga
5. Uzlādes kabelis
6. Tīrīšanas birste

Pirms pirmās lietošanas:

1. Noņemiet visu iepakojumu un mārketinga materiālus
2. Ar mitru drānu noslaukiet trimmeri un ierīces virsmas.
3. Uzstādiet daļas, kas jānostiprina, tā, lai tās nevarētu iekrist ūdenī

Brauciena slēdzene

1. Nospiediet strāvas slēdzi (2) un turiet to nospiestu 3 sekundes.
2. Pēc 3 sekundēm ierīce pārtrauks darboties un parādīsies "atslēga" ikona (d).
3. Lai atbloķētu, nospiediet un turiet ieslēgšanas slēdzi (2) 3 sekundes

Trimeru uzlāde

1. Iespraudiet strāvas vadu (5) ierīces pamatnē esošajā uzlādes kontaktligzdā, pēc tam pievienojiet vadu tikai 5 V līdzstrāvas 1 A strāvas avotam - pretējā gadījumā ierīce var izdegt.
2. Displejā tiks parādīts akumulatora uzlādes stāvoklis no 00% līdz 100% un uzlādes indikators (c)
3. Akumulators uzlādējas, līdz tas sasniedz 100% uzlādi.
4. Kad uzlāde ir pabeigta, atvienojiet ierīci no barošanas avota.

Trimeru lietošana. Sausās skūšanās trimmeris/

Trimeri var izmantot kā atsevišķu ierīci vai uzstādīt, iespiežot to atlokāmajā rokturī (4), kas paplašina skūšanās diapazonu. Nospiediet un turiet fiksācijas pogu (4a) roktura sānos, lai maksimāli pagarinātu rokturi.

**UZMANĪBU!** Neizvērsiet vai nesalociet rokturi, nospiežot pogu (4a), jo tas var sabojāt bloķēšanas mehānismu.

Nospiediet pogu (2), lai iedarbinātu trimmeri, atkārtota pogas (2) nospiešana palielina

trimmera ātrumu. Pārvietojiet ieslēgto trimmeri virzienā, kas ir pretējs matu augšanas virzienam.

Trimeris ir paredzēts muguras un citu grūti aizsniedzamu lielāku ķermeņa daļu, piemēram, augšstilbu aizmugures, skūšanai individuāli. To nevar izmantot jutīgām zonām.

## TĪRĪŠANA

Atvienojiet ierīci no strāvas avota. Notīriet galviņas ar komplektā iekļauto birstīti. Pēc tīrīšanas starp asmeņiem nedrīkst būt matiņi. Galviņu var mazgāt zem tekoša ūdens, uzmanoties, lai nesaslapinātu visu ierīci un uzlādes līdzu.

Tehniskie dati:

Darbības laiks: darbības ilgums: 150 minūtes

Uzlādes laiks: 180 minūtes

Akumulatora tips: litija jonu

Akumulatora ietilpība: 1200 mAh

Uzlādes spriegums: 5V LĪDZSTRĀVAS 1A

IPX5

**Rūpes par vidi. Informācija par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem** Saskaņā ar 2015. gada 11. septembra Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu likuma 13. panta 1. un 2. punktu mēs vēlamies jūs informēt par pareizu rīcību ar elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem:

1. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus ir aizliegts novietot kopā ar citiem atkritumiem - to apliecina marķējums "pārsvītrotas tvertnes" veidā, pasūtot šāda veida atkritumu selektīvu savākšanu.
2. Elektriskās un elektroniskās iekārtas var saturēt bīstamas vielas, maisījumus un sastāvdaļas, kas, nonākot vidē, var nopietni apdraudēt cilvēku un dzīvo organismu veselību un dzīvību. Tās var izraisīt daudzas veselības problēmas, piemēram, redzes, dzirdes un runas traucējumus, kā arī var bojāt nieres, aknas un sirdi un izraisīt ādas slimības. Kaitīgās vielas var arī nelabvēlīgi ietekmēt elpošanas un reproduktīvo sistēmu un izraisīt vēža bojājumus. Augu, kas aug uz piesārņotas augsnes, no tiem iegūtu produktu lietošana uzturā var izraisīt iepriekš minēto ietekmi uz veselību.
3. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi jānodod tikai autorizētiem savākšanas punktiem, kuru saraksts ir iekļauts katras pašvaldības tīmekļa vietnē.
4. Mājsaimniecībām ir svarīga loma, veicinot iekārtu atkritumu atkārtotu izmantošanu un reģenerāciju, tostarp otrreizēju pārstrādi. Tai ir arī būtiska nozīme elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, jo ir iespējams tās tieši nodot autorizētajos savākšanas punktos un novērst nevēlamus sociālos ieradumus, kuru rezultātā nolietotās iekārtas atstāj vietās, kas nav paredzētas šādiem nolūkiem.

**Turklāt** Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus atdod atpakaļ to nodošanas vietā. Izplatītājam, piegādājot pircējam mājsaimniecībām paredzētas iekārtas, ir pienākums bez maksas pieņemt atpakaļ no mājsaimniecībām izlietotās iekārtas šo iekārtu piegādes vietā, ja izmantotās iekārtas ir tāda paša veida un veic tādas pašas funkcijas kā piegādātās iekārtas.

Kartona iepakojums un polietilēna (PE) maisiņi atbilstoši to aprakstam jāiemet atbilstošos sadzīves atkritumu dalītās vākšanas konteineros. Ja ierīcē ir baterijas, tās ir jāizņem un jāiznīcina atsevišķi savākšanas un uzglabāšanas vietā.

**Neizmetiet ierīci sadzīves atkritumu konteinerā!!!**

**Servisa vieta** Ja vēlaties iegādāties rezerves daļas vai iesniegt pretenziju, lūdzu, sazinieties ar sazinieties tieši ar tirgotāju, kas izdevis čeku.

## Kasutusjuhend (ET)

### ÜLDISED OHUTUSTINGIMUSED OLULISED OHUTUSJUHISED KASUTAMISEKS LUGEGE HOOLIKALT JA SÄILITAGE EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS

1. Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhendit ja järgige selles sisalduvaid juhiseid. Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis on põhjustatud seadme mittesihipärasest kasutamisest või ebaõigest käsitlemisest.
2. Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Ärge kasutage seadet muuks otstarbeks, mis ei sobi kokku selle kasutusotstarbega.
3. Seadet tohib ühendada ainult 5V/1A USB-pistikusse Turvalisema kasutamise tagamiseks ärge ühendage ühte USB-pessa korraga mitut elektrilist seadet.
4. Olge eriti ettevaatlik, kui kasutate seadet laste juuresolekul. Ärge lubage lastel seadmega mängida ärge lubage lastel või kellelgi, kes ei ole seadmega tuttav, seda

kasutada.

5. HOIATUS: Seda seadet võivad kasutada üle 8-aastased lapsed ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused või teadmised seadme kohta, kui seda tehakse nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neile on antud juhised seadme ohutu kasutamise kohta ja nad on teadlikud seadme kasutamisega seotud ohtudest. Lapsed ei tohiks seadmetega mängida. Lapsed ei tohiks seadmeid puhastada ega hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on üle 8 aasta vanad ja seda tehakse järelevalve all.

6. HOIATUS: Hoidke seade kuivana.

7. HOIATUS: Enne seadme puhastamist ühendage USB-toitekaabel seadmest lahti.

8. HOIATUS: Seadme ebaõige kasutamine võib põhjustada vigastusi, näiteks löikehaavu või hõõrdumist.

9. HOIATUS: Ärge jätke seadet järelevalveta sisse lülitatud.

10. HOIATUS: Keelatud on sisestada sõrmi või muid esemeid seadme korpuse teradesse ja avadesse.

11. Seadet ei tohi kasutada lapsed, piiratud füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikud ilma volitatud või kogenud isikute järelvalveta ja alati vastavalt käesolevatele juhistele.

12. Veenduge, et toitejuhe ja USB-pistik ei oleks nähtavalt kahjustatud.

13. Ärge kastke kaablit, pistikut ega kogu seadet vette või

mõnda muusse vedelikku. Ärge hoidke seadet ilmastikutingimustes (vihm, päike jne.)

14. Ärge kasutage seadet kahjustatud USB-toitekaabliga või kui seade on maha kukkunud või muul viisil kahjustatud või talitlushäireid esineb. Ärge parandage seadet ise. Viige kahjustatud seade kontrollimiseks või parandamiseks pädevasse teeninduskeskusesse. Kõiki remonditöid võivad teostada ainult volitatud teeninduskeskused. Ebaõige remont võib kujutada endast tõsist ohtu kasutajale.

15. Ärge kasutage seadet tuleohtlike materjalide läheduses.

16. USB-toitejuhe ei tohi puutuda kuuma pinnaga kokku.

17. Ärge jätke seadet USB-pistikusse ühendatud seadet järelevalveta.

18. Ärge kasutage seadet vee lähedal, nt: duši all, vannis või veega kraanikausi kohal.

19. Ärge kasutage seadet aku laadimise ajal.

20. Ärge laske seadmel märjaks saada. Kui seade peaks aku laadimise ajal vette kukkuma, tõmmake kohe toitepistik pistikupesast välja. Ärge pange käsi vette, kui seade on vooluvõrku ühendatud. Enne seadme taaskasutamist peab seadet kontrollima kvalifitseeritud elektrik.

21. Ärge haarake seadet ega toiteallikat märgade kätega.

22. Lülitage seade iga kord välja, kui te selle ära panete.



## HOIATUS: Ärge kasutage seda seadet vannide, duššide, basseinide või sarnaste veekogude läheduses.

1. Lõikepea
2. Toitelüliti / kiiruse seadistus
3. LCD-ekraan
  - a. Aku laetuse näidik
  - b. Töökiirus I- 5400, II -6000 RPM
  - c. Laadimisindikaator
  - d. Sõiduluku indikaator
4. Käepide
- 4a. Lukustusnupp
5. Laadimiskaabel
6. Puhastushari

### Enne esimest kasutamist:

1. Eemaldage kõik pakendid ja turundusmaterjalid
2. Pühkige niiske lapiga trimmer ja seadme pinnad.
3. Paigaldage kinnitamist vajavad osad nii, et need ei saaks vette kukkuda

### Reisilukk

1. Vajutage toitelülitit (2) ja hoidke seda 3 sekundit all.
2. Pärast 3 sekundit lõpetab seade töö ja ilmub "tabaluku" ikoon (d).
3. Lukustuse avamiseks vajutage ja hoidke toitelülitit (2) 3 sekundit all

### Trimmeri laadimine

1. Ühendage toitejuhe (5) seadme põhjas asuvasse laadimispistikupessa, seejärel ühendage juhe ainult 5 V DC 1A vooluallikaga - vastasel juhul võite seadme läbi põleda.
2. Ekraanil kuvatakse aku laetuse seisundit 00%-st kuni 100%-ni ja laadimisindikaator (c)
3. Aku laeb, kuni see jõuab 100% laadimiseni.
4. Kui laadimine on lõppenud, ühendage seade vooluvõrgust lahti.

Trimmeri kasutamine. Kuivabraseerimistrimmer/

Trimmerit saab kasutada eraldiseisva seadmena või paigaldada, klõpsates välja klapitavasse käepidemesse (4), mis laiendab raseerimisulatust. Vajutage ja hoidke käepideme küljel olevat lukustusnuppu (4a) maksimaalse pikenduse saavutamiseks.

**TÄHELEPANU!** Ärge avage ega voltige käepidet ilma nuppu (4a) vajutamata, see võib lukustusmehhanismi kahjustada.

Trimmeri käivitamiseks vajutage nuppu (2), nupu (2) uuesti vajutamine suurendab trimmeri kiirust. Liigutage sisselülitatud trimmerit karvakasvu suunale vastupidises suunas.

Trimmer on mõeldud selja ja teiste raskesti ligipääsetavate suuremate kehapiirkondade, näiteks reie tagakülje, sooloparraseks. Seda ei saa kasutada tundlikel aladel.

## PUHASTUS

Tõmmake seade vooluvõrgust välja. Puhastage pead kaasasoleva harjaga. Pärast puhastamist ei tohi terade vahele jääda karvu. Pead võib pesta jooksva vee all, jälgides, et kogu seade ja laadimisliitmik ei saaks märjaks.

Tehnilised andmed:

Tööaeg: 1,5 tundi, 1,5 tundi, 1,5 tundi, 1,5 tundi: 150 minutit

Laadimisaeg 180 minutit

Akutüüp: liitium-ioon aku

Aku mahutavus: 1200 mAh

Laadimispinge: aku on aku, mis on aku, mis on aku, mis on aku: IAADIMISPINGE: 5V DC 1A

IPX5



**Keskkonna eest hoolitsemine. Teave elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta** Vastavalt

11. septembri 2015. aasta elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete seaduse artikli 13 lõigetele 1 ja 2 soovime teid teavitada elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete nõuetekohasest käitlemisest:

1. Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid on keelatud paigutada koos muude jäätmetega - seda kinnitab märgistus "läbi kriipsutatud prügikasti" näol, millega antakse korraldus seda liiki jäätmete valikuliseks kogumiseks.

2. Elektri- ja elektroonikaseadmed võivad sisaldada ohtlike aineid, segusid ja komponente, mis keskkonda sattudes võivad kujutada tõsist ohtu inimeste ja elusorganismide tervisele ja elule. Need võivad põhjustada mitmeid terviseprobleeme, näiteks nägemis-, kuulmis- ja kõnehäireid, võivad kahjustada ka neerusid, maksa ja südant ning põhjustada nahahaigusi. Kahjulikud ained võivad avaldada kahjulikku mõju ka hingamis- ja reproduktiivsüsteemile ning põhjustada vähkkasvajaid. Saastunud mullal kasvavate taimede ja neist saadud toodete tarbimine võib põhjustada eespool nimetatud tervisemõjusid.

3. Elektri- ja elektronikaseadmete jätmed tuleks anda ainult volitatud kogumispunktidesse, mille nimekiri peaks olema iga omavalitsuse veebilehel.

4. Kodumajapidamistel on oluline roll seadmete korduvkasutamisele ja taaskasutamisele, sealhulgas ringlussevõtule, kaasaaitamisel. Samuti on tal võtmeroll elektri- ja elektronikaseadmete jäätmekäitlussüsteemis tänu võimalusele anda need otse volitatud kogumispunktidesse ja kõrvaldada ebasoovitavad sotsiaalsed harjumused, mille tulemusel jäetakse jätmed selleks mitte ettenähtud kohtadesse.

**Lisaks sellele,** Tagastada elektri- ja elektronikaseadmete jätmed üleandmiskohas. Kui turistaja tarnib ostjale kodumajapidamistele mõeldud seadmeid, on ta kohustatud võtma kodumajapidamistest pärit seadmejäätmeid tasuta tagasi nende seadmete tarnekohas, tingimusel et kasutatud seadmed on sama tüüpi ja täidavad samu funktsioone kui tarnitud seadmed.

Pappakendid ja polüetüleenkotid (PE-kotid) tuleb vastavalt nende kirjeldusele panna asjakohastesse konteineritesse olmejäätmete eraldi kogumiseks. Kui seadmes on patareid, tuleb need eemaldada ja eraldi kogumis- ja ladustamiskohas kõrvaldada.

**Ärge visake seadet olmejäätmete konteinerisse!!!**

**Hooldus** Kui soovite osta varuosasid või esitada pretensiooni, siis palun võtke otse ühendust edasimüüjaga, kes väljastas kviitungi.

## Használati útmutató (HU)

### ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FELTÉTELEK FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK A HASZNÁLATHOZ FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLATRA

1. A készülék használata előtt olvassa el a kezelési útmutatót, és kövesse az abban foglalt utasításokat. A gyártó nem vállal felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy helytelen kezeléséből eredő károkért.

2. A készülék kizárólag háztartási használatra készült. Ne használja más, a rendeltetésszerű használatlal össze nem

egyeztethető célra.

3. A készüléket csak 5V/1A USB aljzathoz szabad csatlakoztatni

A biztonságosabb használat érdekében ne csatlakoztasson egyszerre több elektromos eszközt egyetlen USB-porthoz.

4. Legyen különösen óvatos a készülék használatakor, ha gyermekek vannak a közelben. Ne engedje, hogy a gyermekek játsszanak a készülékkel ne engedje, hogy gyermekek vagy a készüléket nem ismerő személyek használják a készüléket.

5. FIGYELMEZTETÉS: Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve a készülékkel kapcsolatos tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek akkor használhatják, ha ezt a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett teszik, vagy ha utasításokat kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és tisztában vannak a készülék használatával kapcsolatos veszélyekkel. Gyermekek nem játszhatnak a berendezéssel. A berendezés tisztítását és karbantartását gyermekek csak akkor végezhetik, ha elmúltak 8 évesek, és a tevékenységet felügyelet mellett végzik.

6. FIGYELMEZTETÉS: Tartsa a készüléket szárazon.

7. FIGYELMEZTETÉS: A készülék tisztítása előtt húzza ki az USB tápkábelt a készülékből.

8. FIGYELMEZTETÉS: A készülék nem megfelelő használata sérüléseket, például vágásokat vagy horzsolásokat okozhat.
9. FIGYELMEZTETÉS: Ne hagyja a készüléket bekapcsolva felügyelet nélkül.
10. FIGYELMEZTETÉS: Tilos ujjakat vagy bármilyen más tárgyat a készülékház pengéibe és nyílásaiba dugni.
11. A készüléket gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek csak erre felhatalmazott vagy tapasztalt személyek felügyelete mellett és mindig a jelen használati utasításnak megfelelően használhatják.
12. Győződjön meg arról, hogy a tápkábel és az USB-dugó nem láthatóan sérült.
13. Ne merítse a kábelt, a dugót vagy az egész készüléket vízbe vagy más folyadékba. Ne tegye ki a készüléket időjárási körülményeknek (eső, nap stb.)
14. Ne használja a készüléket sérült USB tápkábelrel, vagy ha a készüléket leejtették, vagy más módon megsérült, illetve meghibásodott. Ne javítsa meg a készüléket saját maga. A sérült készüléket vigye el ellenőrzésre vagy javításra egy illetékes szervizközpontba. Minden javítást csak hivatalos szervizközpontok végezhetnek. A nem megfelelő javítás komoly veszélyt jelenthet a felhasználóra nézve.
15. Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok

közelében.

16. Az USB tápkábel nem érintkezhet forró felületekkel.

17. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül az USB-csatlakozóba csatlakoztatva.

18. Ne használja a készüléket víz közelében, pl.: zuhanyzóban, kádban vagy vízzel teli mosogató felett.

19. Ne használja a készüléket, amíg az akkumulátor töltődik.

20. Ne hagyja, hogy a készülék vizes legyen. Abban az esetben, ha a készülék az akkumulátor töltése közben vízbe esik, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatból. Ne tegye a kezét a vízbe, amíg a készülék be van dugva. A készüléket az újbóli használatba vétel előtt szakképzett villanszerelőnek kell ellenőriznie.

21. Ne fogja meg a készüléket vagy a tápegységet nedves kézzel.

22. Kapcsolja ki a készüléket minden alkalommal, amikor elrakja.



**FIGYELMEZTETÉS:** Ne használja a készüléket fürdőkádak, zuhanyzók, úszómedencék vagy hasonló vízfelületek közelében.

1. Vágófej
2. Tápkapcsoló / sebességbeállítás
3. LCD kijelző
  - a. Az akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzője
  - b. Működési sebesség I- 5400, II -6000 RPM
  - c. Töltésjelző
  - d. Útzárjelző
4. Fogantyú
- 4a. Rögzítő gomb
5. Töltőkábel
6. Tisztítókefe

Első használat előtt:

1. Távolítsa el minden csomagoló- és marketinganyagot
2. Nedves ruhával törölje át a trimmelőt és a készülék felületeit.
3. Szerelje fel a rögzítendő alkatrészeket úgy, hogy azok ne tudjanak a vízbe esni

Utazási zár

1. Nyomja meg a hálózati kapcsolót (2), és tartsa lenyomva 3 másodpercig.
2. A készülék 3 másodperc elteltével leáll, és megjelenik a "lakat" ikon (d).
3. A reteszelés feloldásához nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot (2) 3 másodpercig

A trimmer töltése

1. Csatlakoztassa a tápkábelt (5) a készülék alján lévő töltőaljzatba, majd csatlakoztassa a kábelt egy 5V DC 1A feszültségű áramforráshoz - ellenkező esetben a készülék kiéghet.
2. A kijelzőn megjelenik az akkumulátor töltöttségi állapota 00%-tól 100%-ig, és a töltésjelző (c)
3. Az akkumulátor addig töltődik, amíg el nem éri a 100%-os töltöttséget.
4. Ha a töltés befejeződött, húzza ki a készüléket a tápegységből.

A trimmer használata. Száraz borotválkozási trimmer/

A trimmer használható önálló készülékként vagy a kihajtható fogantyúba (4) kattintva felszerelve, amely kiterjeszti a borotválkozási tartományt. A maximális kiterjesztéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a fogantyú oldalán lévő reteszelőgombot (4a).

**FIGYELEM !** Ne hajtsa ki vagy be a fogantyút a gomb (4a) megnyomása nélkül, mert ez károsíthatja a reteszelő mechanizmust.

Nyomja meg a gombot (2) a nyírógép elindításához, a gomb (2) ismételt megnyomása növeli a nyírógép sebességét. A bekapcsolt trimmert a szőrmövedés irányával ellentétes irányba mozgatja.

A trimmert a hát és más nehezen elérhető nagyobb testrészek, például a comb hátsó részeinek szoló borotválásához tervezték. Érzékeny területeken nem használható.

## TISZTÍTÁS

Húzza ki a készüléket az áramforrásból. Tisztítsa meg a fejet a mellékelt kefével. A tisztítás után a pengék között nem lehet szőrszál. A fejet folyó víz alatt lehet kimosni, ügyelve arra, hogy az egész készülék és a töltőaljzat ne legyen nedves.

Műszaki adatok:

Futtatási idő: A készülék élettartama: 1,5 perc: 150 perc

Töltési idő: 180 perc

Akkumulátor típusa: Lítium-ion

Akkumulátor kapacitása: Lítium-Lítium akkumulátor: akkumulátor kapacitás: 1200 mAh

Töltőfeszültség: Akkumulátor akkumulátor: TÖLTÉS: 5V DC 1A

IPX5

**Gondoskodik a környezetről. Információk az elektromos és elektronikus berendezések hulladékáról** A 2015. szeptember 11-i elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény 13. cikkének (1) és (2) bekezdésével összhangban szeretnénk tájékoztatni Önt az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak megfelelő kezeléséről:

1. Tilos az elektromos és elektronikus berendezések hulladékát más hulladékkal együtt elhelyezni - ezt "áthúzott kuka" formájában történő jelölés igazolja, elrendelve az ilyen típusú hulladékok szelektív gyűjtését.
2. Az elektromos és elektronikus berendezések veszélyes anyagokat, keverékeket és összetevőket tartalmazhatnak, amelyek a környezetbe kerülve komoly veszélyt jelenthetnek az emberek és az élő szervezetek egészségére és életére. Ezek számos egészségügyi problémához vezethetnek, például látás-, hallás- és beszédzavarokhoz, károsíthatják a vesét, a májat és a szívet, valamint bőrbetegségeket okozhatnak. A káros anyagok káros hatással lehetnek a légző- és a reprodukciós rendszerre is, és rákos elváltozásokhoz vezethetnek. A szennyezett talajon termő növények és a belőlük származó termékek fogyasztása a fent említett egészségügyi hatásokat eredményezheti.
3. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékát csak az erre felhatalmazott gyűjtőhelyeken szabad leadni, amelyek listáját az egyes önkormányzatok honlapján kell közzétenni.
4. A háztartások fontos szerepet játszanak a hulladékkezelésben a hulladékkezeléshez és hasznosításához, beleértve az újrafeldolgozást is, való hozzájárulásban. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékgazdálkodási rendszerében is kulcsszerepet játszik, mivel közvetlenül az engedélyezett gyűjtőhelyeken lehet leadni, és kiküszöbölhetők azok a nemkívánatos társadalmi szokások, amelyek a hulladékkészülékek nem erre a célra szolgáló helyeken való elhelyezését eredményezik.



**Továbbá,** Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak visszazolgáltatása a leadás helyén. A forgalmazó, ha háztartásoknak szánt készüléket szállít a vásárlónak, köteles a háztartásokból származó hulladékkészüléket a készülék átadásának helyén térítésmentesen visszavenni, feltéve, hogy a használt készülék ugyanolyan típusú és ugyanolyan funkciót lát el, mint a szállított készülék.

A kartoncsomagolást és a polietilén (PE) zsákokat a leírásuknak megfelelően a települési hulladék elkülönített gyűjtésére szolgáló megfelelő konténerekbe kell elhelyezni. Ha a készülékben akkumulátorok vannak, azokat ki kell venni és külön kell elhelyezni egy gyűjtő- és tárolóhelyen.

**Ne dobja a készüléket a kommunális hulladékgyűjtő edénybe!!!**

**Szerviz** Ha pótalkatrészeket szeretne vásárolni vagy reklamációt kíván benyújtani, kérjük, hogy forduljon közvetlenül a nyugtát kiállító kereskedőhöz.

## Manual de utilizare (RO)

### CONDIȚII GENERALE DE SIGURANȚĂ INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ PENTRU UTILIZARE CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ

1. Citiți instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza aparatul și urmați instrucțiunile conținute în acestea. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea aparatului în mod neconform cu destinația sa sau de manipularea necorespunzătoare.
2. Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic. Nu îl utilizați în niciun alt scop incompatibil cu destinația sa.
3. Aparatul trebuie conectat numai la o priză USB de 5V/1A  
Pentru o utilizare mai sigură, nu conectați simultan mai

multe dispozitive electrice la un singur port USB.

4. Aveți grijă deosebită atunci când utilizați dispozitivul când sunt copii în preajmă. Nu permiteți copiilor să se joace cu dispozitivul nu permiteți copiilor sau oricărei persoane nefamiliarizate cu dispozitivul să îl utilizeze.

5. AVERTISMENT: Acest echipament poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoane fără experiență sau cunoștințe despre echipament, dacă acest lucru se face sub supravegherea unei persoane responsabile de siguranța lor sau dacă li s-au dat instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a echipamentului și sunt conștienți de pericolele asociate utilizării acestuia. Copiii nu trebuie să se joace cu echipamentul. Curățarea și întreținerea echipamentului nu trebuie efectuate de copii decât dacă aceștia au peste 8 ani și dacă activitatea este efectuată sub supraveghere.

6. AVERTISMENT: Păstrați unitatea uscată.

7. AVERTISMENT: Înainte de a curăța dispozitivul, deconectați cablul de alimentare USB de la dispozitiv.

8. AVERTISMENT: Utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului, poate duce la răniri cum ar fi tăieturi sau abraziuni.

9. AVERTISMENT: Nu lăsați dispozitivul pornit nesupravegheat.

10. AVERTISMENT: Este interzis să introduceți degetele

sau orice alt obiect în lamele și deschiderile carcasei aparatului.

11. Aparatul nu trebuie utilizat de copii, persoane cu capacitate fizică, senzorială sau mentală redusă fără supravegherea unor persoane autorizate sau cu experiență și întotdeauna în conformitate cu aceste instrucțiuni.

12. Asigurați-vă că cablul de alimentare și mufa USB nu sunt deteriorate vizibil.

13. Nu scufundați cablul, mufa sau întregul dispozitiv în apă sau în orice alt lichid. Nu expuneți dispozitivul la condițiile meteorologice (ploaie, soare etc.)

14. Nu utilizați dispozitivul cu un cablu de alimentare USB deteriorat sau dacă acesta a fost scăpat sau deteriorat în orice alt mod sau funcționează defectuos. Nu reparați singur dispozitivul. Duceți dispozitivul deteriorat la un centru de service competent pentru inspecție sau reparații. Toate reparațiile pot fi efectuate numai de către centre de service autorizate. Repararea necorespunzătoare poate reprezenta un risc grav pentru utilizator.

15. Nu utilizați aparatul în apropierea materialelor inflamabile.

16. Cablul de alimentare USB nu trebuie să atingă suprafețe fierbinți.

17. Nu lăsați nesupravegheat dispozitivul conectat la o priză USB.

18. Nu utilizați dispozitivul în apropierea apei, de exemplu:

în duș, în cadă sau deasupra unei chiuvete cu apă.

19. Nu utilizați dispozitivul în timp ce bateria se încarcă.

20. Nu lăsați dispozitivul să se ude. În cazul în care dispozitivul cade în apă în timp ce bateria se încarcă, scoateți imediat fișa de alimentare din priză. Nu introduceți mâinile în apă în timp ce dispozitivul este conectat la priză. Aparatul trebuie verificat de un electrician calificat înainte de a fi utilizat din nou.

21. Nu prindeți aparatul sau sursa de alimentare cu mâinile ude.

22. Opritiți aparatul de fiecare dată când îl puneți deoparte.



**AVERTISMENT:** Nu utilizați acest aparat în apropierea băilor, dușurilor, piscinelor sau a altor corpuri de apă similare.

1. Cap de tăiere
2. Comutator de alimentare / setarea vitezei
3. Afișaj LCD
  - a. Indicator de încărcare a bateriei
  - b. Viteza de funcționare I - 5400, II - 6000 RPM
  - c. Indicator de încărcare
  - d. Indicator de blocare a deplasării
4. Mâner
  - 4a. Buton de blocare
5. Cablu de încărcare
6. Perie de curățare

Înainte de prima utilizare:

1. Îndepărtați toate ambalajele și materialele de marketing
2. Folosind o cârpă umedă, ștergeți trimmerul și suprafețele dispozitivului.
3. Instalați piesele care trebuie fixate în așa fel încât să nu poată cădea în apă

Blocarea călătoriei

1. Apăsăți comutatorul de alimentare (2) și mențineți-l timp de 3 secunde.
2. După 3 secunde, unitatea nu va mai funcționa și va apărea pictograma "Iacăt" (d).
3. Pentru deblocare, apăsați și mențineți apăsat comutatorul de alimentare (2) timp de 3 secunde

Încărcarea trimmerului

1. Introduceți cablul de alimentare (5) în mufa de încărcare de la baza aparatului, apoi conectați cablul la o sursă de alimentare de numai 5V DC 1A - în caz contrar, puteți arde aparatul.
2. Afișajul va indica starea de încărcare a bateriei de la 00% la 100% și indicatorul de încărcare (c)
3. Bateria se încarcă până când ajunge la 100% încărcare.
4. Când încărcarea este completă, deconectați unitatea de la sursa de alimentare.

Utilizarea trimmerului. Trimmer pentru bărbierit uscat/

Trimmerul poate fi utilizat ca unitate de sine stătătoare sau montat prin clic în mânerul rabatabil (4), care extinde raza de radere. Apăsăți și mențineți apăsat butonul de blocare (4a) de pe partea laterală a mânerului pentru o extensie maximă.

**ATENȚIE !** Nu desfășurați sau pliați mânerul fără a apăsa butonul (4a), acest lucru poate deteriora mecanismul de blocare.

Apăsăți butonul (2) pentru a porni trimmerul, apăsând din nou butonul (2) crește viteza trimmerului. Deplasați trimmerul pornit în direcția opusă direcției de creștere a părului.

Trimmerul este conceput pentru bărbieritul solo al spatelui și al altor zone mai mari greu accesibile ale corpului, cum ar fi partea din spate a coapselor. Nu poate fi utilizat pe zonele sensibile.

**CURĂȚARE**

Deconectați aparatul de la sursa de alimentare. Curățați capetele cu peria furnizată.

După curățare, nu trebuie să existe păr între lamele. Capul poate fi spălat sub jet de apă curentă, având grijă să nu udați întregul aparat și priza de încărcare.

Date tehnice:

Timp de funcționare: 150 de minute

Timp de încărcare: 180 de minute

Tip baterie: Litiu-ion

Capacitatea bateriei: 1200 mAh

Tensiune de încărcare: 5V 5V DC 1A

IPX5

**Grija pentru mediu. Informații privind deșeurile de echipamente electrice și electronice** În conformitate cu articolul 13 alineatele (1) și (2) din Legea privind deșeurile de echipamente electrice și electronice din 11 septembrie 2015, dorim să vă informăm cu privire la gestionarea corectă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice:

1. Este interzisă depozitarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice împreună cu alte deșeurii - acest lucru este confirmat prin marcarea sub forma unei "pubele barate", ordonând colectarea selectivă a acestui tip de deșeurii.

2. Echipamentele electrice și electronice pot conține substanțe, amestecuri și componente periculoase care, atunci când sunt eliberate în mediu, pot reprezenta o amenințare gravă pentru sănătatea și viața oamenilor și a organismelor vii. Acestea pot duce la o serie de probleme de sănătate, cum ar fi tulburări de vedere, auz și vorbire, pot afecta, de asemenea, rinichii, ficatul și inima și pot provoca boli de piele. Substanțele nocive pot avea, de asemenea, efecte negative asupra sistemelor respirator și reproducător și pot duce la leziuni canceroase. Consumul de plante care cresc pe soluri contaminate și de produse derivate din acestea poate duce la efectele asupra sănătății menționate mai sus.

3. Deșeurile de echipamente electrice și electronice ar trebui predate numai la punctele de colectare autorizate, a căror listă ar trebui să fie inclusă pe site-ul internet al fiecărei municipalități.

4. Gospodăria joacă un rol important în contribuția la reutilizarea și recuperarea, inclusiv reciclarea, deșeurilor de echipamente. De asemenea, gospodăria joacă un rol-cheie în sistemul de gestionare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice datorită posibilității de a preda direct la punctele de colectare autorizate și de eliminare a obiceiurilor sociale nedorite care duc la abandonarea deșeurilor de echipamente în locuri care nu sunt destinate acestor scopuri.

**În plus**, Returnarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice la locul de livrare. Un distribuitor, atunci când furnizează unui cumpărător echipamente destinate gospodăriilor, este obligat să preia gratuit deșeurile de echipamente de la gospodăria la locul de livrare a echipamentelor respective, cu condiția ca echipamentele folosite să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca echipamentele furnizate.

Amalajele de carton și sacii de polietilenă (PE) trebuie să fie plasate în containerele corespunzătoare pentru colectarea separată a deșeurilor municipale, în conformitate cu descrierea acestora. În cazul în care aparatul conține baterii, acestea trebuie îndepărtate și eliminate separat la un centru de colectare și depozitare.

**Nu aruncați aparatul în containerul pentru deșeurii municipale!!!**

**Service** Dacă doriți să achiziționați piese de schimb sau să faceți o reclamație, vă rugăm să contactați direct distribuitorul care a emis chitanța.



# Návod k použití (CS)

## OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽITÍ PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

1. Před použitím spotřebiče si přečtete návod k obsluze a dodržujte pokyny v něm uvedené. Výrobce neodpovídá za škody způsobené používáním spotřebiče v rozporu s jeho určením nebo nesprávnou manipulací.
2. Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Nepoužívejte jej k jiným účelům, které nejsou slučitelné s jeho určením.
3. Přístroj připojujte pouze do zásuvky USB 5V/1A  
Pro bezpečnější používání nepřipojujte k jednomu portu USB více elektrických zařízení současně.
4. Při používání zařízení v přítomnosti dětí dbejte zvýšené opatrnosti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály nedovolte dětem nebo osobám, které zařízení neznají, aby jej používaly.
5. **VAROVÁNÍ:** Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností a znalostí zařízení, pokud tak činí pod dohledem osoby

odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny k bezpečnému používání zařízení a jsou si vědomy nebezpečí spojených s jeho používáním. Děti by si se zařízením neměly hrát. Čištění a údržbu zařízení by neměly provádět děti, pokud jim není více než 8 let a činnost neprovádějí pod dohledem.

6. VAROVÁNÍ: Zařízení udržujte v suchu.

7. VAROVÁNÍ: Před čištěním zařízení odpojte napájecí kabel USB od zařízení.

8. VAROVÁNÍ: Nesprávné používání zařízení, může mít za následek poranění, například pořezání nebo odřeniny.

9. VAROVÁNÍ: Nenechávejte zařízení zapnuté bez dozoru.

10. VAROVÁNÍ: Je zakázáno vkládat prsty nebo jiné předměty do lopatek a otvorů krytu spotřebiče.

11. Spotřebič by neměly používat děti, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi bez dozoru oprávněných nebo zkušených osob a vždy v souladu s tímto návodem.

12. Dbejte na to, aby napájecí kabel a zástrčka USB nebyly viditelně poškozeny.

13. Neponořujte kabel, zástrčku ani celý přístroj do vody nebo jiné tekutiny. Nevystavujte zařízení povětrnostním vlivům (déšť, slunce apod.)

14. Nepoužívejte zařízení s poškozeným napájecím kabelem USB, nebo pokud bylo upuštěno nebo jinak poškozeno, nebo se porouchalo. Neopravujte zařízení

sami. Poškozené zařízení odnesete do příslušného servisního střediska ke kontrole nebo opravě. Veškeré opravy mohou provádět pouze autorizovaná servisní střediska. Neodborná oprava může pro uživatele představovat vážné riziko.

15. Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavých materiálů.

16. Napájecí kabel USB se nesmí dotýkat horkých povrchů.

17. Nenechávejte přístroj zapojený do zásuvky USB bez dozoru.

18. Nepoužívejte zařízení v blízkosti vody, např. ve sprše, ve vaně nebo nad umyvadlem s vodou.

19. Nepoužívejte zařízení, když se baterie nabíjí.

20. Nedovolte, aby se zařízení namočilo. V případě, že zařízení během nabíjení baterie spadne do vody, okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Nevkládejte ruce do vody, když je zařízení zapojeno do sítě. Před dalším použitím musí přístroj zkontrolovat kvalifikovaný elektrikář.

21. Přístroj ani napájecí zdroj neuchopujte mokřýma rukama.

22. Spotřebič vypněte při každém odložení.



**VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti van, sprch, bazénů nebo podobných vodních ploch.

1. Řezná hlava
2. Vypínač napájení / nastavení rychlosti
3. LCD displej
  - a. Indikátor nabití baterie
  - b. Provozní otáčky I - 5400, II - 6000 ot/min
  - c. Indikátor nabíjení
  - d. Indikátor cestovního zámku
4. Rukojeť
  - 4a. Tlačítko zámku
5. Nabíjecí kabel
6. Čisticí kartáček

Před prvním použitím:

1. Odstraňte všechny obaly a marketingové materiály
2. Otřete zastříhovač a povrch přístroje vlhkým hadříkem.
3. Instalujte díly, které je třeba upevnit, tak, aby nemohly spadnout do vody

Zámek pojezdu

1. Stiskněte vypínač (2) a podržte jej po dobu 3 sekund.
2. Po uplynutí 3 sekund přestane přístroj pracovat a zobrazí se ikona "visacího zámku" (d).
3. Pro odemknutí stiskněte a podržte vypínač (2) po dobu 3 sekund

Nabíjení zastříhovače

1. Zapojte napájecí kabel (5) do nabíjecí zásuvky na základně přístroje a poté připojte kabel pouze ke zdroji napájení 5 V DC 1A - jinak hrozí vyhoření přístroje.
2. Na displeji se zobrazí stav nabití baterie od 00 % do 100 % a indikátor nabíjení (c)
3. Baterie se nabíjí, dokud nedosáhne 100% nabití.
4. Po dokončení nabíjení odpojte přístroj od zdroje napájení.

Používání zastříhovače. Zastříhovač pro suché holení/

Zastříhovač lze používat jako samostatný přístroj nebo jej lze nasadit zacvaknutím do výklopné rukojeti (4), která rozšiřuje rozsah holení. Pro maximální prodloužení stiskněte a podržte aretační tlačítko (4a) na boku rukojeti.

**POZOR !** Nerozkládejte ani neskládejte rukojeť bez stisknutí tlačítka (4a), mohlo by dojít k poškození zajišťovacího mechanismu.

Stisknutím tlačítka (2) zastříhovač spustíte, dalším stisknutím tlačítka (2) zvýšíte rychlost zastříhovače. Pohybuje zapnutým zastříhovačem ve směru opačném, než je směr růstu

chloupků.

Zastříhovač je určen k samostatnému holení zad a dalších těžko přístupných větších oblastí těla, jako je zadní strana stehen. Nelze jej používat na citlivých místech.

## ČIŠTĚNÍ

Odpojte spotřebič od zdroje napájení. Hlavice vyčistěte přiloženým kartáčkem. Po vyčištění by mezi čepelemi neměly být žádné vlasy. Hlavice lze umýt pod tekoucí vodou, přičemž je třeba dávat pozor, abyste nenamočili celý přístroj a nabíjecí zásuvku.

Technické údaje:

Doba chodu: doba provozu: 150 minut

Doba nabíjení: 180 minut

Typ baterie: Lithium-iontová

Kapacita baterie: 1200 mAh

Nabíjecí napětí: 5V DC 1A

IPX5

**Péče o životní prostředí. Informace o odpadních elektrických a elektronických zařízeních** V souladu s čl. 13 odst. 1 a 2 zákona o odpadních elektrických a elektronických zařízeních ze dne 11. září 2015 bychom vás rádi informovali o správném nakládání s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními:

1. Je zakázáno odkládat odpadní elektrická a elektronická zařízení společně s ostatním odpadem - toto je potvrzeno označením v podobě "přeškrtnuté popelnice", nařizující tříděný sběr tohoto druhu odpadu.

2. Elektrická a elektronická zařízení mohou obsahovat nebezpečné látky, směsi a složky, které mohou při úniku do životního prostředí vážně ohrozit zdraví a život lidí a živých organismů. Mohou vést k řadě zdravotních problémů, jako jsou poruchy zraku, sluchu a řeči, mohou také poškodit ledviny, játra a srdce a způsobit kožní onemocnění. Škodlivé látky mohou mít také nepříznivé účinky na dýchací a reprodukční systém a vést k rakovinným změnám. Konzumace rostlin rostoucích na kontaminovaných půdách a produktů z nich získaných může mít za následek výše uvedené zdravotní účinky.

3. Odpadní elektrická a elektronická zařízení by se měla odevzdávat pouze na autorizovaných sběrných místech, jejichž seznam by měl být uveden na internetových stránkách každé obce.

4. Domácnost hraje důležitou roli při přispívání k opětovnému použití a využití, včetně recyklace, odpadních zařízení. Klíčovou roli hraje také v systému nakládání s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními, a to díky možnosti přímého předání na autorizovaná sběrná místa a eliminaci nežádoucích společenských návyků vedoucích k odkládání odpadních zařízení na místech, která k tomu nejsou určena.

**Kromě toho,** Odevzdávání odpadních elektrických a elektronických zařízení v místě předání.

Distributor je při dodávce zařízení určeného pro domácnosti odběrateli povinen bezplatně odebrat odpadní zařízení z domácnosti v místě dodání tohoto zařízení za předpokladu, že použité zařízení je



stejného typu a plnilo stejné funkce jako dodané zařízení.

Kartonové obaly a polyetylenové (PE) pytle je třeba odkládat do příslušných nádob na tříděný sběr komunálního odpadu podle jejich popisu. Pokud jsou v zařízení baterie, je třeba je vyjmout a odděleně zlikvidovat ve sběrně a skladu.

**Spotřebič nevyhazujte do kontejneru na komunální odpad!!!**

**Servis** Pokud si přejete zakoupit náhradní díly nebo uplatnit reklamaci, obraťte se na obraťte se přímo na prodejce, který vám vystavil doklad o koupi.

# Руководство пользователя (RU)

## ОБЩИЕ УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Перед использованием прибора прочтите инструкцию по эксплуатации и следуйте содержащимся в ней указаниям. Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием прибора не по назначению или неправильным обращением с ним.
2. Прибор предназначен только для бытового использования. Не используйте его для других целей, несовместимых с его назначением.
3. Устройство следует подключать только к USB-розетке 5 В/1 А

Для более безопасного использования не подключайте одновременно несколько электрических устройств к одному USB-порту.

4. Соблюдайте особую осторожность при использовании устройства, когда рядом находятся дети. Не позволяйте детям играть с устройством, не позволяйте детям или лицам, не знакомым с устройством, пользоваться им.

5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данное оборудование может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими опыта или знаний об этом оборудовании, если это делается под наблюдением лица, ответственного за их безопасность, или если они получили инструкции по безопасному использованию оборудования и знают об опасностях, связанных с его использованием. Дети не должны играть с оборудованием. Чистка и обслуживание оборудования не должны выполняться детьми, если только они не старше 8 лет и не выполняются под присмотром.

6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Храните устройство в сухом месте.

7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед чисткой устройства отсоедините от него кабель питания USB.

8. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неправильное использование

устройства может привести к травмам, таким как порезы или ссадины.

9. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не оставляйте включенное устройство без присмотра.

10. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается вставлять пальцы или любые другие предметы в лопасти и отверстия корпуса прибора.

11. Прибор не должен использоваться детьми, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями без присмотра уполномоченных или опытных лиц и всегда в соответствии с данной инструкцией.

12. Убедитесь, что кабель питания и USB-разъем не имеют видимых повреждений.

13. Не погружайте кабель, штекер или все устройство в воду или любую другую жидкость. Не подвергайте устройство воздействию погодных условий (дождь, солнце и т. д.)

14. Не используйте устройство с поврежденным кабелем питания USB, а также если оно упало или повреждено каким-либо другим способом или неисправно. Не ремонтируйте устройство самостоятельно. Отнесите поврежденное устройство в компетентный сервисный центр для проверки или ремонта. Все ремонтные работы должны выполняться только в авторизованных сервисных центрах.

Неправильный ремонт может представлять серьезную опасность для пользователя.

15. Не используйте прибор вблизи

легковоспламеняющихся материалов.

16. Шнур питания USB не должен касаться горячих поверхностей.

17. Не оставляйте прибор, подключенный к USB-розетке, без присмотра.

18. Не используйте устройство вблизи воды, например: в душе, в ванной или над раковиной с водой.

19. Не используйте устройство во время зарядки аккумулятора.

20. Не допускайте намокания устройства. Если устройство упадет в воду во время зарядки аккумулятора, немедленно выньте вилку из розетки. Не опускайте руки в воду, пока устройство подключено к сети. Перед повторным использованием устройство должно быть проверено квалифицированным электриком.

21. Не беритесь за прибор или блок питания мокрыми руками.

22. Выключайте прибор каждый раз, когда убираете его в шкаф.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не используйте это оборудование вблизи ванн, душевых, бассейнов и подобных водоемов.

1. Режущая головка
2. Выключатель питания / настройка скорости
3. ЖК-дисплей
  - a. Индикатор заряда батареи
  - b. Рабочая скорость I - 5400, II - 6000 об/мин
  - c. Индикатор зарядки
  - d. Индикатор блокировки движения
4. Ручка
  - 4a. Кнопка блокировки
5. Кабель для зарядки
6. Щетка для чистки

Перед первым использованием:

1. Удалите всю упаковку и рекламные материалы
2. Протрите триммер и поверхности устройства влажной тканью.
3. Установите детали, которые необходимо закрепить, таким образом, чтобы они не могли упасть в воду

Фиксатор движения

1. Нажмите выключатель питания (2) и удерживайте его в течение 3 секунд.
2. Через 3 секунды устройство перестанет работать, и появится значок "висячий замок" (d).
3. Чтобы разблокировать устройство, нажмите и удерживайте выключатель питания (2) в течение 3 секунд

Зарядка триммера

1. Вставьте шнур питания (5) в гнездо для зарядки на основании устройства, затем подключите шнур к источнику питания с напряжением 5 В DC 1А - в противном

случае устройство может перегореть.

2. На дисплее будет отображаться состояние заряда аккумулятора от 00% до 100%, а индикатор зарядки (с)

3. Аккумулятор заряжается до тех пор, пока не достигнет 100% заряда.

4. По окончании зарядки отключите устройство от сети.

Использование триммера. Триммер для сухого бритья/

Триммер можно использовать как отдельное устройство или установить, закрепив его на раскладной ручке (4), которая увеличивает радиус бритья. Нажмите и удерживайте кнопку фиксации (4а) на боковой стороне рукоятки для максимального выдвигания.

**ВНИМАНИЕ!** Не раскладывайте и не складывайте ручку без нажатия кнопки (4а), это может повредить механизм блокировки.

Нажмите кнопку (2), чтобы запустить триммер, повторное нажатие кнопки (2) увеличивает скорость работы триммера. Двигайте включенный триммер в направлении, противоположном направлению роста волос.

Триммер предназначен для одиночного бритья спины и других труднодоступных больших участков тела, таких как задняя поверхность бедер. Его нельзя использовать на чувствительных участках.

## ЧИСТКА

Отключите прибор от источника питания. Очистите головки с помощью прилагаемой щеточки. После очистки между лезвиями не должно оставаться волос. Насадки можно мыть под проточной водой, стараясь не намочить весь прибор и гнездо для зарядки.

Технические данные:

Время работы: 150 минут

Время зарядки 180 минут

Тип аккумулятора: литий-ионный

Емкость аккумулятора: 1200 мАч

Напряжение зарядки: 5V DC 1A

IPX5

The logo consists of the letters 'EAC' in a bold, stylized, blocky font. The letters are black and have a slightly irregular, hand-drawn appearance.

**Забота об окружающей среде. Информация об отработанном электрическом и электронном оборудовании** В соответствии со статьей 13(1) и (2) Закона об отходах электрического и электронного оборудования от 11 сентября 2015 года мы хотели бы проинформировать вас о надлежащем обращении с отходами электрического и электронного оборудования:

1. Запрещается размещать отходы электрического и электронного оборудования вместе с другими отходами - это подтверждается маркировкой в виде "перечеркнутой урны", предписывающей селективный сбор данного вида отходов.
2. Электрическое и электронное оборудование может содержать опасные вещества, смеси и компоненты, которые при попадании в окружающую среду могут представлять серьезную угрозу для здоровья и жизни человека и живых организмов. Они могут привести к ряду проблем со здоровьем, таких как нарушения зрения, слуха и речи, могут также повредить почки, печень и сердце, вызвать кожные заболевания. Вредные вещества также могут оказывать негативное воздействие на дыхательную и репродуктивную системы и приводить к раковым заболеваниям. Употребление в пищу растений, растущих на загрязненных почвах, и продуктов, полученных из них, может привести к вышеупомянутым последствиям для здоровья.
3. Отходы электрического и электронного оборудования следует сдавать только в уполномоченные пункты сбора, список которых должен быть размещен на сайте каждого муниципалитета.



4. Домашнее хозяйство играет важную роль в содействии повторному использованию и восстановлению, включая переработку, отработанного оборудования. Оно также играет ключевую роль в системе управления отходами электрического и электронного оборудования благодаря возможности прямой доставки в уполномоченные пункты сбора и устранению нежелательных социальных привычек, приводящих к оставлению отработанного оборудования в местах, не предназначенных для этих целей.

**Кроме того,** Возвращайте отработанное электрическое и электронное оборудование по месту поставки. Дистрибьютор, поставляя покупателю оборудование, предназначенное для домашних хозяйств, обязан бесплатно принимать отходы оборудования от домашних хозяйств в месте поставки этого оборудования, при условии, что использованное оборудование того же типа и выполняет те же функции, что и поставленное оборудование.

Картонную упаковку и полиэтиленовые (ПЭ) пакеты следует помещать в соответствующие контейнеры для раздельного сбора бытовых отходов в соответствии с их описанием. Если в приборе имеются батареи, их необходимо извлечь и утилизировать отдельно в пункте сбора и хранения.

**Не выбрасывайте прибор в контейнер для бытовых отходов!!!**

**Сервис** Если вы хотите приобрести запасные части или предъявить претензии, пожалуйста обращайтесь непосредственно к продавцу, выдавшему чек.

## Ευχειρίδιο χρήσης (EL)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ  
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ  
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΑ

1. Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτές. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκαλούνται από χρήση της συσκευής που δεν είναι σύμφωνη με τον προορισμό της ή από ακατάλληλο χειρισμό.

2. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό που δεν είναι συμβατός με την προβλεπόμενη χρήση της.

3. Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο σε πρίζα USB 5V/1A

Για ασφαλέστερη χρήση, μην συνδέετε ταυτόχρονα πολλές ηλεκτρικές συσκευές σε μία θύρα USB.

4. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν υπάρχουν παιδιά κοντά σας. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή μην επιτρέπετε σε παιδιά ή σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τη συσκευή να τη χρησιμοποιούν.

5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή

διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία ή γνώση της συσκευής, εφόσον αυτό γίνεται υπό την επίβλεψη ατόμου που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και γνωρίζουν τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση της. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τον εξοπλισμό. Ο καθαρισμός και η συντήρηση του εξοπλισμού δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά, εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και η δραστηριότητα πραγματοποιείται υπό επίβλεψη.

6. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή.

7. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας USB από τη συσκευή.

8. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ακατάλληλη χρήση της συσκευής, μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς, όπως κοψίματα ή εκδορές.

9. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αφήνετε τη συσκευή ενεργοποιημένη χωρίς επίβλεψη.

10. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Απαγορεύεται η εισαγωγή των δακτύλων ή οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου στις λεπίδες και τα ανοίγματα του περιβλήματος της συσκευής.

11. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά, άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες χωρίς την επίβλεψη εξουσιοδοτημένων ή έμπειρων ατόμων και πάντα

σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες.

12. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας και το βύσμα USB δεν έχουν εμφανή ζημιά.

13. Μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή ολόκληρη τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε καιρικές συνθήκες (βροχή, ήλιος κ.λπ.)

14. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας USB ή αν έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή δυσλειτουργία. Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας. Μεταφέρετε τη συσκευή που έχει υποστεί βλάβη σε ένα αρμόδιο κέντρο σέρβις για έλεγχο ή επισκευή. Όλες οι επισκευές επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις. Η ακατάλληλη επισκευή μπορεί να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο για τον χρήστη.

15. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.

16. Το καλώδιο τροφοδοσίας USB δεν πρέπει να αγγίζει καυτές επιφάνειες.

17. Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη σε πρίζα USB χωρίς επίβλεψη.

18. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό, π.χ.: στο ντους, στην μπανιέρα ή πάνω από νεροχύτη με νερό.

19. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ η μπαταρία φορτίζεται.

20. Μην αφήνετε τη συσκευή να βραχεί. Σε περίπτωση

που η συσκευή πέσει στο νερό ενώ η μπαταρία φορτίζεται, τραβήξτε αμέσως το φως από την πρίζα. Μην βάζετε τα χέρια σας στο νερό ενώ η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Η συσκευή πρέπει να ελεγχθεί από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο πριν χρησιμοποιηθεί ξανά.

21. Μην πιάνετε τη συσκευή ή το τροφοδοτικό με βρεγμένα χέρια.

22. Απενεργοποιείτε τη συσκευή κάθε φορά που την απομακρύνετε.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε



αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντους, πισίνες ή παρόμοια υδάτινα σώματα.

1. Κεφαλή κοπής
2. Διακόπτης ισχύος / ρύθμιση ταχύτητας
3. Οθόνη LCD
  - a. Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
  - b. Ταχύτητα λειτουργίας I- 5400, II -6000 RPM
  - c. Ένδειξη φόρτισης
  - d. Ένδειξη κλειδώματος ταξιδιού
4. Λαβή
  - 4a. Κουμπί κλειδώματος
5. Καλώδιο φόρτισης
6. Βούρτσα καθαρισμού

Πριν από την πρώτη χρήση:

1. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και μάρκετινγκ
2. Χρησιμοποιώντας ένα υγρό πανί, σκουπίστε το χορτοκοπτικό και τις επιφάνειες της συσκευής.
3. Τοποθετήστε τα εξαρτήματα που πρέπει να στερεωθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορούν να πέσουν στο νερό

#### Κλείδωμα ταξιδιού

1. Πατήστε τον διακόπτη λειτουργίας (2) και κρατήστε τον πατημένο για 3 δευτερόλεπτα.
2. Μετά από 3 δευτερόλεπτα, η μονάδα θα σταματήσει να λειτουργεί και θα εμφανιστεί το εικονίδιο "λουκέτο" (d).
3. Για να ξεκλειδώσετε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το διακόπτη λειτουργίας (2) για 3 δευτερόλεπτα

#### Φόρτιση του χορτοκοπτικού

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας (5) στην υποδοχή φόρτισης στη βάση της μονάδας και, στη συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο σε πηγή τροφοδοσίας 5V DC 1A μόνο - διαφορετικά μπορεί να καεί η μονάδα.
2. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας από 00% έως 100% και η ένδειξη φόρτισης (c)
3. Η μπαταρία φορτίζει μέχρι να φτάσει σε φόρτιση 100%.
4. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε τη μονάδα από την παροχή ρεύματος.

#### Χρήση του χορτοκοπτικού. Τρίμμερ για στεγνό ξύρισμα/

Το χορτοκοπτικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομη μονάδα ή να τοποθετηθεί κάνοντας κλικ στην αναδιπλούμενη λαβή (4), η οποία επεκτείνει την εμβέλεια ξυρίσματος. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ασφάλισης (4a) στο πλάι της λαβής για μέγιστη επέκταση.

**ΠΡΟΣΟΧΗ !** Μην ξεδιπλώνετε ή διπλώνετε τη λαβή χωρίς να πατήσετε το κουμπί (4a), αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο μηχανισμό ασφάλισης.

Πατήστε το κουμπί (2) για να εκκινήσετε το χορτοκοπτικό, πατώντας ξανά το κουμπί (2) αυξάνεται η ταχύτητα του χορτοκοπτικού. Μετακινήστε το ενεργοποιημένο χορτοκοπτικό προς την αντίθετη κατεύθυνση από την κατεύθυνση ανάπτυξης των μαλλιών.

Το trimmer έχει σχεδιαστεί για το σόλο ξύρισμα της πλάτης και άλλων δυσπρόσιτων μεγαλύτερων περιοχών του σώματος, όπως το πίσω μέρος των μηρών. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ευαίσθητες περιοχές.

#### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πηγή ρεύματος. Καθαρίστε τις κεφαλές με την παρεχόμενη βούρτσα. Μετά τον καθαρισμό, δεν πρέπει να υπάρχουν τρίχες ανάμεσα στις λεπίδες. Η κεφαλή μπορεί να πλυθεί κάτω από τρεχούμενο νερό, προσέχοντας να μην βραχεί ολόκληρη η συσκευή και η υποδοχή φόρτισης.

Τεχνικά στοιχεία:

Χρόνος λειτουργίας: 1: 150 λεπτά

Χρόνος φόρτισης: 180 λεπτά

Τύπος μπαταρίας: ιόντων λιθίου

Χωρητικότητα μπαταρίας: 1,5 δισ: 1200 mAh

Τάση φόρτισης: 1A

IPX5

**Φροντίδα για το περιβάλλον. Πληροφορίες σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού** Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 και 2 του νόμου περί αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού της 11ης Σεπτεμβρίου 2015, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τον ορθό χειρισμό των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού:

1. Απαγορεύεται η τοποθέτηση των αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών μαζί με άλλα απόβλητα - αυτό επιβεβαιώνεται με τη σήμανση με τη μορφή "διαγραμμένου κάδου", που διατάσσει την επιλεκτική αποκομιδή αυτού του είδους των αποβλήτων.
  2. Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός μπορεί να περιέχει επικίνδυνες ουσίες, μείγματα και συστατικά, τα οποία, όταν απελευθερωθούν στο περιβάλλον, μπορεί να αποτελέσουν σοβαρή απειλή για την υγεία και τη ζωή των ανθρώπων και των ζωντανών οργανισμών. Μπορούν να οδηγήσουν σε πολυάριθμα προβλήματα υγείας, όπως διαταραχές της όρασης, της ακοής και της ομιλίας, ενώ μπορούν επίσης να βλάψουν τα νεφρά, το συκώτι και την καρδιά και να προκαλέσουν δερματικές παθήσεις. Οι επιβλαβείς ουσίες μπορεί επίσης να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στο αναπνευστικό και το αναπαραγωγικό σύστημα και να οδηγήσουν σε καρκινικές αλλοιώσεις. Η κατανάλωση φυτών που αναπτύσσονται σε μολυσμένα εδάφη, καθώς και των προϊόντων που προέρχονται από αυτά, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τις προαναφερθείσες επιπτώσεις στην υγεία.
  3. Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να παραδίδονται μόνο σε εξουσιοδοτημένα σημεία συλλογής, κατάλογος των οποίων πρέπει να περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα κάθε Δήμου.
  4. Τα νοικοκυριά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη συμβολή τους στην επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης, των αποβλήτων εξοπλισμού. Διοργανώνει επίσης βασικό ρόλο στο σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού λόγω της δυνατότητας άμεσης παράδοσης σε εξουσιοδοτημένα σημεία συλλογής και της εξάλειψης ανεπιθύμητων κοινωνικών συνθηκών που έχουν ως αποτέλεσμα την εγκατάλειψη αποβλήτων εξοπλισμού σε χώρους που δεν προορίζονται για τέτοιους σκοπούς.
- Επιπλέον**, Επιστρέψτε τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στον τόπο παράδοσης. Ο διανομέας, όταν προμηθεύει εξοπλισμό που προορίζεται για νοικοκυριά σε αγοραστή, υποχρεούται να παραλαμβάνει δωρεάν τον μεταχειρισμένο εξοπλισμό από τα νοικοκυριά στον τόπο παράδοσης του εν λόγω εξοπλισμού, υπό την προϋπόθεση ότι ο μεταχειρισμένος



εξοπλισμός είναι του ίδιου τύπου και εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες με τον παραδοθέντα εξοπλισμό. Οι χάρτινες συσκευασίες και οι σακούλες πολυαιθυλενίου (PE) πρέπει να τοποθετούνται στους κατάλληλους κάδους χωριστής συλλογής αστικών αποβλήτων σύμφωνα με την περιγραφή τους. Εάν υπάρχουν μπαταρίες στη συσκευή, αυτές πρέπει να αφαιρεθούν και να απορριφθούν χωριστά σε μια εγκατάσταση συλλογής και αποθήκευσης.

**Μην πετάτε τη συσκευή στον κάδο αστικών απορριμμάτων!!!**

**Σέρβις** Εάν επιθυμείτε να αγοράσετε ανταλλακτικά ή να προβείτε σε μια απαίτηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με τον αντιπρόσωπο που εξέδωσε την απόδειξη.

## Gebruikershandleiding (NL)

### ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORWAARDEN BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR GEBRUIK ZORGVULDIG LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

1. Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat in gebruik neemt en volg de aanwijzingen op. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gebruik van het apparaat dat niet overeenstemt met het bedoelde gebruik of door onjuist gebruik.
2. Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden die onverenigbaar zijn met het beoogde gebruik.
3. Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een USB-stopcontact van 5V/1A  
Sluit voor een veiliger gebruik niet meerdere elektrische

apparaten tegelijk aan op één USB-poort.

4. Wees extra voorzichtig wanneer u het apparaat gebruikt in de buurt van kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen en laat kinderen of personen die niet bekend zijn met het apparaat het niet gebruiken.

5. WAARSCHUWING: Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of personen zonder ervaring of kennis van het apparaat, als dit gebeurt onder toezicht van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of als ze instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en zich bewust zijn van de gevaren die gepaard gaan met het gebruik ervan. Kinderen mogen niet met de uitrusting spelen. Reiniging en onderhoud van de uitrusting mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en de activiteit onder toezicht wordt uitgevoerd.

6. WAARSCHUWING: Houd het apparaat droog.

7. WAARSCHUWING: Koppel de USB-stroomkabel los van het apparaat voordat u het apparaat schoonmaakt.

8. WAARSCHUWING: Onjuist gebruik van het apparaat kan leiden tot verwondingen zoals snijwonden of schaafwonden.

9. WAARSCHUWING: Laat het apparaat niet zonder toezicht ingeschakeld.

10. WAARSCHUWING: Het is verboden om vingers of

andere voorwerpen in de messen en openingen van de behuizing van het apparaat te steken.

11. Het apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen of personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten zonder toezicht van bevoegde of ervaren personen en altijd in overeenstemming met deze instructies.

12. Zorg ervoor dat het netsnoer en de USB-stekker niet zichtbaar beschadigd zijn.

13. Dompel de kabel, stekker of het hele apparaat niet onder in water of een andere vloeistof. Stel het apparaat niet bloot aan weersomstandigheden (regen, zon, enz.)

14. Gebruik het apparaat niet met een beschadigde USB-stroomkabel of als het is gevallen of op een andere manier beschadigd is of niet goed werkt. Repareer het apparaat niet zelf. Breng het beschadigde apparaat naar een bevoegd servicecentrum voor inspectie of reparatie. Alle reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door erkende servicecentra. Ondeskundige reparaties kunnen een ernstig risico vormen voor de gebruiker.

15. Gebruik het apparaat niet in de buurt van ontvlambare materialen.

16. Het USB netsnoer mag niet in contact komen met hete oppervlakken.

17. Laat het apparaat niet zonder toezicht aangesloten op een USB-stopcontact.

18. Gebruik het apparaat niet in de buurt van water, bijvoorbeeld: onder de douche, in bad of boven een gootsteen met water.
19. Gebruik het apparaat niet terwijl de batterij wordt opgeladen.
20. Zorg dat het apparaat niet nat wordt. Als het apparaat in het water valt terwijl de batterij wordt opgeladen, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Steek uw handen niet in het water terwijl de stekker van het apparaat in het stopcontact zit. Het apparaat moet worden gecontroleerd door een gekwalificeerde elektricien voordat het opnieuw wordt gebruikt.
21. Pak het apparaat of de voeding niet vast met natte handen.
22. Schakel het apparaat uit telkens wanneer u het opbergt.



**WAARSCHUWING:** Gebruik dit apparaat niet in de buurt van baden, douches, zwembaden of soortgelijke waterlichamen.

1. Snijkop
2. Aan/uit-schakelaar / snelheidsinstelling
3. LCD-display
  - a. Batterijlaadindicator

- b. Bedrijfssnelheid I - 5400, II - 6000 RPM
- c. Oplaadindicator
- d. Ritvergrendelingsindicator
- 4. Handgreep
- 4a. Vergrendelknop
- 5. Oplaadkabel
- 6. Schoonmaakborstel

Voor het eerste gebruik:

- 1. Verwijder alle verpakking en marketingmateriaal
- 2. Veeg de trimmer en de oppervlakken van het apparaat schoon met een vochtige doek.
- 3. Installeer de onderdelen die moeten worden vastgezet zodanig dat ze niet in het water kunnen vallen

Reisslot

- 1. Druk op de aan/uit-schakelaar (2) en houd deze 3 seconden ingedrukt.
- 2. Na 3 seconden stopt het apparaat met werken en verschijnt het pictogram "hangslot" (d).
- 3. Om te ontgrendelen houdt u de aan/uit-schakelaar (2) 3 seconden ingedrukt

De trimmer opladen

- 1. Steek het netsnoer (5) in de oplaadaansluiting op de onderkant van het apparaat en sluit het snoer vervolgens aan op een stroombron van 5V DC 1A - anders kan het apparaat doorbranden.
- 2. Het display toont de laadstatus van de batterij van 00% tot 100% en de laadindicator (c)
- 3. De batterij wordt opgeladen totdat deze 100% lading heeft bereikt.
- 4. Als het opladen is voltooid, haalt u de stekker uit het stopcontact.

De trimmer gebruiken. Trimmer voor droog scheren/

De trimmer kan worden gebruikt als een op zichzelf staand apparaat of worden gemonteerd door deze in de uitklapbare handgreep (4) te klikken, waardoor het scheerbereik wordt vergroot. Houd de vergrendelknop (4a) aan de zijkant van het handvat ingedrukt voor maximale verlenging.

**ATTENTIE !** Klap het handvat niet uit of in zonder de knop (4a) in te drukken, dit kan het vergrendelmechanisme beschadigen.

Druk op knop (2) om de trimmer te starten, door nogmaals op knop (2) te drukken wordt de snelheid van de trimmer verhoogd. Beweeg de ingeschakelde trimmer in de richting

tegengesteld aan de haargroeirichting.

De trimmer is ontworpen voor het solo scheren van de rug en andere moeilijk bereikbare grotere delen van het lichaam zoals de achterkant van de dijen. Hij kan niet worden gebruikt op gevoelige plekken.

## SCHEREN

Haal de stekker uit het stopcontact. Reinig de koppen met de meegeleverde borstel. Na het schoonmaken mag er geen haar meer tussen de messen zitten. De kop kan onder stromend water worden gewassen, maar zorg ervoor dat niet het hele apparaat en het oplaadcontact nat worden.

Technische gegevens:

Bedrijfstijd: 150 minuten

Oplaadtijd 180 minuten

Type batterij: Lithium-ion

Batterijcapaciteit: 1200 mAh

Oplaadspanning: 5V DC 1A

IPX5

**Zorg voor het milieu. Informatie over afgedankte elektrische en elektronische apparatuur** In overeenstemming met artikel 13, leden 1 en 2, van de wet betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van 11 september 2015 willen wij u informeren over de juiste verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur:

1. Het is verboden om afgedankte elektrische en elektronische apparatuur samen met ander afval te plaatsen - dit wordt bevestigd door markering in de vorm van een "doorgestreepte vuilnisbak", waarbij de gescheiden inzameling van dit soort afval wordt bevolen.

2. Elektrische en elektronische apparatuur kan gevaarlijke stoffen, mengsels en componenten bevatten die, wanneer ze vrijkomen in het milieu, een ernstige bedreiging kunnen vormen voor de gezondheid en het leven van mensen en levende organismen. Ze kunnen leiden tot talrijke gezondheidsproblemen, zoals gezichts-, gehoor- en spraakstoornissen, en kunnen ook de nieren, de lever en het hart beschadigen en huidziekten veroorzaken. Schadelijke stoffen kunnen ook nadelige effecten hebben op het ademhalings- en voortplantingssysteem en leiden tot kankerletsels. De consumptie van planten die op verontreinigde bodems groeien en van de producten die daarvan zijn afgeleid, kan leiden tot de bovengenoemde gezondheidseffecten.

3. Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur mag alleen worden ingeleverd bij erkende inzamelpunten, waarvan een lijst moet worden opgenomen op de website van elke gemeente.

4. Het huishouden speelt een belangrijke rol bij het hergebruik en de nuttige toepassing, inclusief recycling, van afgedankte apparatuur. Het speelt ook een sleutelrol in het beheersysteem voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur door de mogelijkheid van rechtstreekse afgifte aan erkende inzamelpunten en het wegnemen van ongewenste sociale gewoonten die ertoe leiden dat afgedankte apparatuur wordt achtergelaten op plaatsen die daar niet voor bedoeld zijn.



**Bovendien** Afdankte elektrische en elektronische apparatuur inleveren op de plaats van levering. Een distributeur die voor huishoudens bestemde apparatuur levert aan een koper, is verplicht afdankte apparatuur van huishoudens kosteloos terug te nemen op de plaats van levering van die apparatuur, mits de gebruikte apparatuur van hetzelfde type is en dezelfde functies vervulde als de geleverde apparatuur.

Kartonnen verpakkingen en polyethyleen (PE) zakken moeten volgens hun beschrijving in de daarvoor bestemde containers voor gescheiden inzameling van huishoudelijk afval worden geplaatst. Als er batterijen in het apparaat zitten, moeten deze worden verwijderd en apart worden afgevoerd naar een inzamelings- en opslagfaciliteit.

**Gooi het apparaat niet in de container voor gemeentelijk afval!!!**

**Service** Als u reserveonderdelen wilt kopen of een claim wilt indienen, neem dan rechtstreeks contact op met de dealer die de aankoopbon heeft afgegeven.

# Navodila za uporabo (SL)

## SPLOŠNI VARNOSTNI POGOJI

### POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA ZA UPORABO POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO

1. Pred uporabo naprave preberite navodila za uporabo in upoštevajte navodila iz njih. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi uporabe aparata, ki ni v skladu z njegovim namenom, ali zaradi nepravilnega ravnanja z njim.
2. Naprava je namenjena samo za domačo uporabo. Naprave ne uporabljajte za noben drug namen, ki ni združljiv z njeno predvideno uporabo.
3. Napravo lahko priključite le na vtičnico USB 5V/1A. Zaradi varnejše uporabe na eno vtičnico USB ne

priključite več električnih naprav hkrati.

4. Pri uporabi naprave v bližini otrok bodite še posebej previdni. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo ne dovolite, da bi napravo uporabljali otroci ali osebe, ki je ne poznajo.

5. OPOZORILO: To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe brez izkušenj ali znanja o opremi, če to počnejo pod nadzorom osebe, odgovorne za njihovo varnost, ali če so prejeli navodila za varno uporabo naprave in se zavedajo nevarnosti, povezanih z njeno uporabo. Otroci se z opremo ne smejo igrati. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati opreme, razen če so starejši od 8 let in dejavnost izvajajo pod nadzorom.

6. OPOZORILO: napravo hranite na suhem.

7. OPOZORILO: Pred čiščenjem naprave odklopite napajalni kabel USB od naprave.

8. OPOZORILO: Zaradi nepravilne uporabe naprave lahko pride do poškodb, kot so ureznine ali odrgnine.

9. OPOZORILO: Vključene naprave ne puščajte brez nadzora.

10. OPOZORILO: V rezila in odprtine ohišja naprave je prepovedano vstavljati prste ali druge predmete.

11. Naprave ne smejo uporabljati otroci, osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi

sposobnostmi brez nadzora pooblaščenih ali izkušenih oseb in vedno v skladu s temi navodili.

12. Prepričajte se, da napajalni kabel in vtič USB nista vidno poškodovana.

13. Kabla, vtiča ali celotne naprave ne potaplajte v vodo ali katero koli drugo tekočino. Naprave ne izpostavljajte vremenskim vplivom (dež, sonce itd.)

14. Naprave ne uporabljajte s poškodovanim napajalnim kablom USB ali če je bila naprava padla ali kako drugače poškodovana ali če se je pokvarila. Naprave ne popravljajte sami. Poškodovano napravo odnesite na pregled ali popravilo v pristojni servisni center. Vsa popravila lahko opravljajo le pooblašчени servisni centri. Nepravilno popravilo lahko predstavlja resno tveganje za uporabnika.

15. Naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih materialov.

16. Napajalni kabel USB se ne sme dotikati vročih površin.

17. Naprave, priključene v vtičnico USB, ne puščajte brez nadzora.

18. Naprave ne uporabljajte v bližini vode, npr. pod tušem, v kopeli ali nad umivalnikom z vodo.

19. Naprave ne uporabljajte, ko se baterija polni.

20. Ne dovolite, da se naprava zmoči. Če naprava med polnjenjem baterije pade v vodo, takoj izvalcite vtič iz vtičnice. Medtem ko je naprava priključena na električno omrežje, ne mečite rok v vodo. Napravo mora pred ponovno uporabo preveriti usposobljen električar.

21. Naprave ali električnega napajalnika ne prijemajte z mokrimi rokami.

22. Napravo izklopite vsakič, ko jo odložite.



**OPOZORILO:** Naprave ne uporabljajte v bližini kopališč, tušev, bazenov ali podobnih vodnih teles.

1. Rezalna glava
2. Stikalo za vklop / nastavitev hitrosti
3. LCD-zaslon
  - a. Indikator napoljenosti baterije
  - b. Delovna hitrost I - 5400, II -6000 vrtljajev na minuto
  - c. Indikator polnjenja
  - d. Indikator potovalne blokade
4. Ročaj
  - 4a. Gumb za zaklepanje
5. Kabel za polnjenje
6. Čopič za čiščenje

Pred prvo uporabo:

1. Odstranite vso embalažo in trženjsko gradivo
2. Z vlažno krpo obrišite trimmer in površine naprave.
3. Dele, ki jih je treba pritrditi, namestite tako, da ne morejo padati v vodo

Potovalna ključavnica

1. Pritisnite stikalo za vklop (2) in ga držite 3 sekunde.
2. Po 3 sekundah bo enota prenehala delovati in prikazala se bo ikona "ključavnica" (d).
3. Za odklepanje pritisnite stikalo za vklop (2) in ga držite 3 sekunde

Polnjenje trimerja

1. Napajalni kabel (5) priključite v vtičnico za polnjenje na podnožju enote, nato pa kabel

priključite na vir napajanja z napetostjo 5 V DC 1A - v nasprotnem primeru lahko enoto opečete.

2. Na zaslonu bo prikazano stanje napoljenosti baterije od 00 % do 100 % in indikator polnjenja (c)

3. Baterija se polni, dokler ne doseže 100 % napoljenosti.

4. Ko je polnjenje končano, enoto izključite iz električnega omrežja.

Uporaba obrezovalnika. Strižnik za suho britje/

Strižnik lahko uporabljate kot samostojno enoto ali pa ga namestite tako, da ga zaskočite v zložljiv ročaj (4), ki razširi območje britja. Pritisnite in držite zaklepni gumb (4a) na strani ročaja, da zagotovite največji razteg.

**POZOR!** Ročaja ne razvijajte ali zlagajte, ne da bi pritisnili gumb (4a), saj lahko s tem poškodujete zaklepni mehanizem.

Pritisnite gumb (2) za zagon strižnika, s ponovnim pritiskom na gumb (2) povečate hitrost strižnika. Vključen trimer premikajte v smeri, ki je nasprotna smeri rasti dlak.

Prizezovalnik je zasnovan za samostojno britje hrbta in drugih težko dostopnih večjih delov telesa, kot je zadnji del stegen. Ne morete ga uporabljati na občutljivih predelih.

## ČIŠČENJE

Napravo izključite iz električnega omrežja. Glave očistite s priloženo krtačko. Po čiščenju med rezili ne sme biti las. Glavo lahko operete pod tekočo vodo, pri čemer pazite, da ne zmočite celotne naprave in vtičnice za polnjenje.

Tehnični podatki:

Čas delovanja: čas trajanja: 150 minut

Čas polnjenja: 180 minut

Vrsta baterije: litij-ionska

Kapaciteta baterije: 1200 mAh

Polnilna napetost: 5V DC 1A

IPX5

**Skrb za okolje. Informacije o odpadni električni in elektronski opremi** V skladu s členom 13(1) in (2) Zakona o odpadni električni in elektronski opremi z dne 11. septembra 2015 vas obveščamo o pravilnem ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo:

1. To je potrjeno z oznako v obliki "prečrtanega zabojnika", ki odreja selektivno zbiranje tovrstnih odpadkov.
2. Električna in elektronska oprema lahko vsebuje nevarne snovi, zmesi in sestavne dele, ki lahko ob izpustu v okolje resno ogrozijo zdravje in življenje ljudi in živih organizmov. Povzročijo lahko številne zdravstvene težave, kot so motnje vida, sluha in govora, poškodujejo pa lahko tudi ledvice, jetra in srce ter povzročijo kožne bolezni. Škodljive snovi lahko škodljivo vplivajo tudi na dihala in reproduktivni sistem ter povzročijo rakave spremembe. Uživanje rastiin, ki rastejo na onesnaženih tleh, in proizvodov, pridobljenih iz njih, lahko povzroči zgoraj navedene učinke na zdravje.
3. Odpadno električno in elektronsko opremo je treba oddajati le na pooblaščenih zbirnih mestih, katerih seznam je objavljen na spletni strani posamezne občine.
4. Gospodinjstvo ima pomembno vlogo pri prispevanju k ponovni uporabi in predelavi, vključno z recikliranjem, odpadne opreme. Prav tako ima ključno vlogo v sistemu ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo zaradi možnosti neposredne oddaje na pooblaščen zbirne točke in odpravljanja nezaželenih družbenih navad, zaradi katerih se odpadna oprema pušča na krajih, ki za to niso namenjeni.



**Poleg tega** Odpadno električno in elektronsko opremo oddajte na mestu oddaje. Distributer mora pri dobavi opreme, namenjene gospodinjstvom, kupcu brezplačno prevzeti odpadno opremo iz gospodinjstev na mestu dobave te opreme, če je rabljena oprema iste vrste in opravlja enake funkcije kot dobavljena oprema.

Kartonsko embalažo in polietilenske (PE) vrečke je treba glede na njihov opis odlagati v ustrezne zabojnike za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Če so v napravi baterije, jih je treba odstraniti in ločeno odložiti v zbirnem in skladiščnem centru.

**Naprave ne odlagajte v zabojnik za komunalne odpadke!!!**

**Servis** Če želite kupiti nadomestne dele ali vložiti reklamacijo, se obrnite na se obrnite neposredno na prodajalca, ki je izdal račun.

## Käyttöohje (FI)

YLEISET TURVALLISUUSEHDOT  
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA KÄYTTÖÄ VARTEN  
LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ  
KÄYTTÖÄ VARTEN

1. Lue käyttöohjeet ennen laitteen käyttöä ja noudata niissä annettuja ohjeita. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen muusta kuin käyttötarkoituksen mukaisesta käytöstä tai epäasianmukaisesta käsittelystä.
2. Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Älä käytä muuhun tarkoitukseen, joka ei ole yhteensopiva sen käyttötarkoituksen kanssa.
3. Laite tulee kytkeä vain 5V/1A USB-pistorasiaan Turvallisemman käytön varmistamiseksi älä liitä useita sähkölaitteita samaan USB-porttiin samanaikaisesti.
4. Ole erityisen varovainen, kun käytät laitetta lasten ollessa paikalla. Älä anna lasten leikkiä laitteella älä anna lasten tai sellaisten henkilöiden, jotka eivät tunne laitetta, käyttää sitä.
5. VAROITUS: Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt, tai henkilöt, joilla ei ole kokemusta tai tietämystä laitteesta, jos tämä tapahtuu heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai jos heille on annettu ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja he ovat tietoisia laitteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Lapset eivät saa leikkiä laitteilla. Lapset eivät saa suorittaa laitteiden puhdistusta ja huoltoa, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja ellei toimintaa suoriteta valvonnan alaisena.
6. VAROITUS: Pidä laite kuivana.
7. VAROITUS: Irrota USB-virtakaapeli laitteesta ennen

laitteen puhdistamista.

8. VAROITUS: Laitteen epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa vammoja, kuten viiltoja tai hiertymiä.

9. VAROITUS: Älä jätä laitetta päälle kytkettynä ilman valvontaa.

10. VAROITUS: Sormia tai muita esineitä ei saa työntää laitteen kotelon teriin ja aukkoihin.

11. Lapset, henkilöt, joilla on heikentynyt fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky, eivät saa käyttää laitetta ilman valtuutettujen tai kokeneiden henkilöiden valvontaa ja aina näiden ohjeiden mukaisesti.

12. Varmista, että virtajohto ja USB-pistoke eivät ole näkyvästi vaurioituneet.

13. Älä upota kaapelia, pistoketta tai koko laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Älä altista laitetta sääolosuhteille (sade, aurinko jne.)

14. Älä käytä laitetta vaurioituneella USB-virtakaapelilla tai jos laite on pudonnut tai vahingoittunut muulla tavoin tai siinä on toimintahäiriöitä. Älä korjaa laitetta itse. Vie vaurioitunut laite asiantuntevaan huoltokeskukseen tarkastettavaksi tai korjattavaksi. Kaikki korjaukset saavat suorittaa vain valtuutetut huoltokeskukset. Virheellinen korjaus voi aiheuttaa vakavan vaaran käyttäjälle.

15. Älä käytä laitetta syttyvien materiaalien lähellä.

16. USB-virtajohto ei saa koskettaa kuumia pintoja.

17. Älä jätä laitetta USB-pistorasiaan kytkettynä ilman

valvontaa.

18. Älä käytä laitetta veden läheisyydessä, esimerkiksi: suihkussa, kylpyammeessa tai lavuaarin päällä, jossa on vettä.

19. Älä käytä laitetta akun latauksen aikana.

20. Älä anna laitteen kastua. Jos laite putoaa veteen akun latauksen aikana, vedä verkkopistoke välittömästi ulos pistorasiasta. Älä laita käsiäsi veteen laitteen ollessa kytkettynä. Laite on tarkistettava pätevän sähköasentajan toimesta ennen kuin sitä käytetään uudelleen.

21. Älä tartu laitteeseen tai virtalähteeseen märillä käsillä.

22. Kytke laite pois päältä aina, kun laitat sen pois.



**VAROITUS:** Älä käytä tätä laitetta kylpyammeiden, suihkujen, uima-altaiden tai vastaavien vesistöjen läheisyydessä.

1. Leikkuupää
2. Virtakytkin / nopeuden asetus
3. LCD-näyttö
  - a. Akun varauksen merkkivalo
  - b. Käyntinopeus I- 5400, II -6000 kierrosta minuutissa
  - c. Latauksen merkkivalo
  - d. Matkalukon merkkivalo
4. Kahva
- 4a. Lukituspainike
5. Latauskaapeli

## 6. Puhdistusharja

Ennen ensimmäistä käyttöä:

1. Poista kaikki pakkaukset ja markkinointimateriaalit
2. Pyyhi trimmeri ja laitteen pinnat kostealla liinalla.
3. Asenna kiinnitettävät osat siten, että ne eivät voi pudota veteen

Matkalukko

1. Paina virtakytkintä (2) ja pidä sitä painettuna 3 sekunnin ajan.
2. 3 sekunnin kuluttua laite lakkaa toimimasta ja "riippulukko"-kuvake (d) tulee näkyviin.
3. Voit avata lukituksen painamalla virtakytkintä (2) ja pitämällä sitä painettuna 3 sekunnin ajan

Trimmerin lataaminen

1. Kytke virtajohto (5) laitteen pohjassa olevaan latauspistorasiaan ja liitä johto sitten vain 5V DC 1A -virtalähteeseen - muuten laite voi palaa.
2. Näytössä näkyy akun varaustila 00 %:sta 100 %:iin ja latauksen merkkivalo (c)
3. Akku latautuu, kunnes se saavuttaa 100 %:n varaustason.
4. Kun lataus on valmis, irrota laite virtalähteestä.

Trimmerin käyttäminen. Kuivan parranajon trimmeri/

Trimmeriä voidaan käyttää erillisenä yksikkönä tai se voidaan asentaa napsauttamalla ulos taittuvaan kahvaan (4), joka laajentaa parranajoväliä. Pidä kahvan sivussa olevaa lukituspainiketta (4a) painettuna, kun haluat maksimaalisen laajennuksen.

**HUOMIO!** Älä avaa tai taita kahvaa painamatta painiketta (4a), tämä voi vahingoittaa lukitusmekanismia.

Käynnistä trimmeri painamalla painiketta (2), painamalla painiketta (2) uudelleen trimmerin nopeus kasvaa. Siirrä päälle kytkettyä trimmeriä vastakkaiseen suuntaan hiusten kasvusuuntaan nähden.

Trimmeri on suunniteltu selän ja muiden vaikeasti tavoitettavien isompien vartaloalueiden, kuten reiden takaosan, yksin ajeluun. Sitä ei voi käyttää herkkillä alueilla.

**PUHDISTUS**

Irrota laite virtalähteestä. Puhdista päät mukana toimitetulla harjalla. Puhdistuksen jälkeen terien välissä ei saa olla hiuksia. Pään voi pestä juoksevan veden alla varoen kastamasta koko laitetta ja latauspistoketta.

Tekniset tiedot:

Käyntiaika: 150 minuuttia

Latausaika 180 minuuttia

Akkutyyppe: Litium-ioni

Akun kapasiteetti: 1200 mAh

Latausjännite: IATAUSJÄNNITE: 5V DC 1A

IPX5

**Ympäristöstä huolehtiminen. Tietoa sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta** Syyskuun 11. päivänä 2015 annetun sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun lain 13 §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti haluamme tiedottaa sinulle sähkö- ja elektroniikkalaiteromun asianmukaisesta käsittelystä:

1. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa sijoittaa muun jätteen joukkoon - tämä vahvistetaan merkinnällä "yliviivatun roskiksen" muodossa, jossa määrätään tämääntyyppisen jätteen valikoivasta keräyksestä.

2. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet voivat sisältää vaarallisia aineita, seoksia ja komponentteja, jotka ympäristöön joutuessaan voivat aiheuttaa vakavan uhan ihmisten ja elävien organismien terveydelle ja elämälle. Ne voivat aiheuttaa useita terveysongelmia, kuten näkö-, kuulo- ja puhehäiriöitä, voivat myös vahingoittaa munuaisia, maksaa ja sydäntä sekä aiheuttaa ihosairauksia. Haitallisilla aineilla voi olla myös haitallisia vaikutuksia hengitys- ja lisääntymisjärjestelmiin ja ne voivat aiheuttaa syöpämuutoksia. Saastuneella maaperällä kasvavien kasvien ja niistä saatujen tuotteiden nauttiminen voi aiheuttaa edellä mainittuja terveysvaikutuksia.

3. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua saa luovuttaa vain valtuutettuihin keräyspisteisiin, joista on luettelo kunkin kunnan verkkosivustolla.

4. Kotitalouksilla on tärkeä rooli jätelaitteiden uudelleenkäytön ja hyödyntämisen, myös kierrätyksen, edistämiseksi. Kotitalouksilla on myös keskeinen asema sähkö- ja elektroniikkalaiteromun jätehuoltojärjestelmässä, koska ne voivat toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaitteet suoraan valtuutettuihin keräyspisteisiin ja koska ne poistavat ei-toivotut sosiaaliset tavat, jotka johtavat laitteiden jättämiseen paikkoihin, joita ei ole tarkoitettu tällaiseen tarkoitukseen.

**Lisäksi** Palauta sähkö- ja elektroniikkalaiteromu toimituspaikalle. Kun jakelija toimittaa kotitalouksille tarkoitettuja laitteita ostajalle, sen on otettava kotitalouksilta peräisin olevat romulaitteet maksutta takaisin niiden toimituspaikassa edellyttäen, että käytetyt laitteet ovat samantyyppisiä ja toimivat samoilla toiminnoilla kuin toimitetut laitteet.

Pahvipakkaukset ja polyeteenipussit (PE) on sijoitettava niiden kuvauksen mukaisesti asianmukaisiin astioihin yhdyskuntajätteen erilliskeräystä varten. Jos laitteessa on paristoja, ne on poistettava ja hävitettävä erikseen keräys- ja varastointilaitoksessa.

**Älä hävitä laitetta yhdyskuntajäteastiaan!!!!**

**Huolto** Jos haluat hankkia varaosia tai tehdä reklamaation, ota yhteyttä osoitteeseen ota yhteyttä suoraan kuitenkin antaneeseen jälleenmyyjään.



## Instrukcja obsługi (PL)

OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA  
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA  
UŻYTKOWANIA  
PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

1. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytać instrukcję obsługi i postępować według wskazówek w niej zawartych. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
2. Urządzenie służy wyłącznie do użytku domowego. Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.
3. Urządzenie należy podłączyć wyłącznie do gniazdka USB 5V/1A

W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania do jednego portu USB, nie należy równocześnie włączać wielu urządzeń elektrycznych.

4. Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia, gdy w pobliżu przebywają dzieci. Nie należy dopuszczać dzieci do zabawy urządzeniem nie pozwól dzieciom ani osobom nie zaznajomionym z urządzeniem na jego użytkowanie.
5. **OSTRZEŻENIE:** Niniejszy sprzęt może by użytkowany przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub

psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, jeśli odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zostały im udzielone wskazówki na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia i mają świadomość niebezpieczeństwa związanego z jego użytkowaniem. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być wykonywana przez dzieci, chyba że są powyżej 8 roku życia a czynności te są wykonywane pod nadzorem.

6. OSTRZEŻENIE: Utrzymuj urządzenie w stanie suchym.

7. OSTRZEŻENIE: Przed czyszczeniem urządzenia, odłącz od niego kabel zasilający USB.

8. OSTRZEŻENIE: Niewłaściwe użytkowanie urządzenia, może być skutkiem powstania obrażeń, min. takich jak skaleczenia czy otarcia.

9. OSTRZEŻENIE: nie wolno pozostawić włączonego urządzenia bez nadzoru.

10. OSTRZEŻENIE: Zabronione jest wkładanie palców oraz jakichkolwiek innych przedmiotów w ostrza i otwory w obudowie urządzenia.

11. Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci, osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej oraz psychicznej bez nadzoru osób uprawnionych lub doświadczonych i zawsze zgodnie z niniejszą instrukcją.

12. Należy zwrócić uwagę czy przewód zasilający oraz

wtyczka USB nie posiada żadnych widocznych uszkodzeń.

13. Nie zanurzać kabla, wtyczki oraz całego urządzenia w wodzie lub innej cieczy. Nie wystawiaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (deszczu, słońca, etc.)

14. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym USB, lub jeśli zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób lub nieprawidłowo pracuje. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.

Uszkodzone urządzenie oddaj do właściwego punktu serwisowego w celu sprawdzenia lub dokonania naprawy. Wszelkich napraw mogą dokonywać wyłącznie uprawnione punkty serwisowe. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenie dla użytkownika.

15. Nie korzystać z urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.

16. Przewód zasilania USB nie może dotykać gorących powierzchni.

17. Nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia do gniazdka USB bez nadzoru.

18. Nie wolno używać urządzenia w pobliżu wody np.: pod prysznicem, w wannie ani nad umywalką z wodą.

19. Nie używać urządzenia, podczas ładowania akumulatora.

20. Nie dopuszczać do zamoczenia urządzenia. W przypadku, gdy urządzenie wpadnie do wody podczas

ładowania akumulatora, natychmiast wyciągnąć wtyczkę zasilacza z gniazdka sieciowego. Nie wolno wkładać rąk do wody, gdy urządzenie jest włączone do sieci. Przed ponownym użyciem, urządzenie musi być sprawdzone przez wykwalifikowanego elektryka.

21. Nie wolno chwytać urządzenia ani zasilacza mokrymi dłońmi.

22. Urządzenie należy wyłączać każdorazowo przy odkładaniu go.



**OSTRZEŻENIE:** Nie stosować tego sprzętu w pobliżu wanien, pryszniców, basenów i podobnych zbiorników z wodą.

1. Głowica tnąca
2. Włącznik zasilania / ustawienia prędkości
3. Wyświetlacz LCD
  - a. Wskaźnik naładowania baterii
  - b. Prędkość pracy I- 5400, II -6000 RPM
  - c. Wskaźnik ładowania
  - d. Wskaźnik blokady podróźnej
4. Rękojeść
  - 4a. Przycisk blokady
5. Przewód ładujący
6. Pędzelek do czyszczenia

Prze pierwszym użyciem:

1. Usun wszelkie materiały pakowe i marketingowe
2. Przy pomocy wilgotnej ściereczki przetrzyj trymer oraz powierzchnie urządzenia.

3. Części, które muszą być zamocowane, należy zainstalować w taki sposób, aby nie mogły wpaść do wody

#### Blokada podróżna

1. Naciśnij wyłącznik zasilania (2) i przytrzymaj go przez 3 sekundy.
2. Po 3 sekundach urządzenie przestanie działać i pojawi się ikonka „kłódka” (d).
3. Aby odblokować, naciśnij i przytrzymaj wyłącznik zasilania (2) przez 3 sekundy

#### Ładowanie trymera

1. Podłącz przewód zasilający (5) do gniazda ładowania znajdującego się w podstawie urządzenia, a następnie podłącz przewód do źródła zasilania o napięciu wyłącznie 5V DC 1A — w przeciwnym razie możesz doprowadzić do przepalenia urządzenia.
2. Na wyświetlaczu pojawi się status naładowania baterii od 00% do 100% oraz wskaźnik ładowania (c)
3. Bateria ładuje się aż osiągnie 100% naładowania.
4. Po zakończeniu ładowania należy odłączyć urządzenie od zasilania.

#### Korzystanie z trymera. Trymer do golenia na sucho/

Trymer można używać jako samodzielne urządzenie lub zamontować poprzez w kliknięcie do rozkładanej rękojeści (4), która zwiększa zasięg golenia. W celu maksymalnego rozłożenia rękojeścią należy nacisnąć i przytrzymać przycisk blokady (4a) z boku rękojeści.

**UWAGA !** Nie wolna rozkładać ani składać rękojeści bez wciśniętego przycisku (4a), może to spowodować uszkodzenie mechanizmu blokującego.

Naciśnij przycisk (2) aby uruchomić urządzenie ponownie wciśnięcie przycisku (2) zwiększa prędkość urządzenia. Przesuń włączony trymer w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów.

Trymer przeznaczony jest do samodzielnego golenia pleców i innych trudno dostępnych większych obszarów ciała takich jak uda z tyłu. Nie można go stosować we wrażliwych miejscach.

#### CZYSZCZENIE

Odłącz urządzenie od źródła zasilania. Wyczyść głowice za pomocą dołączonego pędzelka. Po czyszczeniu pomiędzy ostrzami nie powinno być żadnych włosów. Głowicę można myć pod bieżącą wodą, uważając aby nie zamoczyć całego urządzenia oraz gniazda ładowania.

Dane techniczne:

Czas pracy: 150 minut

Czas ładowania 180 minut

Rodzaj baterii: Litowo-Jonowa

Pojemność baterii: 1200 mAh

Napięcie ładowania: 5V DC 1A

IPX5

**W trosce o środowisko. Informacje o użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym** Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym informujemy o prawidłowym postępowaniu z odpadami użytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

1. Zakazuje się umieszczania użytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami – potwierdza to oznakowanie w formie „przekreślonego kosza”, nakazujące selektywne gromadzenie tego rodzaju odpadów.

2. Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz organizmów żywych. Mogą doprowadzić do licznych dolegliwości zdrowotnych, takich jak: zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, mogą również doprowadzić do uszkodzenia nerek, wątroby i serca, oraz wywołać choroby skóry. Substancje szkodliwe, mogą mieć również niekorzystny wpływ na układ oddechowy i rozrodczy oraz doprowadzić do zmian nowotworowych. Spożycie roślin rosnących na skażonych glebach, oraz produktów powstałych z nich, może grozić w/w skutkami zdrowotnymi.

3. Użyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać wyłącznie do uprawnionych punktów zbierania, których lista powinna zostać zawarta na stronie internetowej każdego Urzędu Gminy.

4. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę, w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, użytego sprzętu. Pełni również kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów użytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość ich bezpośredniego przekazywania do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem odpadów użytego sprzętu w miejscach do tego nieprzewidzianych.

**Ponadto** Oddaj użyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru użytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile użyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

Opakowania kartonowe oraz worki polietylenowe (PE) należy wrzucać do odpowiednich pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z ich opisem. Jeśli w urządzeniu znajdują się baterie, należy je wyjąć i osobno oddać do punktu zbierania i składowania.

**Urządzenia nie wyrzucać do pojemnika na odpady komunalne!!**

**Serwis** W przypadku chęci zakupu części zamiennych lub zgłoszenia ewentualnych reklamacji należy kontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą, który wystawił paragon.



# Manuale d'uso (IT)

## CONDIZIONI GENERALI DI SICUREZZA IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER L'USO LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO

1. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere le istruzioni per l'uso e seguire le indicazioni in esse contenute. Il produttore non è responsabile dei danni causati da un uso dell'apparecchio non conforme alla sua destinazione o da una manipolazione impropria.
2. L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non utilizzare per altri scopi incompatibili con la sua destinazione d'uso.
3. L'apparecchio deve essere collegato esclusivamente a una presa USB da 5V/1A  
Per un uso più sicuro, non collegare contemporaneamente più dispositivi elettrici a una singola porta USB.
4. Prestare particolare attenzione quando si utilizza il dispositivo in presenza di bambini. Non permettere ai bambini di giocare con il dispositivo. Non permettere ai bambini o a chiunque non abbia familiarità con il dispositivo di utilizzarlo.
5. **AVVERTENZA:** Questa apparecchiatura può essere

utilizzata da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o da persone prive di esperienza o conoscenza dell'apparecchiatura, a condizione che ciò avvenga sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza o che siano state fornite loro istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchiatura e siano consapevoli dei pericoli associati al suo utilizzo. I bambini non devono giocare con l'attrezzatura. La pulizia e la manutenzione dell'attrezzatura non devono essere eseguite dai bambini, a meno che non abbiano più di 8 anni e l'attività sia svolta sotto supervisione.

6. AVVERTENZA: Mantenere l'unità asciutta.

7. AVVERTENZA: prima di pulire il dispositivo, scollegare il cavo di alimentazione USB dal dispositivo.

8. AVVERTENZA: l'uso improprio del dispositivo può provocare lesioni quali tagli o abrasioni.

9. AVVERTENZA: non lasciare il dispositivo acceso senza sorveglianza.

10. AVVERTENZA: È vietato inserire le dita o qualsiasi altro oggetto nelle lame e nelle aperture dell'alloggiamento dell'apparecchio.

11. L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini, persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali senza la supervisione di persone autorizzate o esperte e sempre in conformità alle presenti istruzioni.

12. Assicurarsi che il cavo di alimentazione e la spina USB non siano visibilmente danneggiati.
13. Non immergere il cavo, la spina o l'intero dispositivo in acqua o altri liquidi. Non esporre il dispositivo agli agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.)
14. Non utilizzare il dispositivo con un cavo di alimentazione USB danneggiato o se è caduto o è stato danneggiato in altro modo o se presenta malfunzionamenti. Non riparare il dispositivo da soli. Portare il dispositivo danneggiato presso un centro di assistenza competente per l'ispezione o la riparazione. Tutte le riparazioni possono essere effettuate solo da centri di assistenza autorizzati. Una riparazione non corretta può comportare gravi rischi per l'utente.
15. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di materiali infiammabili.
16. Il cavo di alimentazione USB non deve toccare superfici calde.
17. Non lasciare incustodito l'apparecchio collegato a una presa USB.
18. Non utilizzare il dispositivo in prossimità dell'acqua, ad esempio sotto la doccia, nella vasca da bagno o sopra un lavandino con acqua.
19. Non utilizzare il dispositivo mentre la batteria è in carica.
20. Non lasciare che il dispositivo si bagni. Se il dispositivo

cade in acqua mentre la batteria è in carica, estrarre immediatamente la spina dalla presa di corrente. Non mettere le mani nell'acqua mentre l'apparecchio è collegato. L'apparecchio deve essere controllato da un elettricista qualificato prima di essere riutilizzato.

21. Non afferrare l'apparecchio o l'alimentatore con le mani bagnate.

22. Spegnerne l'apparecchio ogni volta che lo si ripone.

**AVVERTENZA:** Non utilizzare



l'apparecchio in prossimità di vasche da bagno, docce, piscine o specchi d'acqua simili.

1. Testa di taglio
2. Interruttore di alimentazione / impostazione della velocità
3. Display LCD
  - a. Indicatore di carica della batteria
  - b. Velocità di funzionamento I - 5400, II - 6000 giri/min
  - c. Indicatore di carica
  - d. Indicatore di blocco del viaggio
4. Impugnatura
  - 4a. Pulsante di blocco
5. Cavo di ricarica
6. Spazzola di pulizia

Prima del primo utilizzo:

1. Rimuovere tutti gli imballaggi e i materiali di marketing
2. Con un panno umido, pulire il trimmer e le superfici dell'apparecchio.

3. Installare le parti da fissare in modo che non possano cadere in acqua

#### Blocco da viaggio

1. Premere l'interruttore di alimentazione (2) e tenerlo premuto per 3 secondi.
2. Dopo 3 secondi, l'apparecchio smette di funzionare e appare l'icona del "lucchetto" (d).
3. Per sbloccare, tenere premuto l'interruttore di alimentazione (2) per 3 secondi

#### Ricarica del trimmer

1. Inserire il cavo di alimentazione (5) nella presa di ricarica sulla base dell'unità, quindi collegare il cavo a una fonte di alimentazione di soli 5V DC 1A, altrimenti si rischia di bruciare l'unità.
2. Il display mostrerà lo stato di carica della batteria da 00% a 100% e l'indicatore di carica (c)
3. La batteria si carica fino a raggiungere il 100% di carica.
4. Al termine della carica, scollegare l'unità dall'alimentazione.

#### Utilizzo del trimmer. Rifinitore per rasatura a secco/

Il trimmer può essere utilizzato come unità indipendente o montato facendo clic sull'impugnatura pieghevole (4), che estende il raggio di rasatura. Tenere premuto il pulsante di blocco (4a) sul lato dell'impugnatura per ottenere la massima estensione.

**ATTENZIONE!** Non aprire o piegare il manico senza premere il pulsante (4a), per non danneggiare il meccanismo di blocco.

Premere il pulsante (2) per avviare il tagliabordi; premendo nuovamente il pulsante (2) si aumenta la velocità del tagliabordi. Muovere il trimmer acceso nella direzione opposta a quella di crescita dei capelli.

Il trimmer è progettato per la rasatura in solitaria della schiena e di altre aree del corpo più grandi e difficili da raggiungere, come la parte posteriore delle cosce. Non può essere utilizzato su aree sensibili.

#### PULIZIA

Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente. Pulire le testine con la spazzola in dotazione. Dopo la pulizia, non devono esserci peli tra le lame. La testina può essere lavata sotto l'acqua corrente, facendo attenzione a non bagnare l'intero apparecchio e la presa di ricarica.

#### Dati tecnici:

Tempo di funzionamento: 150 minuti

Tempo di ricarica 180 minuti  
Tipo di batteria: ioni di litio  
Capacità della batteria: 1200 mAh  
Tensione di carica: 5V DC 1A  
IPX5

**Rispetto dell'ambiente. Informazioni sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche** Ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, della legge sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche dell'11 settembre 2015, desideriamo informarvi sulla corretta gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche:

1. È vietato collocare i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche insieme ad altri rifiuti - ciò è confermato dalla marcatura sotto forma di "bidone barrato", che ordina la raccolta differenziata di questo tipo di rifiuti.

2. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche possono contenere sostanze, miscele e componenti pericolosi che, se rilasciati nell'ambiente, possono costituire una seria minaccia per la salute e la vita delle persone e degli organismi viventi. Possono causare una serie di problemi di salute, come disturbi alla vista, all'udito e al linguaggio, possono danneggiare i reni, il fegato e il cuore e causare malattie della pelle. Le sostanze nocive possono anche avere effetti negativi sul sistema respiratorio e riproduttivo e portare a lesioni cancerogene. Il consumo di piante che crescono su terreni contaminati e dei prodotti da esse derivati può provocare i suddetti effetti sulla salute.

3. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere consegnati solo ai centri di raccolta autorizzati, il cui elenco è disponibile sul sito web di ciascun Comune.

4. La famiglia svolge un ruolo importante nel contribuire al riutilizzo e al recupero, compreso il riciclaggio, dei rifiuti di apparecchiature. Svolge inoltre un ruolo chiave nel sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche grazie alla possibilità di consegnare direttamente ai punti di raccolta autorizzati e di eliminare le abitudini sociali indesiderate che portano a lasciare i rifiuti di apparecchiature in luoghi non destinati a tale scopo.

**Inoltre**, Restituire i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel luogo di consegna. Un distributore, quando fornisce un'apparecchiatura destinata ai nuclei familiari a un acquirente, è obbligato a ritirare gratuitamente i rifiuti delle apparecchiature dei nuclei familiari nel luogo di consegna dell'apparecchiatura, a condizione che l'apparecchiatura usata sia dello stesso tipo e svolga le stesse funzioni dell'apparecchiatura fornita.

Gli imballaggi di cartone e i sacchetti di polietilene (PE) devono essere collocati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani in base alla loro descrizione. Se l'apparecchio è dotato di batterie, queste devono essere rimosse e smaltite separatamente in un centro di raccolta e stoccaggio.

**Non smaltire l'apparecchio nel contenitore dei rifiuti urbani!!!**

**Assistenza** Se si desidera acquistare pezzi di ricambio o presentare un reclamo, si prega di contattare direttamente il rivenditore che ha emesso lo scontrino.



## Bruksanvisning (SV)

ALLMÄNNA SÄKERHETSVILLKOR  
VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR  
ANVÄNDNING  
LÄS NOGA OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BEHOV

1. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och följ anvisningarna i den. Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakas av att apparaten används på ett sätt som inte överensstämmer med dess avsedda användning eller av felaktig hantering.
2. Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk. Använd den inte för något annat ändamål som inte är förenligt med dess avsedda användning.
3. Enheten ska endast anslutas till ett USB-uttag på 5V/1A. För säkrare användning ska du inte ansluta flera elektriska enheter till en enda USB-port samtidigt.
4. Var särskilt försiktig när du använder enheten när barn är i närheten. Låt inte barn leka med enheten. Låt inte barn eller personer som inte känner till enheten använda den.
5. **VARNING:** Denna utrustning får användas av barn över 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer utan erfarenhet av eller kunskap om utrustningen, om detta sker under överinseende av en person som ansvarar för deras säkerhet eller om de har fått instruktioner om säker användning av utrustningen och är medvetna om de faror

som är förknippade med dess användning. Barn får inte leka med utrustningen. Rengöring och underhåll av utrustningen får inte utföras av barn, såvida de inte är över 8 år gamla och aktiviteten utförs under uppsikt.

6. VARNING: Håll enheten torr.

7. VARNING: Innan du rengör enheten ska du koppla bort USB-strömkabeln från enheten.

8. VARNING: Felaktig användning av enheten kan leda till skador som skärsår eller skrubbsår.

9. VARNING: Lämna inte enheten påslagen utan uppsikt.

10. VARNING: Det är förbjudet att föra in fingrar eller andra föremål i apparatusets blad och öppningar.

11. Apparaten får inte användas av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga utan övervakning av behöriga eller erfarna personer och alltid i enlighet med dessa instruktioner.

12. Se till att strömkabeln och USB-kontakten inte är synligt skadade.

13. Sänk inte ner kabeln, kontakten eller hela enheten i vatten eller någon annan vätska. Utsätt inte enheten för väderförhållanden (regn, sol etc.)

14. Använd inte enheten med en skadad USB-strömkabel eller om den har tappats eller skadats på något annat sätt eller inte fungerar som den ska. Reparera inte enheten själv. Lämna in den skadade enheten till en behörig serviceverkstad för kontroll eller reparation. Alla

reparationer får endast utföras av auktoriserade servicecenter. Felaktiga reparationer kan innebära allvarliga risker för användaren.

15. Använd inte apparaten i närheten av lättantändliga material.

16. USB-strömkabeln får inte komma i kontakt med heta ytor.

17. Lämna inte enheten ansluten till ett USB-uttag utan uppsikt.

18. Använd inte enheten i närheten av vatten, t.ex. i duschen, i badkaret eller över ett handfat med vatten.

19. Använd inte enheten medan batteriet laddas.

20. Låt inte enheten bli blöt. Om apparaten skulle falla i vatten medan batteriet laddas ska du omedelbart dra ut stickkontakten ur eluttaget. Sänk inte ner händerna i vattnet när apparaten är inkopplad. Enheten måste kontrolleras av en behörig elektriker innan den tas i bruk igen.

21. Ta inte i apparaten eller strömförsörjningen med våta händer.

22. Stäng av apparaten varje gång du lägger undan den.



**WARNING:** Använd inte denna apparat i närheten av badkar, duschar,

# simbassänger eller liknande vattensamlingar.

1. Skärhuvud
2. Strömbrytare / hastighetsinställning
3. LCD-display
  - a. Indikator för batteriladdning
  - b. Drifhastighet I- 5400, II -6000 RPM
  - c. Indikator för laddning
  - d. Indikator för reselås
4. Handtag
  - 4a. Knapp för lås
5. Laddningskabel
6. Rengöringsborste

Före första användning:

1. Ta bort allt förpacknings- och marknadsföringsmaterial
2. Använd en fuktig trasa för att torka av trimmern och enhetens ytor.
3. Montera de delar som måste fixeras på ett sådant sätt att de inte kan falla i vattnet

Reselås

1. Tryck på strömbrytaren (2) och håll den intryckt i 3 sekunder.
2. Efter 3 sekunder slutar enheten att fungera och ikonen "hänglås" (d) visas.
3. För att låsa upp, tryck och håll in strömbrytaren (2) i 3 sekunder

Laddning av trimmern

1. Anslut nätsladden (5) till laddningsuttaget på enhetens undersida och anslut sedan sladden till en strömkälla med 5V DC 1A - annars kan du bränna upp enheten.
2. På displayen visas batteriets laddningsstatus från 00% till 100% och laddningsindikatorn (c)
3. Batteriet laddas tills det når 100% laddning.
4. När laddningen är klar kopplar du bort enheten från strömförsörjningen.

Använda trimmern. Trimmer för torrrakning/

Trimmern kan användas som fristående enhet eller monteras genom att klicka in den i

det utfällbara handtaget (4), vilket förlänger rakningsområdet. Håll låsknappen (4a) på sidan av handtaget intryckt för maximal förlängning.

**OBSERVERA!** Fäll inte ut eller in handtaget utan att trycka på knappen (4a), då kan låsmekanismen skadas.

Tryck på knappen (2) för att starta trimmern, tryck på knappen (2) igen för att öka trimmerns hastighet. För den påslagna trimmern i motsatt riktning mot hårets växtriktning.

Trimmern är avsedd för ensam rakning av ryggen och andra svåråtkomliga större områden på kroppen, t.ex. baksidan av låren. Den kan inte användas på känsliga områden.

## RENGÖRING

Koppla bort apparaten från strömkällan. Rengör huvudena med den medföljande borsten. Efter rengöringen ska det inte finnas något hår mellan bladen. Huvudet kan tvättas under rinnande vatten, var försiktig så att inte hela apparaten och laddningsuttaget blir våta.

Tekniska data:

Körtid: 150 minuter

Laddningstid 180 minuter

Batterityp: Litiumjon

Batterikapacitet: 1200 mAh

Laddningsspänning: 5V DC 1A

IPX5

**Ta hand om miljön. Information om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning** I enlighet med artikel 13.1 och 13.2 i lagen om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter av den 11 september 2015 vill vi informera dig om korrekt hantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter:

1. Det är förbjudet att placera elektriskt och elektroniskt avfall tillsammans med annat avfall - detta bekräffas genom märkning i form av en "överkorsad soptunna", som beställer selektiv insamling av denna typ av avfall.
2. Elektrisk och elektronisk utrustning kan innehålla farliga ämnen, blandningar och komponenter som, när de släpps ut i miljön, kan utgöra ett allvarligt hot mot människors och levande organismers hälsa och liv. De kan leda till ett antal hälsoproblem, t.ex. syn-, hörsel- och talstörningar, kan även skada njurar, lever och hjärta samt orsaka hudsjukdomar. Skadliga ämnen kan också ha negativa effekter på andningsorganen och fortplantningssystemet och leda till cancer. Konsumtion av växter som växer på förorenad mark och av produkter som framställts av dessa kan leda till ovannämnda hälsoeffekter.
3. Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter får endast lämnas till auktoriserade insamlingsställen, vars förteckning ska finnas på varje kommuns webbplats.



4. Hushållen spelar en viktig roll när det gäller att bidra till återanvändning och återvinning, inklusive materialåtervinning, av uttjänt utrustning. Det spelar också en nyckelroll i systemet för hantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning, eftersom det är möjligt att lämna avfallet direkt till godkända samlingsställen och eliminera oönskade sociala vanor som innebär att avfallet lämnas på platser som inte är avsedda för detta ändamål.

**Dessutom skall** Återlämna avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning på leveransplatsen. En distributör som levererar utrustning avsedd för hushåll till en köpare är skyldig att kostnadsfritt ta tillbaka uttjänt utrustning från hushållen på den plats där utrustningen levererades, förutsatt att den uttjänta utrustningen är av samma typ och har samma funktioner som den levererade utrustningen.

Kartongförpackningar och påsar av polyeten (PE) ska läggas i lämpliga behållare för separat insamling av kommunalt avfall i enlighet med deras beskrivning. Om det finns batterier i apparaten måste de tas ur och lämnas in separat till en samlings- och förvaringsanläggning.

**Apparaten får inte kastas i den kommunala avfallsbehållaren!!!**

**Service** Om du vill köpa reservdelar eller göra en reklamation, vänligen kontakta direkt den återförsäljare som utfärdat kvittot.

# Ръководство за употреба (BG)

## ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПОТРЕБА

### ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ

1. Прочетете инструкциите за експлоатация преди да използвате уреда и спазвайте съдържащите се в тях указания. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от използване на уреда не по предназначение или от неправилно боравене с него.
2. Уредът е предназначен само за домашна употреба.

Не го използвайте за никакви други цели, несъвместими с предназначението му.

3. Устройството трябва да се свързва само към USB гнездо 5V/1A

За по-безопасна употреба не свързвайте едновременно няколко електрически устройства към един USB порт.

4. Бъдете особено внимателни, когато използвате устройството, когато наоколо има деца. Не позволявайте на деца да си играят с устройството не позволявайте на деца или на лица, които не са запознати с устройството, да го използват.

5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Това устройство може да се използва от деца над 8 години и лица с намалени физически, сензорни или умствени способности, или лица без опит или познания за оборудването, ако това се извършва под надзора на лице, отговорно за тяхната безопасност, или ако са им дадени инструкции за безопасно използване на устройството и са запознати с опасностите, свързани с използването му. Децата не трябва да играят с оборудването. Почистването и поддръжката на оборудването не трябва да се извършват от деца, освен ако те не са на възраст над 8 години и дейността не се извършва под надзор.

6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Съхранявайте устройството на сухо място.

7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да почистите

устройството, изключете USB захранващия кабел от устройството.

8. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неправилната употреба на устройството, може да доведе до наранявания като порязвания или ожулвания.

9. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не оставяйте включеното устройство без надзор.

10. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Забранено е вкарването на пръсти или други предмети в отвори и отворите на корпуса на уреда.

11. Уредът не трябва да се използва от деца, лица с намалени физически, сетивни или умствени способности без надзора на упълномощени или опитни лица и винаги в съответствие с тези инструкции.

12. Уверете се, че захранващият кабел и USB щепселът не са видимо повредени.

13. Не потапяйте кабела, щепсела или цялото устройство във вода или друга течност. Не излагайте устройството на атмосферни влияния (дъжд, слънце и др.)

14. Не използвайте устройството с повреден USB захранващ кабел или ако то е било изпуснато или повредено по друг начин или се е повредило. Не ремонтирайте устройството сами. Отнесете повреденото устройство в компетентен сервизен център за проверка или ремонт. Всички ремонти могат

да се извършват само от оторизирани сервизни центрове. Неправилният ремонт може да представлява сериозен риск за потребителя.

15. Не използвайте уреда в близост до запалими материали.

16. Захранващият USB кабел не трябва да се допира до горещи повърхности.

17. Не оставяйте устройството, включено в USB гнездо, без надзор.

18. Не използвайте устройството в близост до вода, например: под душа, във ваната или над мивка с вода.

19. Не използвайте устройството, докато батерията се зарежда.

20. Не позволявайте на устройството да се намокри. В случай че устройството попадне във вода, докато батерията се зарежда, незабавно извадете щепсела от контакта на електрическата мрежа. Не поставяйте ръцете си във водата, докато устройството е включено в контакта. Устройството трябва да бъде проверено от квалифициран електротехник, преди да бъде използвано отново.

21. Не хващайте уреда или захранването с мокри ръце.

22. Изключвайте уреда всеки път, когато го прибирате.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не използвайте този уред в близост до вани, душеве, плувни басейни или подобни водни басейни.

1. Режеща глава
2. Превключвател на захранването / настройка на скоростта
3. LCD дисплей
  - a. Индикатор за зареждане на батерията
  - b. Работна скорост I - 5400, II - 6000 об/мин
  - c. Индикатор за зареждане
  - d. Индикатор за заключване при пътуване
4. Дръжка
  - 4a. Бутон за заключване
5. Кабел за зареждане
6. Четка за почистване

Преди първата употреба:

1. Отстранете всички опаковки и маркетингови материали
2. С влажна кърпа избършете тримера и повърхностите на устройството.
3. Монтирайте частите, които трябва да бъдат закрепени, по такъв начин, че да не могат да паднат във водата

Заклучване на движението

1. Натиснете превключвателя за захранването (2) и го задръжте за 3 секунди.
2. След 3 секунди устройството ще спре да работи и ще се появи иконата "катинар" (d).
3. За да отключите, натиснете и задръжте превключвателя на захранването (2) за 3 секунди

Зареждане на тримера

1. Включете захранващия кабел (5) в гнездото за зареждане в основата на уреда, след което свържете кабела само към източник на захранване 5 V DC 1A - в

противен случай може да изгорите уреда.

2. Дисплеят ще покаже състоянието на зареждане на батерията от 00% до 100%, а индикаторът за зареждане (с)

3. Батерията се зарежда, докато достигне 100% заряд.

4. Когато зареждането приключи, изключете устройството от захранването.

Използване на тримера. Триммер за сухо бръснене/

Триммерът може да се използва като самостоятелен уред или да се монтира, като се щракне в съгваемата дръжка (4), която разширява обхвата на бръснене. Натиснете и задръжте бутона за заключване (4а) отстрани на дръжката за максимално удължаване.

**ВНИМАНИЕ !** Не разгъвайте и не съгвайте дръжката, без да сте натиснали бутона (4а), това може да повреди заключващия механизъм.

Натиснете бутона (2), за да стартирате тримера, повторното натискане на бутона (2) увеличава скоростта на тримера. Преместете включения триммер в посока, обратна на посоката на растеж на косата.

Триммерът е предназначен за самостоятелно бръснене на гърба и други труднодостъпни по-големи зони на тялото, като задната част на бедрата. Той не може да се използва за чувствителни зони.

## ПОЧИСТВАНЕ

Изключете уреда от източника на захранване. Почистете главите с предоставената четка. След почистването между остриетата не трябва да има косми. Главата може да се измие под течаща вода, като се внимава да не се намокрят целият уред и гнездото за зареждане.

Технически данни:

Време за работа: 150 минути

Време за зареждане: 180 минути

Тип батерия: литиево-йонна

Капацитет на батерията: 1200 mAh

Напрежение на зареждане: 5V DC 1A

IPX5

**Грижа за околната среда. Информация за отпадъците от електрическо и електронно оборудване** В съответствие с член 13, параграфи 1 и 2 от Закона за отпадъците от електрическо и електронно оборудване от 11 септември 2015 г. бихме искали да ви информираме за правилното боравене с отпадъци от електрическо и електронно оборудване:

1. Забранява се поставянето на отпадъци от електрическо и електронно оборудване заедно с други отпадъци - това се потвърждава с маркировка под формата на "зачеркнат контейнер", като се нарежда селективно събиране на този вид отпадъци.

2. Електрическото и електронното оборудване може да съдържа опасни вещества, смеси и компоненти, които при изпускане в околната среда могат да представляват сериозна заплаха за здравето и живота на хората и живите организми. Те могат да доведат до множество здравословни проблеми, като например нарушения на зрението, слуха и говора, а също така могат да увредят бъбреците, черния дроб и сърцето и да причинят кожни заболявания.

Вредните вещества могат също така да имат неблагоприятно въздействие върху дихателната и репродуктивната система и да доведат до ракови образувания. Консумацията на растения, растящи върху замърсени почви, и на продукти, получени от тях, може да доведе до гореспоменатите ефекти върху здравето.

3. Отпадъците от електрическо и електронно оборудване трябва да се предават само в оторизирани пунктове за събиране, чийто списък трябва да бъде включен на уебсайта на всяка община.

4. Домакинството играе важна роля в допринасянето за повторната употреба и оползотворяването, включително рециклирането, на отпадъчното оборудване. То също така играе ключова роля в системата за управление на отпадъците от електрическо и електронно оборудване поради възможността за директно предаване на оторизираните пунктове за събиране и елиминиране на нежеланите социални навици, водещи до оставяне на отпадъците от оборудване на места, които не са предназначени за такива цели.

**Освен това,** Връщайте отпадъците от електрическо и електронно оборудване на мястото на доставка. Дистрибуторът, който доставя на купувача оборудване, предназначено за домакинствата, е длъжен да приема обратно безплатно отпадъчно оборудване от домакинствата на мястото на доставка на това оборудване, при условие че използваното оборудване е от същия тип и изпълнява същите функции като доставеното оборудване. Картонените опаковки и полиетиленовите (PE) торбички трябва да се поставят в съответните контейнери за разделно събиране на битови отпадъци в съответствие с тяхното описание. Ако в уреда има батерии, те трябва да се извадят и да се изхвърлят разделно в съоръжение за събиране и съхранение.

**Не изхвърляйте уреда в контейнера за битови отпадъци!!!**

**Сервиз** Ако желаете да закупите резервни части или да предявите рекламация, моля се обърнете директно към търговеца, който е издал касовата бележка.



## Brugsanvisning (DA)

## GENERELLE SIKKERHEDSBETINGELSER

### VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER TIL BRUG

### LÆS OMHYGGELIGT OG OPBEVAR TIL SENERE BRUG

1. Læs betjeningsvejledningen, før du tager apparatet i brug, og følg anvisningerne i den. Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af brug af apparatet, der ikke er i overensstemmelse med dets tilsigtede brug eller forkert håndtering.
2. Apparatet er kun beregnet til husholdningsbrug. Brug det ikke til andre formål, der er uforenelige med den tilsigtede brug.
3. Enheden må kun tilsluttes et 5V/1A USB-stik  
Af hensyn til sikkerheden må du ikke tilslutte flere elektriske enheder til en enkelt USB-port på samme tid.
4. Vær særlig forsigtig, når du bruger enheden, når der er børn i nærheden. Lad ikke børn lege med enheden, og lad ikke børn eller andre, der ikke er fortrolige med enheden, bruge den.
5. **ADVARSEL:** Dette udstyr kan bruges af børn over 8 år og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer uden erfaring eller kendskab til udstyret, hvis det sker under opsyn af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller hvis de har fået instruktioner om sikker brug af udstyret og er klar over de farer, der er forbundet med brugen af det. Børn må ikke

lege med udstyret. Rengøring og vedligeholdelse af udstyret bør ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år, og aktiviteten udføres under opsyn.

6. ADVARSEL: Hold enheden tør.

7. ADVARSEL: Før rengøring af enheden skal USB-strømkablet tages ud af enheden.

8. ADVARSEL: Forkert brug af enheden kan resultere i skader som f.eks. snitsår eller hudafskrabninger.

9. ADVARSEL: Lad ikke enheden være tændt uden opsyn.

10. ADVARSEL: Det er forbudt at stikke fingre eller andre genstande ind i apparatets knive og åbninger.

11. Apparatet må ikke bruges af børn eller personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet uden opsyn af autoriserede eller erfarne personer og altid i overensstemmelse med disse instruktioner.

12. Sørg for, at strømkablet og USB-stikket ikke er synligt beskadiget.

13. Nedsæk ikke kablet, stikket eller hele enheden i vand eller anden væske. Udsæt ikke enheden for vejrforhold (regn, sol osv.)

14. Brug ikke enheden med et beskadiget USB-strømkabel, eller hvis den er blevet tabt eller beskadiget på anden måde eller ikke fungerer korrekt. Du må ikke selv reparere enheden. Bring den beskadigede enhed til et kompetent servicecenter for inspektion eller reparation. Alle reparationer må kun udføres af autoriserede servicecentre.

Ukorrekt reparation kan udgøre en alvorlig risiko for brugeren.

15. Brug ikke apparatet i nærheden af brændbare materialer.
16. USB-strømledningen må ikke komme i berøring med varme overflader.
17. Lad ikke enheden være tilsluttet et USB-stik uden opsyn.
18. Brug ikke enheden i nærheden af vand, f.eks. under bruseren, i badekarret eller over en vask med vand.
19. Brug ikke enheden, mens batteriet oplades.
20. Lad ikke enheden blive våd. Hvis enheden falder i vand, mens batteriet oplades, skal du straks trække stikket ud af stikkontakten. Stik ikke hænderne i vandet, mens enheden er tilsluttet. Enheden skal kontrolleres af en kvalificeret elektriker, før den tages i brug igen.
21. Tag ikke fat i apparatet eller strømforsyningen med våde hænder.
22. Sluk for apparatet, hver gang du lægger det væk.

**ADVARSEL:** Brug ikke dette udstyr i



nærheden af badekar, brusere, svømmebassiner eller lignende vandområder.

1. Skærehoved
2. Tænd/sluk-kontakt/hastighedsindstilling
3. LCD-display
  - a. Indikator for batteriopladning
  - b. Driftshastighed I- 5400, II -6000 RPM
  - c. Indikator for opladning
  - d. Indikator for rejselås
4. Håndtag
  - 4a. Låseknop
5. Opladningskabel
6. Rengøringsbørste

Før første brug:

1. Fjern al emballage og markedsføringsmateriale
2. Tør trimmeren og enhedens overflader af med en fugtig klud.
3. Installer de dele, der skal fastgøres, på en sådan måde, at de ikke kan falde i vandet

Rejselås

1. Tryk på afbryderen (2), og hold den nede i 3 sekunder.
2. Efter 3 sekunder holder enheden op med at fungere, og ikonet "hængelås" (d) vises.
3. For at låse op skal du trykke på afbryderen (2) og holde den nede i 3 sekunder

Opladning af trimmeren

1. Sæt netledningen (5) i opladningsstikket i bunden af enheden, og slut derefter ledningen til en strømkilde på 5V DC 1A - ellers kan du brænde enheden af.
2. Displayet viser batteriets opladningsstatus fra 00% til 100%, og opladningsindikatoren (c)
3. Batteriet oplades, indtil det når 100 %.
4. Når opladningen er færdig, tages stikket ud af strømforsyningen.

Brug af trimmeren. Trimmer til tørbarbering/

Trimmeren kan bruges som en selvstændig enhed eller monteres ved at klikke den ind i det udfoldelige håndtag (4), som forlænger barberingsområdet. Tryk på låseknappen (4a) på siden af håndtaget og hold den inde for at opnå maksimal forlængelse.

Vær opmærksom på, at du ikke må folde håndtaget ud eller ind uden at trykke på knappen (4a), da det kan beskadige låsemekanismen.

Tryk på knappen (2) for at starte trimmeren, og tryk på knappen (2) igen for at øge trimmerens hastighed. Bevæg den tændte trimmer i modsat retning af hårets

vækstretning.

Trimmeren er beregnet til solo-barbering af ryggen og andre svært tilgængelige større områder af kroppen som f.eks. bagsiden af lårene. Den kan ikke bruges på følsomme områder.

## RENGØRING

Tag stikket ud af stikkontakten. Rengør hovederne med den medfølgende børste. Efter rengøringen må der ikke være hår mellem bladene. Hovedet kan vaskes under rindende vand, men pas på ikke at gøre hele apparatet og opladningsstikket vådt.

Tekniske data:

Driftstid: 150 minutter

Opladningstid 180 minutter

Batteritype: Litium-ion

Batterikapacitet: 1200 mAh

Opladningsspænding: 5V DC 1A

IPX5

**Omsorg for miljøet. Information om affald af elektrisk og elektronisk udstyr** I henhold til artikel 13, stk. 1 og 2, i loven om affald af elektrisk og elektronisk udstyr af 11. september 2015 vil vi gerne informere dig om korrekt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr:

1. Det er forbudt at placere affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med andet affald - dette bekræftes af mærkningen i form af en "overstreget skraldespand", der beordrer selektiv indsamling af denne type affald.



2. Elektrisk og elektronisk udstyr kan indeholde farlige stoffer, blandinger og komponenter, som kan udgøre en alvorlig trussel mod menneskers og levende organismers sundhed og liv, når de slippes ud i miljøet. De kan føre til en række sundhedsproblemer, f.eks. syns-, høre- og taleforstyrrelser, og de kan også skade nyrer, lever og hjerte og forårsage hudsygdomme. Skadelige stoffer kan også have negative virkninger på åndedræts- og forplantningssystemet og føre til kræftsygdomme.

Indtagelse af planter, der vokser på forurenede jord, og af de produkter, der stammer fra dem, kan resultere i de ovennævnte sundhedseffekter.



3. Affald af elektrisk og elektronisk udstyr bør kun afleveres til autoriserede indsamlingssteder, som der findes en liste over på hver kommunes hjemmeside.

4. Husholdningen spiller en vigtig rolle i forhold til at bidrage til genbrug og genvinding, herunder genanvendelse, af udtjent udstyr. Den spiller også en central rolle i systemet til håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr på grund af muligheden for direkte aflevering til autoriserede indsamlingssteder og eliminering af uønskede sociale vaner, der resulterer i at efterlade affaldsudstyr på steder, der ikke er beregnet til sådanne formål.

**Desuden** Returner affald af elektrisk og elektronisk udstyr på leveringsstedet. En distributør, der leverer udstyr til husholdninger til en køber, er forpligtet til gratis at tage affald af udstyr fra husholdninger tilbage på leveringsstedet for dette udstyr, forudsat at det brugte udstyr er af samme

type og har samme funktioner som det leverede udstyr.

Papemballage og polyethylen (PE)-poser skal anbringes i de relevante containere til separat indsamling af kommunalt affald i henhold til deres beskrivelse. Hvis der er batterier i apparatet, skal de fjernes og bortskaffes separat på et indsamlings- og opbevaringsanlæg.

**Apparatet må ikke bortskaffes i den kommunale affaldscontainer!!!**

**Service** Hvis du ønsker at købe reservedele eller gøre et krav gældende, skal du kontakte den forhandler, der har udstedt kvitteringen, direkte.

## Používateľská príručka (SK)

### VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PODMIENKY DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE POZORNE SI PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

1. Pred použitím spotrebiča si prečítajte návod na obsluhu a dodržiavajte pokyny v ňom uvedené. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené používaním spotrebiča v rozpore s jeho určením alebo nesprávnou manipuláciou.
2. Spotrebič je určený len na použitie v domácnosti. Nepoužívajte ho na iné účely nezlučiteľné s jeho určením.
3. Prístroj by mal byť pripojený iba k zásuvke USB 5V/1A. V záujme bezpečnejšieho používania nepripájajte k jednému portu USB viac elektrických zariadení súčasne.
4. Pri používaní zariadenia v blízkosti detí dbajte na zvýšenú opatrnosť. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali nedovoľte, aby ho používali deti alebo

osoby neznalé zariadenia.

5. UPOZORNENIE: Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby bez skúseností alebo znalostí zariadenia, ak tak robia pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak dostali pokyny o bezpečnom používaní zariadenia a sú si vedomé nebezpečenstiev spojených s jeho používaním.

Deti by sa so zariadením nemali hrať. Čistenie a údržbu zariadenia by nemali vykonávať deti, pokiaľ nemajú viac ako 8 rokov a činnosť nevykonávajú pod dohľadom.

6. VAROVANIE: Zariadenie udržiavajte v suchu.

7. VAROVANIE: Pred čistením zariadenia odpojte napájací kábel USB od zariadenia.

8. VAROVANIE: Nesprávne používanie zariadenia, môže mať za následok poranenia, ako napríklad porezanie alebo odreniny.

9. VAROVANIE: Nenechávajte zariadenie zapnuté bez dozoru.

10. VAROVANIE: Je zakázané vkladať prsty alebo akékoľvek iné predmety do lopatiek a otvorov krytu spotrebiča.

11. Spotrebič nesmú používať deti, osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami bez dozoru oprávnených alebo skúsených osôb a vždy v súlade s týmito pokynmi.

12. Uistite sa, že napájací kábel a USB zástrčka nie sú viditeľne poškodené.
13. Kábel, zástrčku ani celé zariadenie neponárajte do vody alebo inej tekutiny. Nevystavujte zariadenie poveternostným vplyvom (dážď, slnko atď.)
14. Zariadenie nepoužívajte s poškodeným napájacím káblom USB, ani ak vám spadlo alebo bolo inak poškodené, prípadne ak sa pokazilo. Zariadenie neopravujte sami. Poškodené zariadenie odneste na kontrolu alebo opravu do príslušného servisného strediska. Všetky opravy môžu vykonávať len autorizované servisné strediská. Neodborná oprava môže predstavovať vážne riziko pre používateľa.
15. Spotrebič nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov.
16. Napájací kábel USB sa nesmie dotýkať horúcich povrchov.
17. Nenechávajte zariadenie zapojené do zásuvky USB bez dozoru.
18. Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody, napr. v sprche, vo vani alebo nad umývadlom s vodou.
19. Zariadenie nepoužívajte počas nabíjania batérie.
20. Nedovoľte, aby sa zariadenie namočilo. V prípade, že zariadenie počas nabíjania batérie spadne do vody, okamžite vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Nevkladajte ruky do vody, kým je zariadenie zapojené do elektrickej siete. Pred ďalším používaním musí zariadenie

skontrolovať kvalifikovaný elektrikár.

21. Prístroj ani napájací zdroj neuchopujte mokrými rukami.

22. Spotrebič vypnite vždy, keď ho odložíte.



**VAROVANIE:** Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti kúpeľov, sprch, bazénov alebo podobných vodných plôch.

1. Rezná hlava
2. Spínač napájania / nastavenie rýchlosti
3. LCD displej
  - a. Indikátor nabitia batérie
  - b. Prevádzkové otáčky I - 5400, II - 6000 ot/min
  - c. Indikátor nabíjania
  - d. Indikátor cestovného zámku
4. Rukoväť
  - 4a. Tlačidlo zámku
5. Nabíjací kábel
6. Čistiaca kefka

Pred prvým použitím:

1. Odstráňte všetky obaly a marketingové materiály
2. Zastrihávač a povrch zariadenia utrite vlhkou handričkou.
3. Diely, ktoré je potrebné upevniť, nainštalujte tak, aby nemohli spadnúť do vody

Cestovný zámok

1. Stlačte vypínač (2) a podržte ho 3 sekundy.
2. Po 3 sekundách zariadenie prestane fungovať a zobrazí sa ikona "visiaci zámok" (d).
3. Ak chcete odomknúť, stlačte a podržte vypínač (2) na 3 sekundy

Nabíjanie zastrihávača

1. Zapojte napájací kábel (5) do nabíjacej zásuvky na základni prístroja a potom pripojte

- kábel iba k zdroju napájania 5 V DC 1 A - inak môže dôjsť k spáleniu prístroja.
2. Na displeji sa zobrazí stav nabitia batérie od 00 % do 100 % a indikátor nabíjania (c)
  3. Batéria sa nabíja, kým nedosiahne 100 % nabitia.
  4. Po dokončení nabíjania odpojte zariadenie od zdroja napájania.

Používanie zastrihávača. Zastrihávač na suché holenie/

Zastrihávač môžete používať ako samostatný prístroj alebo ho namontovať zacvaknutím do výklopnej rukoväte (4), čím sa rozšíri rozsah holenia. Stlačte a podržte blokovacie tlačidlo (4a) na bočnej strane rukoväte, aby ste dosiahli maximálne vysunutie.

**POZOR !** Nerozkladajte ani neskladajte rukoväť bez stlačenia tlačidla (4a), mohlo by dôjsť k poškodeniu blokovacieho mechanizmu.

Stlačením tlačidla (2) spustíte zastrihávač, opätovným stlačením tlačidla (2) zvýšite rýchlosť zastrihávača. Pohybujte zapnutým zastrihávačom v smere proti smeru rastu chĺpkov.

Zastrihávač je určený na samostatné holenie chrbta a iných ťažko prístupných väčších oblastí tela, ako je zadná strana stehien. Nemožno ho používať na citlivé oblasti.

## ČISTENIE

Odpojte spotrebič od zdroja napájania. Hlavice vyčistite priloženou kefkou. Po vyčistení by medzi čepeľami nemali byť žiadne vlasy. Hlavicu môžete umyť pod tečúcou vodou, pričom dávajte pozor, aby ste nenamočili celé zariadenie a nabíjaciu zásuvku.

Technické údaje:

Čas prevádzky: 150 minút

Čas nabíjania: 180 minút

Typ batérie: lítium-iónová

Kapacita batérie: 1200 mAh

Nabíjacie napätie: 5V DC 1A

IPX5

**Starostlivosť o životné prostredie. Informácie o odpade z elektrických a elektronických zariadení** V súlade s článkom 13 ods. 1 a 2 zákona o odpade z elektrických a elektronických zariadení z 11. septembra 2015 by sme vás chceli informovať o správnom zaobchádzaní s odpadom z elektrických a elektronických zariadení:

1. Je zakázané umiestňovať odpad z elektrických a elektronických zariadení spolu s iným odpadom - potvrdzujú to označenie vo forme "preškrtnutej nádoby", ktoré nariaďuje triedený zber tohto druhu odpadu.

2. Elektrické a elektronické zariadenia môžu obsahovať nebezpečné látky, zmesi a zložky, ktoré pri úniku do životného prostredia môžu vážne ohroziť zdravie a život ľudí a živých organizmov. Môžu viesť k mnohým zdravotným problémom, ako sú poruchy zraku, sluchu a reči, môžu tiež poškodiť obličky, pečeň a srdce a spôsobiť kožné ochorenia. Škodlivé látky môžu mať aj nepriaznivé účinky na dýchací a reprodukčný systém a viesť k rakovinovým zmenám. Konzumácia rastlín rastúcich na kontaminovanej pôde a produktov z nich získaných môže mať za následok vyššie uvedené zdravotné účinky.

3. Odpad z elektrických a elektronických zariadení by sa mal odovzdávať len na autorizovaných zberných miestach, ktorých zoznam by mal byť uvedený na webovej stránke každej obce.

4. Domácnosť zohráva dôležitú úlohu pri prispievaní k opätovnému použitiu a zhodnoteniu vrátane recyklácie odpadových zariadení. Kľúčovú úlohu zohráva aj v systéme nakladania s odpadovými elektrickými a elektronickými zariadeniami vďaka možnosti priameho odovzdania na autorizovaných zberných miestach a eliminácii nežiaducich spoločenských návykov vedúcich k ponechávaniu odpadových zariadení na miestach, ktoré nie sú na takéto účely určené.

**Okrem toho,** Odovzdávanie odpadových elektrických a elektronických zariadení na mieste odovzdania. Distribútor je pri dodávke zariadení určených pre domácnosti odberateľovi povinný bezplatne prevziať odpadové zariadenie z domácnosti v mieste dodania tohto zariadenia za predpokladu, že použité zariadenie je rovnakého typu a plnilo rovnaké funkcie ako dodané zariadenie.

Kartónové obaly a polyetylénové (PE) vrecia je potrebné vkladať do príslušných kontajnerov na triedený zber komunálnych odpadov podľa ich popisu. Ak sa v zariadení nachádzajú batérie, musia sa vybrať a zlikvidovať oddelene v zbernom a skladovom zariadení.

**Spotrebič nevyhadzujte do kontajnera na komunálny odpad!!!**

**Servis** Ak si želáte zakúpiť náhradné diely alebo uplatniť reklamáciu, obráťte sa na obráťte sa priamo na predajcu, ktorý vám vystavil doklad o kúpe.



## Korisnički priručnik (BS)

OPĆI SIGURNOSNI USLOVI  
VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE  
PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU  
REFERENCU

1. Prije upotrebe uređaja, pročitajte uputstvo za upotrebu i slijedite uputstva koja se u njemu nalaze. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu zloupotrebom ili nepravilnim rukovanjem uređajem.
2. Ovaj uređaj je namijenjen samo za kućnu upotrebu. Ne koristite ga u druge svrhe osim za one za koje je namijenjen.
3. Uređaj treba biti spojen samo na USB utičnicu od 5V/1A. Da biste povećali sigurnost korištenja, nemojte istovremeno spajati više električnih uređaja na jedan USB priključak.
4. Budite izuzetno oprezni pri korištenju uređaja kada su djeca u blizini. Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem. Ne dozvolite djeci ili bilo kome ko nije upoznata s uređajem da ga koristi.
5. **UPOZORENJE:** Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili osobe koje nemaju iskustva ili znanja o uređaju, pod uslovom da ih nadgleda osoba odgovorna za njihovu sigurnost ili da su im data uputstva o sigurnom korištenju uređaja i da su svjesni rizika. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca osim ako nemaju 8 godina i više i nisu pod nadzorom.
6. **UPOZORENJE:** Uređaj držite suhim.
7. **UPOZORENJE:** Prije čišćenja uređaja, isključite USB kabel za napajanje iz uređaja.

8. UPOZORENJE: Nepravilna upotreba uređaja može uzrokovati povrede poput posjekotina ili ogrebotina.
9. UPOZORENJE: Ne ostavljajte uređaj uključen bez nadzora.
10. UPOZORENJE: Ne stavljajte prste ili bilo koje druge predmete u oštrice ili otvore na kućištu uređaja.
11. Uređaj ne smiju koristiti djeca ili osobe s ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima bez nadzora ovlaštenih ili iskusnih osoba i uvijek u skladu s ovim uputama.
12. Molimo provjerite da li kabel za napajanje i USB priključak imaju vidljiva oštećenja.
13. Ne uranjajte kabel, utikač ili cijeli uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu. Ne izlažite uređaj vremenskim uvjetima (kiša, sunce itd.).
14. Ne koristite uređaj s oštećenim USB kablom za napajanje, ako je ispao ili oštećen na bilo koji drugi način, ili ako je neispravan. Ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Oštećeni uređaj vratite u ovlaštenu servisni centar na pregled ili popravku. Sve popravke trebaju obavljati samo ovlaštenu servisni centri. Nepravilno izvedene popravke mogu predstavljati ozbiljan rizik za korisnika.
15. Ne koristite uređaj u blizini zapaljivih materijala.
16. USB kabel za napajanje ne smije dodirivati vruće površine.
17. Ne ostavljajte USB uređaj priključen bez nadzora.

18. Ne koristite uređaj u blizini vode, npr. u tušu, kadi ili iznad umivaonika napunjenog vodom.
19. Ne koristite uređaj dok puniti bateriju.
20. Ne dozvolite da se uređaj smoči. Ako uređaj padne u vodu tokom punjenja, odmah isključite napajanje iz zidne utičnice. Ne stavljajte ruke u vodu dok je uređaj uključen u struju. Prije ponovne upotrebe, neka uređaj pregleda kvalifikovani električar.
21. Ne rukujte uređajem ili napajanjem mokrim rukama.
22. Uređaj treba isključiti svaki put kada se odloži.



**UPOZORENJE:** Ne koristite ovu opremu u blizini kada, tuševa, bazena ili sličnih posuda koje sadrže vodu.

1. Glava za rezanje
2. Prekidač za napajanje/podešavanje brzine
3. LCD ekran
  - a. Indikator napunjenosti baterije
  - b. Radna brzina I - 5400, II - 6000 obrtaja u minuti
  - c. Indikator punjenja
  - d. Indikator putne brave
4. Ručka
  - 4a. Dugme za zaključavanje
5. Kabl za punjenje
6. Četka za čišćenje

Prije prve upotrebe:

1. Uklonite svu ambalažu i marketinški materijal
2. Koristite vlažnu krpu za brisanje površina trimera i uređaja.
3. Dijelovi koje je potrebno popraviti moraju biti postavljeni na način da ne mogu pasti u vodu.

#### Putna brava

1. Pritisnite i držite prekidač za napajanje (2) 3 sekunde.
2. Nakon 3 sekunde, uređaj će prestati raditi i pojaviti će se ikona "brave" (d).
3. Za otključavanje, pritisnite i držite prekidač za napajanje (2) 3 sekunde

#### Punjenje trimera

1. Spojite kabel za napajanje (5) na utičnicu za punjenje na dnu uređaja, a zatim spojite kabel na izvor napajanja s naponom od samo 5V DC 1A - u suprotnom možete pregorjeti uređaj.
2. Na ekranu će se prikazivati status napunjenosti baterije od 00% do 100% i indikator punjenja (c)
3. Baterija se puni dok ne dostigne 100% napunjenosti.
4. Nakon što je punjenje završeno, isključite uređaj iz napajanja.

#### Korištenje trimera. Trimer za suho brijanje/

Trimer se može koristiti kao samostalni uređaj ili se može pričvrstiti na produžnu dršku (4) klikom, što povećava domet brijanja. Da biste potpuno produžili dršku, pritisnite i držite dugme za zaključavanje (4a) sa strane drške.

**PAŽNJA!** Ne rasklapajte ili preklapajte ručku bez pritiskanja dugmeta (4a), to može oštetiti mehanizam za zaključavanje.

Pritisnite dugme (2) da biste uključili uređaj. Ponovo pritisnite dugme (2) da biste povećali brzinu uređaja. Pomičite trimer u smjeru suprotnom od rasta dlačica dok je uključen.

Trimer je namijenjen za brijanje leđa i drugih teško dostupnih, većih dijelova tijela, poput stražnjeg dijela bedara. Ne smije se koristiti na osjetljivim područjima.

#### ČIŠĆENJE

Isključite uređaj iz izvora napajanja. Očistite glave priloženom četkom. Nakon čišćenja, između oštrica ne bi trebalo biti dlaka. Glava se može prati pod mlazom vode, pazeći da ne smočite cijeli uređaj ili priključak za punjenje.

#### Tehnički podaci:

Radno vrijeme: 150 minuta

Vrijeme punjenja 180 minuta  
Tip baterije: Litijum-jonska  
Kapacitet baterije: 1200 mAh  
Napon punjenja: 5V DC 1A  
IPX5

**Za dobrobit okoliša. Informacije o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi.** U skladu s članom 13, stavovima 1 i 2 Zakona od 11. septembra 2015. o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi, ovim putem vas obavještavamo o pravilnom rukovanju otpadnom električnom i elektronskom opremom:

1. Zabranjeno je odlaganje korištene električne i elektroničke opreme zajedno s ostalim otpadom – to potvrđuje oznaka u obliku "precrtane kante", koja zahtijeva selektivno sakupljanje ove vrste otpada.

2. Električni i elektronski uređaji mogu sadržavati opasne supstance, smjese i komponente koje, ako se ispuste u okoliš, mogu predstavljati ozbiljnu prijetnju zdravlju i životu ljudi i živih organizama. Mogu dovesti do brojnih zdravstvenih tegoba, kao što su oštećenja vida, sluha i govora. Također mogu oštetiti bubrege, jetru i srce, te uzrokovati kožne bolesti. Štetne supstance mogu negativno utjecati i na respiratorni i reproduktivni sistem i dovesti do raka. Konzumiranje biljaka koje rastu u kontaminiranom tlu i proizvoda dobivenih iz njih može predstavljati rizik od ovih zdravstvenih posljedica.

3. Korištenu električnu i elektronsku opremu treba predati samo ovlaštenim sabirnim mjestima, čija bi lista trebala biti dostupna na web stranici svake općinske kancelarije.

4. Domaćinstva igraju važnu ulogu u doprinosu ponovnoj upotrebi i oporavku, uključujući recikliranje, korištene opreme. Ona također igraju ključnu ulogu u sistemu upravljanja otpadom za korištenu električnu i elektroničku opremu, omogućavajući direktan transfer otpada na ovlaštena mjesta za sakupljanje i eliminišući neželjene društvene navike koje rezultiraju ostavljanjem otpadne opreme na nenamjenskim mjestima.

**Pored toga**, vratite korištenu električnu i elektronsku opremu na mjesto isporuke. Prilikom isporuke kućanskih aparata kupcu, distributer je obavezan besplatno preuzeti korištene kućanske aparate na mjestu isporuke, pod uslovom da je korišten aparat iste vrste i da je služio istoj namjeni kao i isporučeni aparat.

Kartonsku ambalažu i polietilenske (PE) vrećice treba odložiti u odgovarajuće posude namijenjene za selektivno prikupljanje komunalnog otpada, kako je opisano. Ako uređaj sadrži baterije, treba ih ukloniti i odnijeti na odvojeno mjesto za prikupljanje i odlaganje.

**Ne bacajte uređaj u kontejner za komunalni otpad!!**

**Servis** Ako želite kupiti rezervne dijelove ili podnijeti bilo kakve reklamacije, obratite se direktno prodavcu koji je izdao račun.



## Упатство за употреба (МК)

ОПШТИ БЕЗБЕДНОСНИ УСЛОВИ  
ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ  
ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАЧУВАЈТЕ ГО ЗА  
ИДНА РЕФЕРЕНЦА

1. Пред да го користите уредот, прочитајте го упатството за употреба и следете ги упатствата содржани во него. Производителот не е одговорен за каква било штета предизвикана од злоупотреба или неправилно работење на уредот.

2. Овој уред е само за домашна употреба. Не го користете за друга намена освен за наменетата.

3. Уредот треба да се поврзува само со USB приклучок од 5V/1A.

За да ја зголемите безбедноста при употреба, не поврзувајте повеќе електрични уреди на еден USB порт истовремено.

4. Бидете исклучително внимателни кога го користите уредот кога има деца во близина. Не дозволувајте децата да си играат со уредот. Не дозволувајте децата или некој што не е запознаен со уредот да го користи.

5. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Овој апарат може да го користат деца на возраст од 8 години и постари и лица со ограничени физички, сензорни или ментални способности или лица на кои им недостасува искуство или познавање на апаратот, под услов да се под

надзор на лице одговорно за нивната безбедност или да им се дадени упатства за безбедно користење на апаратот и да се свесни за ризиците. Децата не треба да си играат со апаратот. Чистењето и одржувањето од страна на корисникот не треба да го вршат деца освен ако немаат 8 години и повеќе и се под надзор.

6. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Чувајте го уредот сув.

7. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Пред чистење на уредот, исклучете го USB кабелот за напојување од уредот.

8. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Неправилната употреба на уредот може да резултира со повреди како што се исеченици или гребнатини.

9. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не го оставајте уредот вклучен без надзор.

10. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не ставајте прсти или други предмети во сечилата или отворите во куќиштето на уредот.

11. Уредот не треба да го користат деца или лица со ограничени физички, сензорни или ментални способности без надзор од овластени или искусни лица и секогаш во согласност со овие упатства.

12. Проверете дали кабелот за напојување и USB приклучокот имаат видливи оштетувања.

13. Не го потопувајте кабелот, приклучокот или целиот уред во вода или друга течност. Не го изложувајте уредот на временски услови (дожд, сонце итн.).

14. Не го користете уредот со оштетен USB кабел за напојување, или ако е паднат или оштетен на кој било друг начин, или ако е неисправен. Не обидувајте се сами да го поправите уредот. Вратете го оштетениот уред во овластен сервисен центар за преглед или поправка. Сите поправки треба да ги вршат само овластени сервисни центри. Неправилно извршените поправки може да претставуваат сериозен ризик за корисникот.
15. Не го користете уредот во близина на запаливи материјали.
16. USB кабелот за напојување не смее да допира до жешки површини.
17. Не оставајте USB уред вклучен во штекер без надзор.
18. Не го користете уредот во близина на вода, на пр. под туш, када или над мијалник полн со вода.
19. Не го користете уредот додека ја полните батеријата.
20. Не дозволувајте уредот да се намокри. Ако уредот падне во вода додека се полни, веднаш исклучете го напојувањето од штекерот. Не ги ставајте рацете во вода додека уредот е вклучен во струја. Пред повторно да го користите, побарајте од квалификуван електричар да го провери уредот.
21. Не ракувајте со уредот или напојувањето со влажни

раце.

22. Уредот треба да се исклучува секој пат кога ќе се тргне настрана.



**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Не користете ја оваа опрема во близина на кади, тушеви, базени или слични садови што содржат вода.

1. Глава за сечење
2. Прекинувач за вклучување/поставување на брзина
3. LCD дисплеј
  - a. Индикатор за полнење на батеријата
  - b. Работна брзина I- 5400, II -6000 вртежи во минута
  - v. Индикатор за полнење
  - г. Индикатор за заклучување на патувањето
4. Рачка
  - 4a. Копче за заклучување
5. Кабел за полнење
6. Четка за чистење

Пред првата употреба:

1. Отстранете ги сите пакувања и маркетиншки материјали
2. Користете влажна крпа за да ги избришете тримерот и површините на уредот.
3. Деловите што треба да се поправат мора да бидат инсталирани на таков начин што нема да можат да паднат во вода.

Патна брава

1. Притиснете го и држете го прекинувачот за вклучување (2) 3 секунди.
2. По 3 секунди, уредот ќе престане да работи и ќе се појави икона за „заклучување“ (d).

3. За отклучување, притиснете го и држете го прекинувачот за вклучување (2) 3 секунди

Полнење на тримерот

1. Поврзете го кабелот за напојување (5) со приклучокот за полнење на дното на уредот, а потоа поврзете го кабелот со извор на напојување со напон од само 5V DC 1A - во спротивно, може да го изгорите уредот.
2. На екранот ќе се прикаже статусот на полнење на батеријата од 00% до 100% и индикаторот за полнење (c)
3. Батеријата се полни додека не достигне 100% полнење.
4. Откако ќе заврши полнењето, исклучете го уредот од напојувањето.

Користење на тримерот. Тример за суво бричење/

Тримерот може да се користи како самостоен уред или да се прикачи на рачката што може да се извлече (4) со нејзино кликување, што го зголемува опсегот на бричење. За целосно извлекување на рачката, притиснете и држете го копчето за заклучување (4a) на страната од рачката.

**ВНИМАНИЕ!** Не ја одвиткувајте или превиткувајте рачката без да го притиснете копчето (4a), тоа може да го оштети механизмот за заклучување.

Притиснете го копчето (2) за да го вклучите уредот. Притиснете го копчето (2) повторно за да ја зголемите брзината на уредот. Движете го тримерот спротивно од насоката на раст на влакната додека е вклучен.

Тримерот е дизајниран за бричење на грбот и други тешко достапни, поголеми делови од телото, како што е задниот дел од бутовите. Не треба да се користи на чувствителни делови.

**ЧИСТЕЊЕ**

Исклучете го уредот од изворот на енергија. Исклиштете ги главите со приложената четка. По чистењето, не треба да има влакна меѓу сечилата. Главата може да се измие под млаз вода, внимавајќи да не се намокри целиот уред или приклучокот за полнење.

Технички податоци:

Работно време: 150 минути

Време на полнење 180 минути

Тип на батерија: Литиум-јонска

Капацитет на батеријата: 1200 mAh

**Заради заштита на животната средина. Информации за отпадна електрична и електронска опрема.** Согласно член 13, ставови 1 и 2 од Законот од 11 септември 2015 година за отпадна електрична и електронска опрема, со ова ве информираме за правилното ракување со отпадна електрична и електронска опрема:

1. Забрането е фрлање на употребена електрична и електронска опрема заедно со друг отпад – ова е потврдено со ознаката во форма на „прецртана корпа за отпадоци“, со која се бара селективно собирање на овој вид отпад.

2. Електричните и електронските уреди може да содржат опасни супстанции, смеси и компоненти кои, доколку се испуштат во животната средина, можат да претставуваат сериозна закана за здравјето и животот на луѓето и живите организми. Тие можат да доведат до бројни здравствени заболувања, како што се оштетување на видот, слухот и говорот. Тие исто така можат да ги оштетат бубрезите, црниот дроб и срцето и да предизвикаат кожни заболувања. Штетните супстанции, исто така, можат негативно да влијаат на респираторниот и репродуктивниот систем и да доведат до рак. Консумирањето растенија што растат во контаминирана почва и производи добиени од нив може да претставуваат ризик од овие здравствени последици.

3. Употребената електрична и електронска опрема треба да се предава само на овластени места за собирање, чиј список треба да биде достапен на веб-страницата на секоја општинска канцеларија.

4. Домаќинствата играат важна улога во придонесот кон повторната употреба и обновувањето, вклучително и рециклирањето, на употребуваната опрема. Тие исто така играат клучна улога во системот за управување со отпад од употребувана електрична и електронска опрема, овозможувајќи директен пренос на отпадот до овластени места за собирање и елиминирање на непожелните социјални навики што резултираат со оставање на отпадна опрема на ненаменети места.

**Дополнително**, вратете ја употребената електрична и електронска опрема до местото на испорака. При испорака на опрема за домаќинство до купувачот, дистрибутерот е должен бесплатно да ја подигне употребената опрема за домаќинство на местото на испорака, под услов употребената опрема да е од ист тип и да служи за истата намена како и испорачаната опрема.

Картонската амбалажа и полиетиленските (PE) кеси треба да се фрлат во соодветни контејнери наменети за селективно собирање на комунален отпад, како што е опишано. Доколку уредот содржи батерии, тие треба да се отстранат и да се однесат на посебно место за собирање и отстранување.

**Не го фрлајте уредот во контејнер за комунален отпад!!**

**Сервис** Доколку сакате да купите резервни делови или да поднесете било каква жалба, ве молиме контактирајте директно со продавачот кој ја издал сметката.



OPĆI SIGURNOSNI UVJETI  
VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE  
PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU  
REFERENCU

1. Prije upotrebe uređaja pročitajte upute za uporabu i slijedite ih. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu uzrokovanu zlouporabom ili nepravilnim radom uređaja.
2. Ovaj uređaj je namijenjen samo za kućnu upotrebu. Ne koristite ga u druge svrhe osim za one za koje je namijenjen.
3. Uređaj treba spajati samo na USB utičnicu od 5 V/1 A. Za veću sigurnost korištenja, nemojte istovremeno spajati više električnih uređaja na jedan USB priključak.
4. Budite izuzetno oprezni pri korištenju uređaja dok su djeca u blizini. Ne dopustite djeci da se igraju s uređajem. Ne dopustite djeci ili bilo kome tko nije upoznao s uređajem da ga koristi.
5. **UPOZORENJE:** Ovaj uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i starija te osobe s ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili osobe bez iskustva ili znanja o uređaju, pod uvjetom da su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili da su dobile upute o sigurnom korištenju uređaja te su svjesne rizika. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca osim ako nisu u dobi od

- 8 godina i starija te su pod nadzorom.
6. UPOZORENJE: Uređaj držite suhim.
7. UPOZORENJE: Prije čišćenja uređaja, isključite USB kabel za napajanje iz uređaja.
8. UPOZORENJE: Nepravilna upotreba uređaja može uzrokovati ozljede poput posjekotina ili ogrebotina.
9. UPOZORENJE: Ne ostavljajte uređaj uključen bez nadzora.
10. UPOZORENJE: Ne stavljajte prste ili bilo koje druge predmete u oštrice ili otvore na kućištu uređaja.
11. Uređaj ne smiju koristiti djeca ili osobe s ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima bez nadzora ovlaštenih ili iskusnih osoba i uvijek u skladu s ovim uputama.
12. Molimo provjerite imaju li kabel za napajanje i USB priključak vidljivih oštećenja.
13. Ne uranjajte kabel, utikač ili cijeli uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu. Ne izlažite uređaj vremenskim uvjetima (kiša, sunce itd.).
14. Ne koristite uređaj s oštećenim USB kabelom za napajanje ili ako je ispao ili oštećen na bilo koji drugi način ili ne radi ispravno. Ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Oštećeni uređaj vratite u ovlaštenu servisni centar na pregled ili popravak. Sve popravke smiju obavljati samo ovlaštenu servisni centri. Nepravilno izvedeni popravci mogu predstavljati ozbiljan rizik za korisnika.

15. Ne koristite uređaj u blizini zapaljivih materijala.
16. USB kabel za napajanje ne smije dodirivati vruće površine.
17. Ne ostavljajte USB uređaj priključen bez nadzora.
18. Ne koristite uređaj u blizini vode, npr. u tušu, kadi ili iznad umivaonika napunjenog vodom.
19. Ne koristite uređaj dok puniti bateriju.
20. Ne dopustite da se uređaj smoči. Ako uređaj padne u vodu tijekom punjenja, odmah isključite napajanje iz zidne utičnice. Ne stavljajte ruke u vodu dok je uređaj uključen u struju. Prije ponovne upotrebe, neka ga pregleda kvalificirani električar.
21. Ne rukujte uređajem ili napajanjem mokrim rukama.
22. Uređaj treba isključiti svaki put kada se sprema.



**UPOZORENJE:** Ne koristite ovu opremu u blizini kada, tuševa, bazena ili sličnih posuda s vodom.

1. Rezna glava
2. Prekidač za napajanje/postavka brzine
3. LCD zaslon
  - a. Indikator napunjenosti baterije
  - b. Radna brzina I - 5400, II - 6000 okretaja u minuti
  - c. Indikator punjenja
  - d. Indikator putne brave

#### 4. Ručka

4a. Gumb za zaključavanje

5. Kabel za punjenje

6. Četka za čišćenje

Prije prve upotrebe:

1. Uklonite svu ambalažu i marketinški materijal
2. Vlažnom krpom obrišite površine trimera i uređaja.
3. Dijelovi koje je potrebno popraviti moraju biti ugrađeni na način da ne mogu pasti u vodu.

Putna brava

1. Pritisnite i držite prekidač za napajanje (2) 3 sekunde.
2. Nakon 3 sekunde, uređaj će prestati raditi i pojavit će se ikona "lokota" (d).
3. Za otključavanje pritisnite i držite prekidač za napajanje (2) 3 sekunde

Punjenje trimera

1. Spojite kabel za napajanje (5) na utičnicu za punjenje na dnu uređaja, a zatim spojite kabel na izvor napajanja s naponom od samo 5 V DC 1 A - u suprotnom biste mogli pregorjeti uređaj.
2. Zaslom će prikazivati status napunjenosti baterije od 00% do 100% i indikator punjenja (c)
3. Baterija se puni dok ne dostigne 100% napunjenosti.
4. Nakon što je punjenje završeno, isključite uređaj iz napajanja.

Korištenje trimera. Trimer za suho brijanje/

Trimer se može koristiti kao samostalni uređaj ili pričvrstiti na produžnu ručku (4) klikom, što povećava domet brijanja. Za potpuno produžavanje ručke pritisnite i držite gumb za zaključavanje (4a) sa strane ručke.

**PAŽNJA!** Nemojte rasklapati ili preklapati ručku bez pritiskanja gumba (4a), to može oštetiti mehanizam za zaključavanje.

Pritisnite gumb (2) za uključivanje uređaja. Ponovno pritisnite gumb (2) za povećanje brzine uređaja. Pomičite trimer u smjeru suprotnom od rasta dlačica dok je uključen.

Trimer je namijenjen brijanju leđa i drugih teško dostupnih, većih dijelova tijela, poput stražnjeg dijela bedara. Ne smije se koristiti na osjetljivim područjima.

ČIŠĆENJE

Isključite uređaj iz izvora napajanja. Očistite glave priloženom četkom. Nakon čišćenja, između oštrica ne smije biti dlaka. Glava se može prati pod mlazom vode, pazeci da ne smočite cijeli uređaj ili priključak za punjenje.

Tehnički podaci:

Radno vrijeme: 150 minuta

Vrijeme punjenja 180 minuta

Vrsta baterije: Litij-ionska

Kapacitet baterije: 1200 mAh

Napon punjenja: 5V DC 1A

IPX5

**Za dobrobit okoliša. Informacije o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi.** Sukladno članku 13. stavcima 1. i 2. Zakona od 11. rujna 2015. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi, ovime vas obavještavam o pravilnom rukovanju otpadnom električnom i elektroničkom opremom:

1. Zabranjeno je odlaganje rabljene električne i elektroničke opreme zajedno s ostalim otpadom – to potvrđuje oznaka u obliku „prekrižene kante“, koja zahtijeva selektivno prikupljanje ove vrste otpada.

2. Električni i elektronički uređaji mogu sadržavati opasne tvari, smjese i komponente koje, ako se ispuste u okoliš, mogu predstavljati ozbiljnu prijetnju zdravlju i životu ljudi i živih organizama. Mogu dovesti do brojnih zdravstvenih tegoba, poput oštećenja vida, sluha i govora. Također mogu oštetiti bubrege, jetru i srce te uzrokovati kožne bolesti. Štetne tvari mogu negativno utjecati i na dišni i reproduktivni sustav te dovesti do raka. Konzumiranje biljaka koje rastu u kontaminiranom tlu i proizvoda dobivenih iz njih može predstavljati rizik od ovih zdravstvenih posljedica.

3. Rabljenu električnu i elektroničku opremu treba predati samo ovlaštenim sabirnim mjestima, čiji popis treba biti dostupan na mrežnim stranicama svakog Općinskog ureda.

4. Kućanstva igraju važnu ulogu u doprinosu ponovnoj upotrebi i uporabi, uključujući recikliranje, rabljene opreme. Također igraju ključnu ulogu u sustavu gospodarenja otpadom za rabljenu električnu i elektroničku opremu, omogućujući izravan prijenos otpada na ovlaštena mjesta za prikupljanje i uklanjajući neželjene društvene navike koje rezultiraju ostavljanjem otpadne opreme na nenamjenskim mjestima.

**Osim toga**, vratite rabljenu električnu i elektroničku opremu na mjesto isporuke. Prilikom isporuke kućanskih aparata kupcu, distributer je dužan besplatno preuzeti rabljene kućanske aparate na mjestu isporuke, pod uvjetom da je rabljeni aparat iste vrste i služi istoj namjeni kao i isporučeni aparat.

Kartonsku ambalažu i polietilenske (PE) vrećice treba odložiti u odgovarajuće spremnike namijenjene za selektivno prikupljanje komunalnog otpada, kako je opisano. Ako uređaj sadrži baterije, treba ih ukloniti i odnijeti na odvojeno mjesto za prikupljanje i odlaganje.

**Ne bacajte uređaj u kontejner za komunalni otpad!!**

**Servis** Ako želite kupiti rezervne dijelove ili podnijeti bilo kakve pritužbe, obratite se izravno prodavaču koji je izdao račun.



# Керівництво користувача (УК)

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ БЕЗПЕКИ  
ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ  
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРІГАЙТЕ ДЛЯ  
ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

1. Перед використанням пристрою прочитайте інструкцію з експлуатації та дотримуйтесь інструкцій, що містяться в ній. Виробник не несе відповідальності за будь-які пошкодження, спричинені неправильним використанням або неналежною експлуатацією пристрою.
2. Цей пристрій призначений лише для домашнього використання. Не використовуйте його для будь-яких інших цілей, окрім тих, за яким він призначений.
3. Пристрій слід підключати лише до USB-роз'єму 5 В/1 А.  
Для підвищення безпеки використання не підключайте кілька електричних пристроїв до одного USB-порту одночасно.
4. Будьте вкрай обережні, користуючись пристроєм, коли поруч є діти. Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм. Не дозволяйте дітям або будь-кому, хто не знайомий з пристроєм, користуватися ним.

5. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або особи, які не мають досвіду чи знань щодо приладу, за умови, що вони перебувають під наглядом особи, відповідальної за їхню безпеку, або їм було надано інструкції щодо безпечного використання приладу та вони усвідомлюють пов'язані з цим ризики. Дітям не слід гратися з приладом. Чищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми віком від 8 років і під наглядом.
6. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Тримайте пристрій сухим.
7. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Перед очищенням пристрою від'єднайте кабель живлення USB від пристрою.
8. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Неправильне використання пристрою може призвести до травм, таких як порізи або садна.
9. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не залишайте пристрій увімкненим без нагляду.
10. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не вставляйте пальці чи будь-які інші предмети в леза або отвори в корпусі пристрою.
11. Пристрій не повинен використовуватися дітьми або особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями без нагляду уповноважених або досвідчених осіб та завжди відповідно до цих інструкцій.

12. Будь ласка, перевірте шнур живлення та USB-штекер на наявність видимих пошкоджень.
13. Не занурюйте кабель, штекер або весь пристрій у воду чи будь-яку іншу рідину. Не піддавайте пристрій впливу погодних умов (дощу, сонця тощо).
14. Не використовуйте пристрій з пошкодженим USB-кабелем живлення, якщо він упав або був пошкоджений будь-яким іншим чином, або якщо він несправний. Не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій. Поверніть пошкоджений пристрій до авторизованого сервісного центру для перевірки або ремонту. Усі ремонтні роботи повинні виконуватися лише авторизованими сервісними центрами. Неправильно виконаний ремонт може становити серйозну небезпеку для користувача.
15. Не використовуйте пристрій поблизу легкозаймистих матеріалів.
16. Кабель живлення USB не повинен торкатися гарячих поверхонь.
17. Не залишайте підключений USB-пристрій без нагляду.
18. Не використовуйте пристрій поблизу води, наприклад, у душі, ванні або над умивальником, наповненим водою.
19. Не використовуйте пристрій під час заряджання акумулятора.

20. Не допускайте потрапляння води на пристрій. Якщо пристрій упаде у воду під час заряджання, негайно від'єднайте блок живлення від розетки. Не кладіть руки у воду, коли пристрій підключений до мережі. Перед повторним використанням перевірте пристрій кваліфікованим електриком.

21. Не торкайтеся пристрою або блока живлення мокрими руками.

22. Пристрій слід вимикати щоразу, коли його прибирають.



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не використовуйте це обладнання поблизу ванн, душових кабін, басейнів або подібних ємностей з водою.

1. Ріжуча головка
2. Перемикач живлення/налаштування швидкості
3. РК-дисплей
  - a. Індикатор заряду акумулятора
  - b. Робоча швидкість I - 5400, II - 6000 об/хв
  - c. Індикатор заряджання
  - d. Індикатор блокування для подорожей
4. Ручка
  - 4a. Кнопка блокування
5. Зарядний кабель
6. Щітка для чищення

Перед першим використанням:

1. Видаліть усі пакувальні та маркетингові матеріали
2. Використовуйте вологу тканину, щоб протерти поверхні тримера та пристрою.
3. Деталі, які потребують ремонту, повинні бути встановлені таким чином, щоб вони не могли впасти у воду.

Дорожній замок

1. Натисніть і утримуйте вимикач живлення (2) протягом 3 секунд.
2. Через 3 секунди пристрій перестане працювати, і з'явиться значок «блокування» (d).
3. Щоб розблокувати, натисніть і утримуйте вимикач живлення (2) протягом 3 секунд

Заряджання тримера

1. Підключіть кабель живлення (5) до зарядного гнізда в основі пристрою, а потім підключіть кабель до джерела живлення з напругою лише 5 В постійного струму 1 А – інакше ви можете спалити пристрій.
2. На дисплеї відобразатиметься стан заряду акумулятора від 00% до 100% та індикатор заряджання (с).
3. Акумулятор заряджається, доки не досягне 100% заряду.
4. Після завершення заряджання від'єднайте пристрій від джерела живлення.

Використання тримера. Тример для сухого гоління/

Тример можна використовувати як окремий пристрій або прикріпити до висувної ручки (4) шляхом замикання, що збільшить радіус гоління. Щоб повністю висунути ручку, натисніть і утримуйте кнопку блокування (4a) збоку ручки.

**УВАГА!** Не розкладайте та не складайте ручку, не натиснувши кнопку (4a), це може пошкодити механізм блокування.

Натисніть кнопку (2), щоб увімкнути пристрій. Натисніть кнопку (2) ще раз, щоб збільшити швидкість пристрою. Рухайте тримером проти напрямку росту волосся, поки він увімкнений.

Тример призначений для гоління спини та інших важкодоступних, великих ділянок тіла, таких як задня частина стегон. Його не слід використовувати на чутливих ділянках.

**ПРИБИРАННЯ**

Від'єднайте пристрій від джерела живлення. Почистіть головки за допомогою щітки, що входить до комплекту. Після очищення між лезами не повинно бути волосся.

Головку можна промити під проточною водою, обережно, щоб не намочити весь пристрій або зарядний порт.

Технічні дані:

Робочий час: 150 хвилин

Час заряджання 180 хвилин

Тип батареї: літій-іонна

Ємність акумулятора: 1200 mAh

Напруга заряджання: 5 В постійного струму 1 А



IPX5

#### **Заради довкілля. Інформація про відходи електричного та електронного обладнання.**

Відповідно до статті 13, пунктів 1 та 2 Закону від 11 вересня 2015 року про відходи електричного та електронного обладнання, цим повідомляємо вас про належне поводження з відходами електричного та електронного обладнання:

1. Забороняється розміщувати використане електричне та електронне обладнання разом з іншими відходами – це підтверджується маркуванням у вигляді «перекресленого контейнера», що вимагає роздільного збору цього виду відходів.

2. Електричні та електронні пристрої можуть містити небезпечні речовини, суміші та компоненти, які у разі потраплення в навколишнє середовище можуть становити серйозну загрозу для здоров'я та життя людей і живих організмів. Вони можуть призвести до численних захворювань, таких як порушення зору, слуху та мовлення. Вони також можуть пошкодити нирки, печінку та серце, а також спричинити захворювання шкіри. Шкідливі речовини також можуть негативно впливати на дихальну та репродуктивну системи та призводити до раку. Вживання рослин, що ростуть на забрудненому ґрунті, та продуктів, отриманих з них, може становити ризик цих наслідків для здоров'я.

3. Використане електричне та електронне обладнання слід здавати лише до авторизованих пунктів збору, список яких має бути доступний на вебсайті кожного муніципального управління.

4. Домогосподарства відіграють важливу роль у повторному використанні та утилізації, включаючи переробку, вживаного обладнання. Вони також відіграють ключову роль у системі управління відходами для вживаного електричного та електронного обладнання, дозволяючи безпосередньо передавати відходи до авторизованих пунктів збору та усуваючи небажані соціальні звички, які призводять до залишення відходів обладнання у непередбачених місцях.

**Крім того**, поверніть використане електричне та електронне обладнання до місця доставки.

Під час доставки побутової техніки покупцю дистрибутор зобов'язаний безкоштовно забрати використану побутову техніку в місці доставки, за умови, що використана техніка того ж типу та служить тій самій меті, що й доставлена техніка.

Картонну упаковку та поліетиленові (PE) пакети слід утилізувати у відповідні контейнери, призначені для роздільного збору побутових відходів, як описано. Якщо пристрій містить батарейки, їх слід вийняти та віднести до пункту окремого збору та утилізації.



Не викидайте пристрій у контейнер для побутових відходів!!

**Сервіс** Якщо ви бажаєте придбати запасні частини або подати будь-які скарги, зверніться безпосередньо до продавця, який видав чек.

# Упутство за употребу (SR)

ОПШТИ УСЛОВИ БЕЗБЕДНОСТИ  
ВАЖНА БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА  
ПАЖЉИВО ПРОЧИТАЈТЕ И САЧУВАЈТЕ ЗА БУДУЋУ  
УПОТРЕБУ

1. Пре употребе уређаја, прочитајте упутство за употребу и следите упутства која се у њему налазе. Произвођач није одговоран за било какву штету насталу услед злоупотребе или неправилног рада уређаја.
2. Овај уређај је намењен само за кућну употребу. Не користите га у друге сврхе осим оне за коју је намењен.
3. Уређај треба повезати само на УСБ утичницу од 5V/1A.  
Да бисте повећали безбедност употребе, немојте истовремено повезивати више електричних уређаја на један USB порт.
4. Будите изузетно опрезни када користите уређај када су деца у близини. Не дозволите деци да се играју

уређајем. Не дозволите деци или било коме ко није упознат са уређајем да га користи.

5. УПОЗОРЕЊЕ: Овај уређај могу користити деца узраста од 8 година и више и особе са ограниченим физичким, сензорним или менталним способностима, или особе које немају искуства или знања о уређају, под условом да су под надзором особе одговорне за њихову безбедност или да су добиле упутства о безбедном коришћењу уређаја и да су свесне ризика. Деца не смеју да се играју уређајем. Чишћење и одржавање не смеју обављати деца осим ако немају 8 година и више и нису под надзором.

6. УПОЗОРЕЊЕ: Држите уређај сувим.

7. УПОЗОРЕЊЕ: Пре чишћења уређаја, искључите УСБ кабл за напајање из уређаја.

8. УПОЗОРЕЊЕ: Неправилна употреба уређаја може довести до повреда као што су посекотине или огреботине.

9. УПОЗОРЕЊЕ: Не остављајте уређај укључен без надзора.

10. УПОЗОРЕЊЕ: Не убацујте прсте или било које друге предмете у сечива или отворе на кућишту уређаја.

11. Уређај не смеју да користе деца или особе са ограниченим физичким, сензорним или менталним способностима без надзора овлашћених или искусних

особа и увек у складу са овим упутствима.

12. Молимо проверите да ли кабл за напајање и УСБ утикач имају видљива оштећења.

13. Не потапајте кабл, утикач или цео уређај у воду или било коју другу течност. Не излажите уређај временским условима (киша, сунце итд.).

14. Не користите уређај са оштећеним УСБ каблом за напајање, или ако је испуштен или оштећен на било који други начин, или је неисправан. Не покушавајте сами да поправите уређај. Вратите оштећени уређај у овлашћени сервисни центар на преглед или поправку. Све поправке треба да обављају само овлашћени сервисни центри. Неправилно извршене поправке могу представљати озбиљан ризик за корисника.

15. Не користите уређај у близини запаљивих материјала.

16. УСБ кабл за напајање не сме да додирује вруће површине.

17. Не остављајте USB уређај прикључен без надзора.

18. Не користите уређај у близини воде, нпр. у тушу, кади или изнад умиваоника напуњеног водом.

19. Не користите уређај док пуните батерију.

20. Не дозволите да се уређај покваси. Ако уређај падне у воду током пуњења, одмах искључите напајање из зидне утичнице. Не стављајте руке у воду док је уређај укључен у струју. Пре него што га поново

користите, нека уређај провери квалификовани електричар.

21. Не рукујте уређајем или напајањем мокрым рукама.

22. Уређај треба искључити сваки пут када се одложи.



**УПОЗОРЕЊЕ:** Не користите ову опрему у близини када, тушева, базена или сличних посуда које садрже воду.

1. Глава за сечење
2. Прекидач за напајање/подешавање брзине
3. ЛЦД екран
  - a. Индикатор напуњености батерије
  - б. Радна брзина I- 5400, II -6000 обртаја у минути
  - с. Индикатор пуњења
  - д. Индикатор путне блокаде
4. Ручка
  - 4а. Дугме за закључавање
5. Кабл за пуњење
6. Четка за чишћење

Пре прве употребе:

1. Уклоните сву амбалажу и маркетиншки материјал
2. Користите влажну крпу да обришете тример и површине уређаја.
3. Делови које је потребно поправити морају бити постављени тако да не могу пасти у воду.

Путна бртва

1. Притисните и држите прекидач за напајање (2) 3 секунде.
2. Након 3 секунде, уређај ће престати да ради и појавиће се икона „катања“ (d).
3. Да бисте откључали, притисните и држите прекидач за напајање (2) 3 секунде

Пуњење примера

1. Повежите кабл за напајање (5) са утичницом за пуњење на дну уређаја, а затим повежите кабл са извором напајања са напоном од само 5V DC 1A - у супротном, можете прегорети уређај.
2. На екрану ће се приказивати статус напуњености батерије од 00% до 100% и индикатор пуњења (c)
3. Батерија се пуни док не достигне 100% напуњености.
4. Када се пуњење заврши, искључите уређај из напајања.

Коришћење примера. Тример за суво бријање/

Тример се може користити као самостални уређај или причврстити на продужну дршку (4) тако што се кликне, што повећава домет бријања. Да бисте потпуно продужили дршку, притисните и држите дугме за закључавање (4а) са стране дршке.

**ПАЖЊА!** Не расклапајте или склапајте ручку без притискања дугмета (4а), то може оштетити механизам за закључавање.

Притисните дугме (2) да бисте укључили уређај. Поново притисните дугме (2) да бисте повећали брзину уређаја. Померајте тример у смеру супротном од раста длака док је укључен.

Тример је намењен за бријање леђа и других тешко доступних, већих делова тела, као што је задњи део бутине. Не треба га користити на осетљивим деловима тела.

## ЧИШЋЕЊЕ

Искључите уређај из извора напајања. Очистите главе приложеном четком. Након чишћења, између сечива не би требало да буде длака. Глава се може опрати под млазом воде, водећи рачуна да се не покваси цео уређај или прикључак за пуњење.

Технички подаци:

Радно време: 150 минута

Време пуњења 180 минута

Тип батерије: Литијум-јонска

Капацитет батерије: 1200 mAh

Напон пуњења: 5V DC 1A

IPX5

**За добробит животне средине. Информације о отпадној електричној и електронској опреми.** У складу са чланом 13, став 1 и 2 Закона од 11. септембра 2015. године о отпадној електричној и електронској опреми, овим вас обавештавамо о правилном руковању отпадном електричном и електронском опремом:

1. Забрањено је одлагање коришћене електричне и електронске опреме заједно са осталим отпадом – то је потврђено ознаком у облику „прерцтане канте“, која захтева селективно сакупљање ове врсте отпада.

2. Електрични и електронски уређаји могу да садрже опасне супстанце, смеше и компоненте које, ако се испусте у животну средину, могу представљати озбиљну претњу по здравље и живот људи и живих организама. Могу довести до бројних здравствених тегоба, као што су оштећења вида, слуха и говора. Такође могу оштетити бубреге, јетру и срце, и изазвати кожно болести. Штетне супстанце могу негативно утицати и на респираторни и репродуктивни систем и довести до рака. Конзумирање биљака које расту у контаминираним земљишту и производа добијених од њих може представљати ризик од ових здравствених последица.

3. Коришћену електричну и електронску опрему треба предати само овлашћеним местима за сакупљање, чија листа треба да буде доступна на веб страници сваке општинске канцеларије.

4. Домаћинства играју важну улогу у доприносу поновној употреби и опоравку, укључујући рециклажу, коришћене опреме. Она такође играју кључну улогу у систему управљања отпадом од коришћене електричне и електронске опреме, омогућавајући директан пренос отпада на овлашћена места за сакупљање и елиминишући непожељне друштвене навике које доводе до остављања отпадне опреме на неподвижним местима.

**Поред тога**, вратите коришћену електричну и електронску опрему на место испоруке.

Приликом испоруке кућних апарата купцу, дистрибутер је обавезан да бесплатно преузме коришћене кућне апарате на месту испоруке, под условом да је коришћена опрема истог типа и да је служила истој намени као и испоручена опрема.

Картонску амбалажу и полиетиленске (ПЕ) кесе треба одлагати у одговарајуће контејнере намењене за селективно сакупљање комуналног отпада, као што је описано. Ако уређај садржи батерије, треба их уклонити и однети на посебно место за сакупљање и одлагање.

**Не бацајте уређај у контејнер за комунални отпад!!**

**Сервис** Уколико желите да купите резервне делове или да поднесете било какве рекламације, обратите се директно продавцу који је издао рачун.



## (AR) المرسد تخدم دلك

شروط السلامة العامة

تعليمات السلامة الهامة

اقرأ بعناية واحتفظ به للرؤوع إليه في المستقبل

1. قبل استخدام الجهاز، يُرجى قراءة دليل التعليمات واتباع التعليمات الواردة فيه. الشركة المصنعة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء استخدام الجهاز أو تشغيله بشكل غير

صحيح.

٢. هذا الجهاز للاستخدام المنزلي فقط. لا تستخدمه لأي غرض آخر غير الغرض المخصص له.

3. يجب توصيل الجهاز بمقبس USB 5 فولت/1 أمبير فقط.

ولزيادة أمان الاستخدام، لا تقم بتوصيل أجهزة كهربائية متعددة بمنفذ USB واحد في نفس الوقت.

٤. توخّ الحذر الشديد عند استخدام الجهاز عندما يكون الأطفال بالقرب منه. لا تسمح للأطفال باللعب به. لا تسمح للأطفال أو لأي شخص لا يعرفه باستخدامه.

٥. تحذير: يُسمح باستخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال بعمر ٨ سنوات فما فوق، والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو من قبل الأشخاص الذين يفتقرون إلى الخبرة أو المعرفة بالجهاز، شريطة أن يكونوا تحت إشراف شخص مسؤول عن سلامتهم، أو أن يكونوا قد تلقوا تعليمات حول كيفية استخدام الجهاز بأمان، وأن يكونوا على دراية بالمخاطر المحتملة. يُمنع الأطفال من اللعب بالجهاز. يُمنع الأطفال من تنظيفه أو صيانته إلا إذا كانوا بعمر ٨ سنوات فما فوق، وتحت إشراف.

6. تحذير: حافظ على الجهاز جافًا.

7. تحذير: قبل تنظيف الجهاز، افصل كابل الطاقة USB عن الجهاز.

8. تحذير: قد يؤدي الاستخدام غير الصحيح للجهاز إلى إصابات مثل الجروح أو الخدوش.

9. تحذير: لا تترك الجهاز قيد التشغيل دون مراقبة.

10. تحذير: لا تقم بإدخال أصابعك أو أي أشياء أخرى في الشفرات أو الفتحات الموجودة في هيكل الجهاز.

11. لا يجوز استخدام الجهاز من قبل الأطفال أو الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة دون إشراف من قبل أشخاص مهولين أو ذوي خبرة ودائمًا وفقًا لهذه التعليمات.

12. يرجى التحقق مما إذا كان سلك الطاقة ومقبس USB بهما أي ضرر مرئي.

١٣. لا تغمر الكابل أو القابس أو الجهاز بالكامل في الماء أو أي سائل آخر. لا تعرض الجهاز للعوامل الجوية (المطر، الشمس، إلخ).

١٤. لا تستخدم الجهاز إذا كان كابل الطاقة USB تالفًا، أو إذا سقط أو تعرض للتلف بأي شكل من الأشكال، أو كان معطلًا. لا تحاول إصلاح الجهاز بنفسك. أعد الجهاز التالف إلى مركز خدمة معتمد للفحص أو الإصلاح. يجب أن تُجرى جميع الإصلاحات بواسطة مراكز خدمة معتمدة فقط. قد تُشكل الإصلاحات غير السليمة خطرًا جسيمًا على المستخدم.

15. لا تستخدم الجهاز بالقرب من المواد القابلة للاشتعال.

16. يجب ألا يلامس كابل الطاقة USB الأسطح الساخنة.

17. لا تترك جهاز USB متصلًا بالكهرباء دون مراقبة.
18. لا تستخدم الجهاز بالقرب من الماء، على سبيل المثال في الحمام أو حوض الاستحمام أو فوق حوض غسيل مملوء بالماء.
19. لا تستخدم الجهاز أثناء شحن البطارية.
20. لا تدع الجهاز يبتل، في حال سقوطه في الماء أثناء الشحن، افصله فورًا عن مقبس الكهرباء. لا تضع يديك في الماء أثناء توصيل الجهاز بالكهرباء. قبل استخدامه مجددًا، افحصه كهربائيًا مؤهلًا.
21. لا تتعامل مع الجهاز أو مصدر الطاقة بأيدي مبللة.
22. يجب إيقاف تشغيل الجهاز في كل مرة يتم وضعه بعيدًا.

من بد ال قرب ال جهاز هذات سد تخدم لا بت حذير  
حمامات أو الدش أو الا سد حمام أحواض  
ال تي الاماثة لة الأوعية أو ال سد باحة  
ال ماء على ت ح توي



1. رأس القطع
  2. مفتاح الطاقة/ضبط السرعة
  3. شاشة LCD
  - أ. مؤشر شحن البطارية
  - ب. سرعة العمل 5400-I، 6000-II-دورة في الدقيقة
  - ج. مؤشر الشحن
  - د. مؤشر قفل السفر
  4. مقبض
  14. زر القفل
  5. كابل الشحن
  6. فرشاة التنظيف
- قبل الاستخدام الأول:
1. قم بإزالة جميع مواد التغليف والتسويق
  2. استخدم قطعة قماش مبللة لمسح أسطح المقلمة والجهاز.
  3. يجب تثبيت الأجزاء التي تحتاج إلى إصلاح بطريقة تمنع سقوطها في الماء.

- قفل السفر
1. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الطاقة (2) لمدة 3 ثوان.
  2. بعد 3 ثوان، سيتوقف الجهاز عن العمل وسيظهر رمز "القفل" (د).
  3. لفتح القفل، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الطاقة (2) لمدة 3 ثوان

شحن ماكينة التشذيب



ف يجب بطاريات، على يد توي الجهاز كان إذا، موضح هو كما الإذ تقاد ية، ال بلدية ال نفايات  
منذ فصله وتخلص تجميع ن قطة إلى ونق لها إزالا تها  
!!! ال بلدية ال نفايات حاوية في الجهاز ترمي لا  
الذي بال بلع الات صال يرجى شكوى، أي تقديم أو غ يار طعق شراء في ت رغب كنت إذا الخدمة  
مباشرة الإي صال أصدر

## İstifadəçi təlimatı (AZ)

### ÜMUMİ TƏHLÜKƏSİZLİK ŞƏRTLƏRİ Vacib TƏHLÜKƏSİZLİK TƏLİMATLARI DİQQƏTLƏ OXUYUN VƏ GƏLƏCƏK İSTİFADƏ ÜÇÜN SAXLAYIN

1. Cihazı istifadə etməzdən əvvəl təlimat kitabçasını oxuyun və orada olan təlimatlara əməl edin. İstehsalçı cihazın yanlış istifadəsi və ya düzgün işləməməsi nəticəsində dəyən hər hansı zərərə görə məsuliyyət daşımır.
2. Bu cihaz yalnız evdə istifadə üçündür. Onu təyinatından başqa heç bir məqsəd üçün istifadə etməyin.
3. Cihaz yalnız 5V/1A USB yuvasına qoşulmalıdır. İstifadə təhlükəsizliyini artırmaq üçün eyni vaxtda birdən çox elektrik cihazını bir USB portuna qoşmayın.
4. Uşaqlar yaxınlıqda olduqda cihazdan istifadə edərkən son dərəcə ehtiyatlı olun. Uşaqların cihazla oynamasına icazə verməyin. Uşaqların və ya cihazla tanış olmayan hər

kəsin ondan istifadə etməsinə icazə verməyin.

5. XƏBƏRDARLIQ: Bu cihaz 8 yaşdan yuxarı uşaqlar, fiziki, hissiyyat və ya əqli imkanları məhdud olan şəxslər və ya cihaz haqqında təcrübəsi və ya biliyi olmayan şəxslər tərəfindən, təhlükəsizliklərinə cavabdeh olan şəxsin nəzarəti altında və ya cihazın təhlükəsiz istifadəsi ilə bağlı təlimatlar verildiyi və əlaqədar risklərdən xəbərdar olduğu halda istifadə edilə bilər. Uşaqlar cihazla oynamamalıdır. Təmizləmə və istifadəçi baxımı 8 yaşdan yuxarı olan və nəzarət altında olmadıqda uşaqlar tərəfindən həyata keçirilməməlidir.

6. XƏBƏRDARLIQ: Cihazı quru saxlayın.

7. XƏBƏRDARLIQ: Cihazı təmizləməzdən əvvəl USB elektrik kabelini cihazdan ayırın.

8. XƏBƏRDARLIQ: Cihazdan düzgün istifadə edilməməsi kəsiklər və ya aşınmalar kimi xəsarətlərlə nəticələnə bilər.

9. XƏBƏRDARLIQ: Cihazı işə salınmış vəziyyətdə nəzarətsiz qoymayın.

10. XƏBƏRDARLIQ: Cihaz korpusundakı bıçaqlara və ya deliklərə barmaqlarınızı və ya hər hansı digər əşyaları daxil etməyin.

11. Cihaz səlahiyyətli və ya təcrübəli şəxslərin nəzarəti olmadan və həmişə bu təlimatlara uyğun olaraq uşaqlar və ya məhdud fiziki, duyğu və ya əqli imkanları olan

şəxslər tərəfindən istifadə edilməməlidir.

12. Zəhmət olmasa, elektrik kabelinin və USB ştəpselinin görünən zədələnməsini yoxlayın.

13. Kabeli, fişini və ya bütün cihazı suya və ya hər hansı digər mayeyə batırmayın. Cihazı hava şəraitinə (yağış, günəş və s.) məruz qoymayın.

14. Cihazı zədələnmiş USB elektrik kabeli ilə, yaxud o, yerə düşmüş və ya hər hansı başqa şəkildə zədələnmişsə və ya nasazdırsa, istifadə etməyin. Cihazı özünüz təmir etməyə çalışmayın. Zədələnmiş cihazı müayinə və ya təmir üçün səlahiyyətli xidmət mərkəzinə qaytarın. Bütün təmir işləri yalnız səlahiyyətli xidmət mərkəzləri tərəfindən aparılmalıdır. Düzgün yerinə yetirilməmiş təmir istifadəçi üçün ciddi təhlükə yarada bilər.

15. Cihazı yanan materialların yanında istifadə etməyin.

16. USB elektrik kabeli isti səthlərə toxunmamalıdır.

17. Qoşulmuş USB cihazını nəzarətsiz qoymayın.

18. Cihazı suyun yaxınlığında istifadə etməyin, məsələn. duşda, küvətdə və ya su ilə doldurulmuş lavabonun üstündə.

19. Batareyanı doldurarkən cihazdan istifadə etməyin.

20. Cihazın islanmasına icazə verməyin. Şarj edərkən cihaz suya düşərsə, dərhal elektrik enerjisini rozetkadan ayırın. Cihaz elektrik prizinə qoşulmuş halda əllərinizi suya

qoymayın. Yenidən istifadə etməzdən əvvəl cihazı ixtisaslı elektrikçiyə yoxlayın.

21. Cihazı və ya enerji təchizatını yaşı əllərlə tutmayın.

22. Cihaz hər dəfə kənara qoyulduqda söndürülməlidir.



**XƏBƏRDARLIQ:** Bu avadanlıqdan vannalar, duşlar, üzgüçülük hovuzları və ya su olan oxşar gəmilərin yanında istifadə etməyin.

1. Kəsmə başlığı
2. Güc açarı/sürət ayarı
3. LCD display
  - a. Batareyanın doldurulması göstəricisi
  - b. İş sürəti I- 5400, II -6000 RPM
  - c. Doldurma göstəricisi
  - d. Səyahət kilidi göstəricisi
4. Tutacaq
- 4a. Kilid düyməsi
5. Doldurma kabeli
6. Təmizləmə fırçası

İlk istifadədən əvvəl:

1. Bütün qablaşdırma və marketinq materiallarını çıxarın
2. Trimmeri və cihazın səthlərini silmək üçün nəm parçadan istifadə edin.
3. Təmir edilməli olan hissələr suya düşməyəcək şəkildə quraşdırılmalıdır.

Səyahət kilidi

1. Güc açarını (2) 3 saniyə basıb saxlayın.
2. 3 saniyədən sonra cihaz fəaliyyətini dayandıracaq və "kilid" işarəsi (d) görünəcək.

### 3. Kilidi açmaq üçün güc açarını (2) 3 saniyə basıb saxlayın

#### Trimmerin doldurulması

1. Elektrik kabelini (5) cihazın altındakı doldurma yuvasına qoşun və sonra kabeli yalnız 5V DC 1A gərginlikli enerji mənbəyinə qoşun - əks halda cihazı yandıra bilərsiniz.
2. Ekranla batareyanın doldurulması vəziyyəti 00%-dən 100%-ə qədər və doldurulma göstəricisi (c) göstəriləcək.
3. Batareya 100% doldurulana qədər doldurulur.
4. Doldurma tamamlandıqdan sonra cihazı enerji təchizatından ayırın.

#### Trimmerdən istifadə. Quru tərəş trimmer/

Trimmer müstəqil bir cihaz kimi istifadə edilə bilər və ya onu sıxaraq uzadılan tutacağa (4) qoşula bilər ki, bu da tərəş diapazonunu genişləndirir. Dəstəyi tam uzatmaq üçün sapın yan tərəfindəki kilid düyməsini (4a) basıb saxlayın.

**DİQQƏT!** Düyməni (4a) basmadan sapı açmayın və ya qatlamayın, bu kilidləmə mexanizmini zədələyə bilər.

Cihazı yandırmmaq üçün (2) düyməsini basın. Cihazın sürətini artırmaq üçün yenidən (2) düyməsini basın. Trimmeri işlək vəziyyətdə saç böyüməsi istiqamətində hərəkət etdirin.

Trimmer kürəyi və bədənə digər əlçatmaz, daha geniş nahiyələrini, məsələn, budun arxasını tərəş etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Həssas yerlərdə istifadə edilməməlidir.

#### TƏMİZLİK

Cihazı enerji mənbəyindən ayırın. Daxil edilmiş fırça ilə başları təmizləyin.

Təmizləndikdən sonra bıçaqlar arasında heç bir tük olmamalıdır. Baş axan suyun altında yumaq olar, bütün cihazı və ya doldurma portunu islatmamağa diqqət yetirin.

#### Texniki məlumatlar:

İş vaxtı: 150 dəqiqə

Doldurma müddəti 180 dəqiqə

Batareya növü: Litium-İon

Akkumulyatorun tutumu: 1200 mAh

Doldurma gərginliyi: 5V DC 1A

IPX5

**Ətraf mühitə naminə. Tullantılı elektrik və elektron avadanlıqlar haqqında məlumat.** Tullantılı elektrik və elektron avadanlıqlar haqqında 11 sentyabr 2015-ci il tarixli Qanunun 13-cü maddəsinin 1-ci və 2-ci bəndlərinə uyğun olaraq, tullantı elektrik və elektron avadanlıqlarla düzgün davranılması barədə sizə məlumat veririk:

1. İstifadə olunmuş elektrik və elektron avadanlıqların digər tullantılarla birlikdə yerləşdirilməsi qadağandır – bu, bu növ tullantıların seçmə qaydada yığılmasını tələb edən "xətti çəkilmiş qutu" şəklində işarələmə ilə təsdiqlənir.
2. Elektrik və elektron cihazların tərkibində ətraf mühitə atıldığı təqdirdə insanların və canlı orqanizmlərin sağlamlığı və həyatı üçün ciddi təhlükə yarada bilən təhlükəli maddələr, qarışıqlar və komponentlər ola bilər. Onlar görmə, eşitmə və nitq pozğunluğu kimi çoxsaylı sağlamlıq xəstəliklərinə səbəb ola bilər. Onlar həmçinin böyrəklərə, qaraciyərə və ürəyə zərər verə bilər, dəri xəstəliklərinə səbəb ola bilər. Zərərli maddələr də təəffüs və reproduktiv sistemlərə mənfi təsir göstərərək xərçəngə səbəb ola bilər. Çirkələnmiş torpaqda böyüyən bitkilərin və onlardan əldə edilən məhsulların istehlakı bu sağlamlıq nəticələri üçün risk yarada bilər.
3. İstifadə olunmuş elektrik və elektron avadanlıqlar yalnız səlahiyyətli toplama məntəqələrinə təhvil verilməlidir, onların siyahısı hər bir Bələdiyyənin internet saytında yerləşdirilməlidir.
4. Ev təsərrüfatları istifadə olunmuş avadanlığın təkrar istifadəsi və bərpasına, o cümlədən təkrar emala töhfə verməkdə mühüm rol oynayır. Onlar həmçinin istifadə olunmuş elektrik və elektron avadanlıqlar üçün tullantıların idarə olunması sistemində əsas rol oynayır, tullantıların birbaşa icazəli toplama məntəqələrinə ötürülməsinə şərait yaradır və tullantı avadanlığının nəzərdə tutulmayan yerlərdə qalması ilə nəticələnən arzuolunmaz sosial vərdişləri aradan qaldırır.

**Bundan əlavə**, istifadə edilmiş elektrik və elektron avadanlıqları çətdirilmə nöqtəsinə qaytarın. Məişət avadanlığı alıcıya verildikdən distribyutor işlənmiş məişət avadanlığının təhvil verilmiş avadanlıqla eyni tipdə olması və eyni məqsədə xidmət etməsi şərti ilə təhvil verildiyi yerdə təmännasız olaraq yığmağa borcludur.

Karton qablaşdırma və polietilen (PE) torbalar təsvir olunduğu kimi selektiv məişət tullantılarının yığılması üçün nəzərdə tutulmuş müvafiq konteynerlərə atılmalıdır. Cihazda batareyalar varsa, onlar çıxarılmalı və ayrıca toplama və utilizasiya məntəqəsinə aparılmalıdır.

**Cihazı məişət tullantıları qabına atmayın!!**

**Xidmət** Əgər siz ehtiyat hissələri almaq və ya hər hansı şikayət etmək istəyirsinizsə, qəbzi verən satıcı ilə birbaşa əlaqə saxlayın.



## Manuali i përdorimit (SQ)

KUSHTE TË PËRGJITHSHME TË SIGURISË  
UDHËZIME TË RËNDËSISHME PËR SIGURINË  
LEXONI ME KUJDES DHE RUAJENI PËR REFERENCË  
NË TË ARDHMEN

1. Përpara se të përdorni pajisjen, lexoni manualin e udhëzimeve dhe ndiqni udhëzimet që përmbahen aty. Prodhuesi nuk është përgjegjës për ndonjë dëmtrim të shkaktuar nga keqpërdorimi ose funksionimi jo i duhur i pajisjes.
2. Kjo pajisje është vetëm për përdorim në shtëpi. Mos e përdorni për asnjë qëllim tjetër përveç përdorimit të synuar.
3. Pajisja duhet të lidhet vetëm në një prizë USB 5V/1A. Për të rritur sigurinë e përdorimit, mos lidhni pajisje të shumta elektrike në një portë USB në të njëjtën kohë.
4. Tregoni kujdes të jashtëzakonshëm kur përdorni pajisjen kur ka fëmijë afër. Mos i lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen. Mos lejoni që fëmijët ose ndonjë person që nuk është i njohur me pajisjen ta përdorë atë.
5. KUJDES: Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e lart dhe nga persona me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore, ose nga persona që nuk kanë përvojë ose njohuri për pajisjen, me kusht që ata të mbikëqyren nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre ose t'u jenë dhënë udhëzime se si ta përdorin pajisjen në mënyrë të sigurt dhe të jenë të vetëdijsëm për rreziqet e përfshira. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të kryhen nga fëmijët, përveç nëse janë 8 vjeç e lart dhe të mbikëqyrur.
6. KUJDES: Mbajeni pajisjen të thatë.

7. KUJDES: Përpara se të pastroni pajisjen, shkëputni kabllon e energjisë USB nga pajisja.
8. KUJDES: Përdorimi i gabuar i pajisjes mund të rezultojë në lëndime të tilla si prerje ose gërvishtje.
9. KUJDES: Mos e lini pajisjen të ndezur pa mbikëqyrje.
10. KUJDES: Mos fusni gishtat ose objekte të tjera në tehe ose në hapjet në strehën e pajisjes.
11. Pajisja nuk duhet të përdoret nga fëmijët ose personat me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore pa mbikëqyrjen e personave të autorizuar ose me përvojë dhe gjithmonë në përputhje me këto udhëzime.
12. Ju lutemi kontrolloni nëse kabloja e energjisë dhe priza USB kanë ndonjë dëmtim të dukshëm.
13. Mos e zhytni kabllon, spinën ose të gjithë pajisjen në ujë ose në ndonjë lëng tjetër. Mos e ekspozoni pajisjen ndaj kushteve të motit (shiu, diellit, etj.).
14. Mos e përdorni pajisjen me një kablo energjie USB të dëmtuar, ose nëse është rrëzuar ose dëmtuar në ndonjë mënyrë tjetër, ose nëse nuk funksionon siç duhet. Mos u përpiqni ta riparoni vetë pajisjen. Kthejeni një pajisje të dëmtuar në një qendër shërbimi të autorizuar për ekzaminim ose riparim. Të gjitha riparimet duhet të kryhen vetëm nga qendra shërbimi të autorizuar. Riparimet e kryera në mënyrë të papërshtatshme mund të paraqesin një rrezik serioz për përdoruesin.
15. Mos e përdorni pajisjen pranë materialeve të

ndezshme.

16. Kabloja e energjisë USB nuk duhet të prekë sipërfaqe të nxehta.

17. Mos e lini një pajisje USB të lidhur në prizë pa mbikëqyrje.

18. Mos e përdorni pajisjen pranë ujit, p.sh. në dush, vaskë ose mbi një lavaman të mbushur me ujë.

19. Mos e përdorni pajisjen gjatë karikimit të baterisë.

20. Mos e lini pajisjen të laget. Nëse pajisja bie në ujë gjatë karikimit, shkëputeni menjëherë furnizimin me energji nga priza. Mos i vendosni duart në ujë ndërsa pajisja është e lidhur në prizë. Para se ta përdorni përsëri, kontrolloni pajisjen nga një elektrikist i kualifikuar.

21. Mos e prekni pajisjen ose furnizimin me energji me duar të lagura.

22. Pajisja duhet të fiket sa herë që vendoset në vendin e saj.



**KUJDES:** Mos e përdorni këtë pajisje pranë vaskave, dusheve, pishinave ose enëve të ngjashme që përmbajnë ujë.

1. Koka prerëse
2. Çelësi i ndezjes/cilësimi i shpejtësisë
3. Ekran LCD

- a. Treguesi i karikimit të baterisë
  - b. Shpejtësia e punës I- 5400, II -6000 RPM
  - c. Treguesi i karikimit
  - d. Treguesi i bllokimit të udhëtimit
4. Dorezë
  - 4a. Butoni i kyçjes
  5. Kabllo karikimi
  6. Furçë pastrimi

Para përdorimit të parë:

1. Hiqni të gjitha materialet e paketimit dhe marketingut
2. Përdorni një leckë të lagur për të fshirë sipërfaqet e makinës prerëse dhe të pajisjes.
3. Pjesët që duhen rregulluar duhet të instalohen në një mënyrë të tillë që të mos bien në ujë.

Kyçja e udhëtimit

1. Shtypni dhe mbani shtypur butonin e ndezjes (2) për 3 sekonda.
2. Pas 3 sekondash, pajisja do të ndalojë së punuari dhe do të shfaqet një ikonë "kyçi" (d).
3. Për ta zhblokuar, shtypni dhe mbani shtypur butonin e ndezjes (2) për 3 sekonda

Ngarkimi i makinës së prerjes së flokëve

1. Lidhni kablлон e energjisë (5) me prizën e karikimit në bazën e pajisjes dhe më pas lidhni kablлон me një burim energjie me një tension vetëm 5V DC 1A - përndryshe, mund ta digjini pajisjen.
2. Ekranin do të tregojë statusin e karikimit të baterisë nga 00% në 100% dhe treguesin e karikimit (c)
3. Bateria karikohet derisa të arrijë 100%.
4. Pasi të përfundojë karikimi, shkëputeni pajisjen nga furnizimi me energji elektrike.

Përdorimi i makinës së prerjes. Makinë prerëse për rroje të thatë/

Makina e prerjes mund të përdoret si një pajisje e pavarur ose e bashkangjitur në dorezën e zgjatshme (4) duke e klikuar atë, gjë që rrit gamën e rrojës. Për ta zgjatur plotësisht dorezën, shtypni dhe mbani shtypur butonin e bllokimit (4a) në anën e dorezës.

**KUJDES!** Mos e hapni ose palosni dorezën pa shtypur butonin (4a), kjo mund të dëmtojë mekanizmin e kyçjes.

Shtypni butonin (2) për të ndezur pajisjen. Shtypni përsëri butonin (2) për të rritur shpejtësinë e pajisjes. Lëvizni makinën e prerjes në drejtim të kundërt me rritjen e qimeve

ndërsa është ndezur.

Makina e prerjes është projektuar për të rruar shpinën dhe zona të tjera të trupit që janë të vështira për t'u arritur dhe më të mëdha, siç është pjesa e pasme e kofshëve. Nuk duhet të përdoret në zona të ndjeshme.

## PASTRIM

Shkëputeni pajisjen nga burimi i energjisë. Pastroni kokat me furçën e përfshirë. Pas pastrimit, nuk duhet të ketë qime midis teheve. Koka mund të lahet me ujë të rrjedhshëm, duke pasur kujdes që të mos laget e gjithë pajisja ose porta e karikimit.

Të dhëna teknike:

Koha e punës: 150 minuta

Koha e karikimit 180 minuta

Lloji i baterisë: Litium-Jon

Kapaciteti i baterisë: 1200 mAh

Tensioni i karikimit: 5V DC 1A

IPX5

### **Për hir të mjedisit. Informacion në lidhje me mbeturinat e pajisjeve elektrike dhe elektronike.**

Në përputhje me nenin 13, paragrafët 1 dhe 2 të Ligjit të 11 shtatorit 2015 mbi mbeturinat e pajisjeve elektrike dhe elektronike, me anë të kësaj ju informojmë në lidhje me trajtimin e duhur të mbeturinave të pajisjeve elektrike dhe elektronike:

1. Ndalohet vendosja e pajisjeve elektrike dhe elektronike të përdorura së bashku me mbeturina të tjera - kjo konfirmohet nga shënimi në formën e një "kontejneri me kryq", i cili kërkon mbledhjen selektive të këtij lloji mbeturinash.

2. Pajisjet elektrike dhe elektronike mund të përmbajnë substanca, përzierje dhe përbërës të rrezikshëm që, nëse lirohen në mjedis, mund të përbëjnë një kërcënim serioz për shëndetin dhe jetën e njerëzve dhe organizmave të gjallë. Ato mund të çojnë në sëmundje të shumta shëndetësore, të tilla si dëmtime në shikim, dëgjim dhe të të folurit. Ato gjithashtu mund të dëmtojnë veshkat, mëllçinë dhe zemrën, si dhe të shkaktojnë sëmundje të lëkurës. Substancat e dëmshme gjithashtu mund të ndikojnë negativisht në sistemet e frymëmarrjes dhe riprodhuese dhe të çojnë në kancer. Konsumimi i bimëve që rriten në tokë të kontaminuar dhe produkteve që rrjedhin prej tyre, mund të paraqesë një rrezik për këto pasojë shëndetësore.

3. Pajisjet elektrike dhe elektronike të përdorura duhet të dorëzohen vetëm në pikat e autorizuara të grumbullimit, një listë e të cilave duhet të jetë e disponueshme në faqen e internetit të secilës Zyrë Bashkiake.

4. Familjet luajnë një rol të rëndësishëm në kontributin në ripërdorimin dhe rikuperimin, përfshirë riciklimin, e pajisjeve të përdorura. Ato gjithashtu luajnë një rol kyç në sistemin e menaxhimit të mbetjeve për pajisjet elektrike dhe elektronike të përdorura, duke lejuar transferimin e drejtëpërdrejtë të mbetjeve në pikat e autorizuara të grumbullimit dhe duke eliminuar zakonet e padëshirueshme shoqërore që rezultojnë në lënien e pajisjeve të mbetura në vende të padëshiruara.



**პრევენცია** , კმეჟინი პაჟისეტ ელექტრიკე დჟე ელექტრონიკე თე პერდორუა ნე პიკენე დორეჟიმი. კურ დორეჟონი პაჟისეტე სჟტეპიაკე თე ბლერესი, სჟპერნდარესი ესჟტე ი დეტურარ თე მბლედჟე პაჟისეტე დორეჟონი სჟტეპიაკე პა პაგესე ნე პიკენე დორეჟიმი, მე კუსჟტე კე პაჟისეტე დორეჟონი თე ჟენე თე თე ნჟეტე ლოჟ დჟე თე სჟრბეჟნე პერ თე ნჟეტე გელემ სი პაჟისეტე დორეჟონი.

ამბალაჟჟე პრეჟ კარტონი დჟე კესეტ პრეჟ პოლიეტენი (PE) დუჟეტ თე ჰიდჟენ ნე კონტეჟნერე თე პერსჟტატშემ თე კაკტუარ პერ მბლედჟენ სელექტივე თე მბეტურინავე კომუნალე, სიჟ პერსჟკრუჟეტ. ნესე პაჟისეტე პერმბან ბატერი, ატო დუჟეტ თე ჰიკენ დჟე თე კოჟენ ნე ნჟე პიკე თე ვეჟანტე მბლედჟეჟე დჟე ასგეჟსიმი.

**მოს დიდნი პაჟისეტე ნე კონტეჟნერინე დ მბეტურინავე კომუნალე!!**

**შერბიმი** ნესე დეშირონი თე ბლინი პესე კემბიმი ოსე თე ბენი ნდონჟე ანკესე, ჟუ ლუტემი თე კონტაკტონი დრეჟტპერდრეჟტ შიტესინ კე კა ლეშუარ ფატურენ.

## ინსტრუქცია (KA)

ზოგადი უსაფრთხოების პირობები  
მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების ინსტრუქციები  
ყურადღებით წაიკითხეთ და შეინახეთ  
მომავალი გამოყენებისთვის

1. მოწყობილობის გამოყენებამდე წაიკითხეთ ინსტრუქცია და მიჰყევით მასში მოცემულ ინსტრუქციებს. მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი მოწყობილობის არასწორი გამოყენებით ან არასათანადო მუშაობით გამოწვეულ რაიმე დაზიანებაზე.
2. ეს მოწყობილობა განკუთვნილია მხოლოდ სახლის პირობებში გამოსაყენებლად. არ

გამოიყენოთ იგი დანიშნულებისამებრ გამოყენების გარდა სხვა მიზნებისთვის.

3. მოწყობილობა უნდა იყოს დაკავშირებული მხოლოდ 5V/1A USB სოკეტთან.

გამოყენების უსაფრთხოების გასაზრდელად, ერთდროულად არ შეაერთოთ რამდენიმე ელექტრო მოწყობილობა ერთ USB პორტზე.

4. გამოიჩინეთ უკიდურესი სიფრთხილე მოწყობილობის გამოყენებისას, როდესაც ბავშვები ახლოს არიან. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება. არ მისცეთ ბავშვებს ან სხვა პირებს მისი გამოყენების უფლება, რომლებიც არ იცნობენ მოწყობილობას.

5. გაფრთხილება: ამ მოწყობილობის გამოყენება შეუძლიათ 8 წლის და უფროსი ასაკის ბავშვებს, შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირებს, ან იმ პირებს, რომლებსაც არ აქვთ გამოცდილება ან ცოდნა მოწყობილობის გამოყენების შესახებ, იმ პირობით, რომ მათ ზედამხედველობას უწევს მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი

პირი ან მიეცათ ინსტრუქცია მოწყობილობის უსაფრთხოდ გამოყენების შესახებ და იცოდნენ შესაძლო რისკების შესახებ. ბავშვებმა არ უნდა ითამაშონ მოწყობილობასთან. დასუფთავება და მომხმარებლის მოვლა არ უნდა შეასრულონ ბავშვებმა, თუ ისინი 8 წლის და უფროსი ასაკის არ არიან და არ იმყოფებიან ზედამხედველობის ქვეშ.

6. გაფრთხილება: მოწყობილობა მშრალად შეინახეთ.

7. გაფრთხილება: მოწყობილობის გაწმენდამდე, გამორთეთ USB კვების კაბელი მოწყობილობიდან.

8. გაფრთხილება: მოწყობილობის არასათანადო გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანებები, როგორცაა ჭრილობები ან ნაკაწრები.

9. გაფრთხილება: არ დატოვოთ მოწყობილობა ჩართული უყურადღებოდ.

10. გაფრთხილება: არ ჩაყოთ თითები ან სხვა საგნები მოწყობილობის კორპუსის პირებში ან ღიობებში.

11. მოწყობილობა არ უნდა გამოიყენონ ბავშვებმა ან შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირებმა უფლებამოსილი ან გამოცდილი პირების მეთვალყურეობის გარეშე და ყოველთვის ამ ინსტრუქციის შესაბამისად.
12. გთხოვთ, შეამოწმოთ, აქვს თუ არა კვების კაბელს და USB შტეფსელს რაიმე ხილული დაზიანება.
13. არ ჩაყოთ კაბელი, შტეფსელი ან მთელი მოწყობილობა წყალში ან სხვა სითხეში. არ დაუშვათ მოწყობილობის ამინდის პირობების (წვიმა, მზე და ა.შ.) ზემოქმედება.
14. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა დაზიანებული USB კვების კაბელით, ან თუ ის დაეცა ან სხვაგვარად დაზიანდა, ან გაუმართავად მუშაობს. არ სცადოთ მოწყობილობის დამოუკიდებლად შეკეთება. დაზიანებული მოწყობილობა დააბრუნეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრში შემოწმების ან შეკეთებისთვის. ყველა შეკეთება უნდა განხორციელდეს მხოლოდ ავტორიზებულ

- სერვის ცენტრებში. არასწორად  
შესრულებულმა შეკეთებამ შეიძლება  
სერიოზული რისკი შეუქმნას მომხმარებელს.
15. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა აალებადი  
მასალების მახლობლად.
16. USB კვების კაბელი არ უნდა შეეხოს ცხელ  
ზედაპირებს.
17. არ დატოვოთ USB მოწყობილობა  
უყურადღებოდ.
18. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა წყალთან  
ახლოს, მაგალითად, შხაპის ქვეშ, აბაზანაში ან  
წყლით სავსე ნიჟარაზე.
19. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა  
აკუმულატორის დატენვის დროს.
20. არ დაუშვათ მოწყობილობის დასველება.  
თუ მოწყობილობა დატენვის დროს წყალში  
ჩავარდება, დაუყოვნებლივ გამორთეთ კვების  
წყარო დენის წყაროდან. არ ჩაყოთ ხელები  
წყალში, სანამ მოწყობილობა ჩართულია.  
ხელახლა გამოყენებამდე, მოწყობილობა  
შეამოწმოს კვალიფიციურმა ელექტრიკოსმა.
21. არ შეეხოთ მოწყობილობას ან კვების წყაროს

სველი ხელებით.

22. მოწყობილობა ყოველ ჯერზე უნდა გამოირთოს, როდესაც მას ადგილზე გადადებთ.



გაფრთხილება: არ გამოიყენოთ ეს მოწყობილობა აბაზანებთან, შხაპებთან, საცურაო აუზებთან ან წყლით შემცველ მსგავს ჭურჭელთან ახლოს.

1. საჭრელი თავი
2. დენის გადამრთველი/სიჩქარის პარამეტრი
3. LCD დისპლეი
  - ა. აკუმულატორის დატენვის ინდიკატორი
  - ბ. სამუშაო სიჩქარე I- 5400, II -6000 ბრ/წთ
  - გ. დატენვის ინდიკატორი
  - დ. მგზავრობის ბლოკირების ინდიკატორი
4. სახელური
  - 4ა. დაბლოკვის დილაკი
5. დამტენი კაბელი
6. საწმენდი ჯაგრისი

პირველი გამოყენების წინ:

1. ამოიღეთ ყველა შესაფუთი და მარკეტინგული მასალა

2. ტრიმერისა და მოწყობილობის ზედაპირების გასაწმენდად გამოიყენეთ ნესტიანი ქსოვილი.
3. შესაკეთებელი ნაწილები ისე უნდა იყოს დამონტაჟებული, რომ წყალში არ ჩავარდეს.

#### მოგზაურობის საკეტი

1. დააჭირეთ და გააჩერეთ ჩართვის გადამრთველი (2) 3 წამის განმავლობაში.
2. 3 წამის შემდეგ, მოწყობილობა შეწყვეტს მუშაობას და გამოჩნდება „დაბლოკვის“ ხატულა (d).
3. განბლოკვისთვის, 3 წამის განმავლობაში დააჭირეთ და გააჩერეთ ჩართვის ჩამრთველი (2).

#### ტრიმერის დატენვა

1. შეაერთეთ კვების კაბელი (5) მოწყობილობის ძირში არსებულ დამტენ ბუდეში, შემდეგ კი კაბელი შეაერთეთ მხოლოდ 5 ვოლტიანი 1 ამპერიანი ძაბვის მქონე კვების წყაროსთან - წინააღმდეგ შემთხვევაში, შეიძლება მოწყობილობა დაიწვას.
2. ეკრანზე გამოჩნდება აკუმულატორის დატენვის სტატუსი 00%-დან 100%-მდე და დატენვის ინდიკატორი (c)
3. აკუმულატორი იტენება 100%-მდე.
4. დატენვის დასრულების შემდეგ, გამორთეთ მოწყობილობა კვების წყაროდან.

#### ტრიმერის გამოყენება. მშრალი საპარსი ტრიმერი/

ტრიმერის გამოყენება შესაძლებელია როგორც დამოუკიდებელი მოწყობილობის სახით, ასევე გასაშლელ სახელურზე (4) მიმაგრებით, რაც ზრდის საპარსი დიაპაზონს. სახელურის სრულად გასაშლელად, დააჭირეთ და გეჭიროთ სახელურის გვერდზე არსებულ საკეტის ღილაკს (4a).

ყურადღება! არ გაშალოთ ან გადაკეცოთ სახელური ღილაკზე (4a) დაჭერის გარეშე, ამან შეიძლება დააზიანოს საკეტი მექანიზმი. მოწყობილობის ჩასართავად დააჭირეთ ღილაკს (2). მოწყობილობის

სიჩქარის გასაზრდელად კვლავ დააჭირეთ ღილაკს (2). ჩართვისას საპარსი თმის ზრდის საწინააღმდეგო მიმართულებით გადაადგილეთ.

ტრიმერი განკუთვნილია ზურგის და სხეულის სხვა მნელად მისადგომი, უფრო დიდი ადგილების, მაგალითად, ბარძაყების უკანა ნაწილის გასაპარსად. ის არ უნდა იქნას გამოყენებული მგრძობიარე ადგილებზე.

### დასუფთავება

გამორთეთ მოწყობილობა კვების წყაროდან. გაწმინდეთ თავები თანდართული ჯაგრისით. გაწმინდის შემდეგ, პირებს შორის თმა არ უნდა დარჩეს. თავაკის გარეცხვა შესაძლებელია გამდინარე წყლით, ფრთხილად იყავით, რომ არ დაასველოთ მთელი მოწყობილობა ან დამტენი პორტი.

### ტექნიკური მონაცემები:

სამუშაო დრო: 150 წუთი

დატენვის დრო 180 წუთი

ელემენტის ტიპი: ლითიუმ-იონური

ელემენტის სიმძლავრე: 1200 mAh

დატენვის ძაბვა: 5V DC 1A

IPX5

### გარემოს დაცვის მიზნით. ინფორმაცია ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების შესახებ.

ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების შესახებ 2015 წლის 11 სექტემბრის კანონის მე-13 მუხლის 1 და მე-2 პუნქტების შესაბამისად, ამით გაცნობებთ ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების სათანადო დამუშავების შესახებ:

1. აკრძალულია გამოყენებული ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების სხვა ნარჩენებთან ერთად განთავსება - ამას ადასტურებს „გადახაზული ურნის“ ფორმის მარკირება, რომელიც მოითხოვს ამ ტიპის ნარჩენების შერევივით შეროვებას.

2. ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები შეიძლება შეიცავდეს სახიფათო ნივთიერებებს, ნარეებსა და კომპონენტებს, რომლებიც გარემოში მოხვედრის შემთხვევაში სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ადამიანებისა და ცოცხალი ორგანიზმების ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეს. მათ შეუძლიათ



გამოიწვიონ მრავალი ჯანმრთელობის დაავადება, როგორცაა მხედველობის, სმენისა და მეტყველების დარღვევა. მათ ასევე შეუძლიათ დააზიანონ თირკმელები, ღვიძლი და გული და გამოიწვიონ კანის დაავადებები. მავნე ნივთიერებებმა ასევე შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს სასუნთქ და რეპროდუქციულ სისტემებზე და გამოიწვიოს კიბო. დაბინძურებულ ნიადაგში მზარდი მცენარეებისა და მათგან მიღებული პროდუქტების მოხმარებამ შეიძლება გამოიწვიოს ამ ჯანმრთელობის შედეგების რისკი.

3. გამოყენებული ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები უნდა გადაეცეს მხოლოდ უფლებამოსილ შემგროვებელ პუნქტებს, რომელთა სია ხელმისაწვდომი უნდა იყოს თითოეული მუნიციპალური ოფისის ვებგვერდზე.

4. ოჯახები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ გამოყენებული აღჭურვილობის ხელახალი გამოყენებისა და აღდგენის, მათ შორის გადამუშავების ხელშეწყობაში. ისინი ასევე მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ გამოყენებული ელექტრო და ელექტრონული აღჭურვილობის ნარჩენების მართვის სისტემაში, რაც საშუალებას იძლევა ნარჩენების პირდაპირ გადაიტანონ ავტორიზებული შეგროვების პუნქტებში და აღმოიფხვრას არასასურველი სოციალური ჩვევები, რომლებიც ნარჩენების აღჭურვილობის დაუგეგმავ ადგილებში დატოვებას იწვევს.

**გარდა ამისა**, გამოყენებული ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები დააბრუნეთ მიწოდების ადგილზე. საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მყიდველისთვის მიწოდებისას, დისტრიბუტორი ვალდებულია უფასოდ შეაგროვოს გამოყენებული საყოფაცხოვრებო ტექნიკა მიწოდების ადგილზე, იმ პირობით, რომ გამოყენებული ტექნიკა იმავე ტიპისაა და იმავე დანიშნულებას ემსახურება, რასაც მიწოდებული ტექნიკა.

მუყაოს შეფუთვა და პოლიეთილენის (PE) პარკები უნდა გადაყაროთ შესაბამის კონტეინერებში, რომლებიც განკუთვნილია შერჩევითი მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებისთვის, როგორც აღწერილია. თუ მოწყობილობა შეიცავს ელემენტებს, ისინი უნდა ამოიღონ და გადაიტანონ ცალკე შეგროვებისა და გადამუშავების პუნქტში.

**არ ჩააგდოთ მოწყობილობა მუნიციპალური ნარჩენების კონტეინერში!!**

**მომსახურება** თუ გასურთ სათადარიგო ნაწილების შეძენა ან რაიმე საჩივრის შეტანა, გთხოვთ, პირდაპირ დაუკავშირდეთ გამყიდველს, რომელმაც გასცა ქვითარი.

## KARTA GWARANCYJNA

WARUNKI GWARANCJI obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Adler Sp. z o.o. ul. Orłona 2a 01-237 Warszawa zapewnia Użytkownika o dobrej jakości sprzętu, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna i udziela 24 miesięcznej gwarancji, która liczy się od daty zakupu sprzętu. Usługi gwarancyjne świadczono są po okazaniu prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie przez Serwis Centralny. W przypadku zakupu sprzętu przez przedsiębiorcę (faktura VAT) okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Powyższy zapis nie dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych, o ile rodzaj zakupionego sprzętu, nie jest związany z profilem prowadzonej działalności gospodarczej – weryfikacja w CEIDG.

W przypadku wymiany rzeczy na nową, albo po dokonaniu istotnej naprawy, okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia klientowi rzeczy wolnej od wad, lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. Gwarant zobowiązuje się pokryć koszty dostarczenia rzeczy do serwisu na adres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jednakże uprawniony z gwarancji powinien zachować rozsądek, wybierając środek transportu. Uprawnionemu z gwarancji nie przysługują od gwaranta zwrot kosztów dostarczenia towaru – rzeczy do naprawy gwarancyjnej, przekraczający ekonomicznie uzasadnione koszty przewozu.

UWAGA: Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego. Naprawami gwarancyjnymi nie są objęte czynności związane z odkamienianiem, konserwacją, czyszczeniem urządzenia oraz części i akcesoria ulegające zużyciu przy normalnym użytkowaniu. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń sprzętu oraz wad i uszkodzeń wynikłych wskutek:

- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania i konserwacji;
- ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych;
- użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.
- uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i powstałych na skutek przepięcia w sieci.
- karta gwarancyjna jest nieważna bez daty zakupu, pieczęci sprzedającego i kopii dokumentu zakupu.
- gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne i akcesoria w tym: elementy szklane (np. dzbanki, talerze), sznury przyłączeniowe, sieciowe, żarówki, baterie, nożyki i folie do urządzeń tnących, nasadki miksujące, trzepak, mieszaki, ssawkoszczotki, rury, węże, kubki miksujące, głowice tnące i sita.

Reklamowany sprzęt jest dostarczany do Serwisu Centralnego przez Klienta w stanie kompletnym i odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. Po dokonanej naprawie reklamowany sprzęt odbierany jest z Serwisu Centralnego przez Klienta.

Termin usunięcia wady może zostać wydłużony o czas potrzebny do importu niezbędnych części, nie dłuższy niż 30 dni roboczych. W każdym takim przypadku warsztat serwisowy powiadomi klienta o wydłużeniu terminu naprawy gwarancyjnej. W związku z koniecznością sprowadzenia części zamiennych i poinformuje o nowym terminie usunięcia wady.

W przypadku stwierdzenia usterki należy ją zgłosić w punkcie sprzedaży lub w Serwisie Centralnym, ul. Orłona 2A, 01-237 Warszawa, tel. 728-595-006 lub e-mail: [serwis@adler.com.pl](mailto:serwis@adler.com.pl).

W zgłoszeniu proszę podać swój adres, nr telefonu i opis usterki. Do reklamacji konieczne jest dołączenie kopii dokumentu zakupu.

Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.



adnotacje serwisu:

SERWIS CENTRALNY  
01-237 Warszawa ul.Orłona 2A  
tel. 728 - 595 - 006  
[serwis@adler.com.pl](mailto:serwis@adler.com.pl) [www.adler.com.pl](http://www.adler.com.pl)

.....  
(data sprzedaży)  
.....  
(pieczęć sklepu i podpis sprzedawcy)

### W trosce o środowisko.

Opakowania kartonowe oraz worki polietylenowe (PE) należy wrzucać do odpowiednich pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z ich opisem. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie, należy je wyjąć i osobno oddać do punktu zbierania i składowania. Zużyte urządzenie należy oddać do odpowiedniego punktu zbierania i składowania, gdyż znajdują się w nim niebezpieczne substancje mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Oznaczenie umieszczone na produkcie wskazuje, że urządzenie nie należy wyrzucać do pojemnika z odpadami komunalnymi.

Zużyty sprzęt elektryczny, to odpady, które zawierają substancje szkodliwe dla ludzi, zwierząt i środowiska. Substancje te mogą doprowadzić do zanieczyszczenia gleby, wody lub powietrza, a poprzez to mogą się dostać do organizmu człowieka i doprowadzić do licznych dolegliwości zdrowotnych, takich jak: zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, mogą również doprowadzić do uszkodzenia nerek, wątroby i serca, oraz wywołać choroby skóry. Substancje szkodliwe mogą mieć również niekorzystny wpływ na układ oddechowy i rozrodczy oraz doprowadzić do zmian nowotworowych. Spożycie roślin rosnących na skażonych glebach, oraz produktów powstałych z nich może grozić w/w skutkami zdrowotnymi.

181

**Urządzenia nie wyrzucać do pojemnika na odpady komunalne !!!!**



# AFTER SALE SERVICE NOTICE

GB	If you want to buy spare parts or make any complaints, please contact the seller who issued the receipt directly.
DE	Wenn Sie Ersatzteile kaufen oder reklamieren möchten, wenden Sie sich bitte direkt an den Verkäufer, der die Quittung ausgestellt hat.
FR	Si vous souhaitez acheter des pièces de rechange ou faire des réclamations, veuillez contacter directement le vendeur qui a émis le reçu.
ES	Si desea comprar repuestos o presentar alguna queja, comuníquese directamente con el vendedor que emitió el recibo.
PT	Se você quiser comprar peças de reposição ou fazer alguma reclamação, entre em contato diretamente com o vendedor que emitiu o recibo.
LT	Jeji norite įsigyti atsarginių dalių ar pateikti nusiskundimą, susisiekite tiesiogiai su kvita išdavusiu pardavėju.
LV	Ja vēlaties iegādāties rezerves daļas vai izteikt pretenzijas, lūdzu, sazinieties tieši ar pārdevēju, kurš izsniedza čeku.
EST	Kui soovite osta varuosi või esitada pretensioone, võtke otse ühendust kvitungi väljastanud müüjaga.
HU	Ha pótlalkatrészeket szeretne vásárolni, vagy panaszt szeretne tenni, forduljon közvetlenül a bizonylatot kiállító eladóhoz.
BS	Ako želite kupiti rezervne dijelove ili napraviti reklamaciju, obratite se direktno prodavaču koji je izdao račun.
RO	Если вы хотите купить запчасти или предъявить какие-либо претензии, пожалуйста, свяжитесь напрямую с продавцом, выдавшим чек.
CZ	Chcete-li zakoupit náhradní díly nebo uplatnit jakoukoli reklamací, kontaktujte přímo prodejce, který účtenku vystavil.
RU	Дacă dorii să cumpărați piese de schimb sau să faceți vreo reclamație, vă rugăm să contactați direct vânzătorul care a emis chitanța.
GR	Εάν θέλετε να αγοράσετε ανταλλακτικά ή να κάνετε οποιαδήποτε παράπονα, επικοινωνήστε απευθείας με τον πωλητή που εξέδωσε την απόδειξη.
MK	Ako sakate da kupite rezervni delovi ili da podnesete kakvi bilo poplaka, kontaktirajte direktno so prodavačot koj ja izdal smetkata.
NL	Als u reserveonderdelen wilt kopen of een klacht wilt indienen, neem dan rechtstreeks contact op met de verkoper die de bon heeft afgegeven.
SL	Če želite kupiti nadomestne dele ali vložiti reklamacije, se obrnite neposredno na prodajalca, ki je izdal račun.
FI	Jos haluat ostaa varaosia tai tehdä valituksia, ota yhteyttä suoraan kuitin antaneeseen myyjään.
PL	W przypadku chęci zakupu części zamiennych lub zgłoszenia ewentualnych reklamacji należy kontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą, który wystawił paragon.
IT	Se desideri acquistare pezzi di ricambio o presentare reclami, contatta direttamente il venditore che ha emesso la ricevuta.
HR	Se desiđeri acqđistare peziđi di ricambio o presentare reclami, contatta direttamente il venditore che ha emesso la ricevuta.
SV	Om du vill kōpa reservdelar eller gōra nāgra reklamationer, vānligen kontakta sālјaren som utfārdat kvittot direkt.
DK	Hvis du օnsker at kōbe reservedele eller reklamere, bedes du kontakte sālјeren, som har udstedt kvitteringen, direkte.
UA	Якщо ви хочете придбати запчастини або подати будь-які претензії, зверніться безпосередньо до продавця, який видав чек.
SR	Ako želite da kupite rezervne delove ili da uložite reklamaciju, obratite se direktno prodavcu koji je izdao račun.
SK	Ak si chcete kúpiť náhradné diely alebo uplatniť akúkoľvek reklamáciu, kontaktujte priamo predajcu, ktorý účtenku vystavil.
AR	إذا كنت ترغب في شراء قطع غيار أو تقديم أي شكوى ، فيرجى الاتصال بالمتاع الذي أصدر الإيصال مباشرة.
BG	Ako iscate da zakupite rezervni časti ili da napravite oplakvanja, molja, svъrжете se direktno s prodavača, който e izdal kasovata beležka.
AZ	Ehtiyat hissələri almaq və ya hər hansı şikayət etmək istəyirsinizsə, qəbzı verən satıcı ilə birbaşa əlaqə saxlayın.
ALB	Nëse dëshironi të blini pjesë këmbimi ose të bëni ndonjë ankesë, ju lutemi kontaktoni drejtpërdrejt shitësin që ka lëshuar faturën.
KA	თუ გსურთ სათადარიგო ნაწილების შეძენა ან რაიმე პრეტენზია, გთხოვთ დაუკავშირდეთ გამყიდველს, რომელმაც გასცა ქვითარი პირდაპირ.