camry

Premium

CR 7970

EN	User Manual	5	PL	Instrukcja obsługi	79
DE	Bedienungsanleitung	9	IT	Manuale d'uso	83
FR	Mode d'emploi	14	SV	Bruksanvisning	88
ES	Manual de usuario	19	BG	Ръководство за употреба	93
PT	Manual de Instruções	24	DA	Brugsanvisning	98
LT	Naudojimo instrukcija	28	SK	Používateľská príručka	102
LV	Lietošanas instrukcija	33	BS	Korisnički priručnik	107
ET	Kasutusjuhend	37	MK	Упатство за употреба	111
HU	Használati útmutató	41	HR	Korisnički priručnik	116
RO	Manual de utilizare	46	UK	Керівництво користувача	120
CS	Návod k použití	51	SR	Упутство за употребу	125
RU	Руководство пользователя	55	AR	دليل المستخدم	130
EL	Εγχειρίδιο χρήσης	60	AZ	İstifadəçi təlimatı	134
NL	Gebruikershandleiding	65	SQ	Manuali i përdorimit	138
SL	Navodila za uporabo	70	KA	ინსტრუქცია	143
FI	Käyttöohje	74			

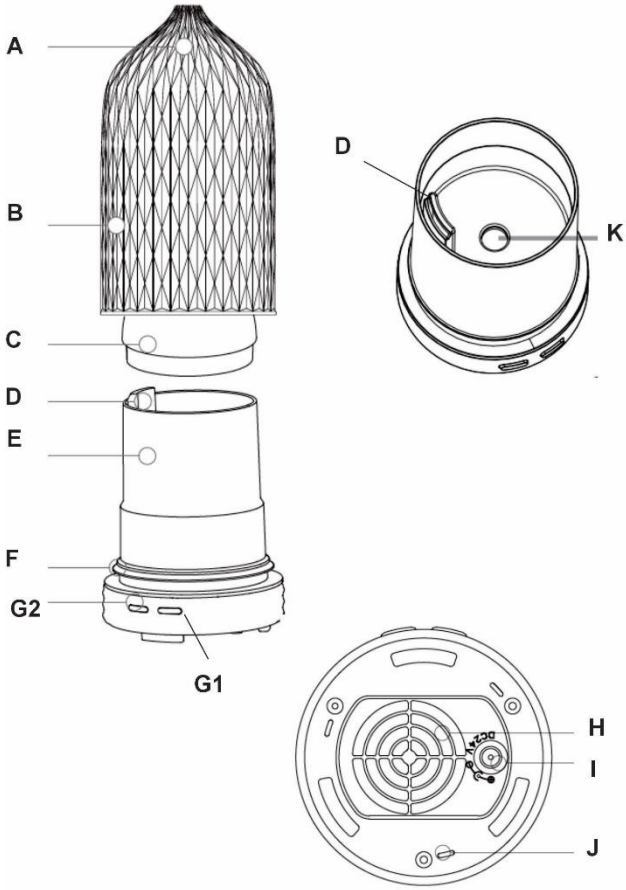
A
B
C
D
E
F
G2
G1
D
K
H
I
J

FIG 1

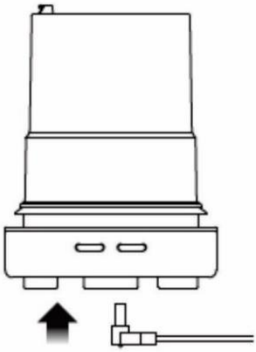

FIG 2

FIG 3

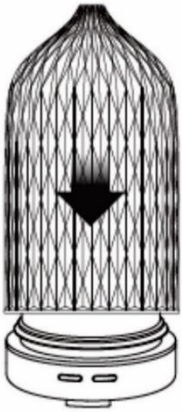

FIG 4

FIG 5

FIG 6

Information published *Publikowane informacje*	**Value and precision** *Wartości i stopień dokładności*	**Unit** *Jednostka*
Manufacturer's name or trade mark, and address / *Nazwa, lub znak towarowy, adres*	CR7970 Adler Europe Group, ul. Ordona 2A 01-237 Warsaw	
Model identifier *Identyfikator model*	DQS126V-240050-V	
Input voltage *Napięcie wejściowe*	230	V
Input AC frequency *Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego*	50	Hz
Output voltage *Napięcie wyjściowe*	24,0	V
Output current *Prąd wyjściowy*	0,5	A
Output power *Moc Wyjściowa*	12,0	W
Average active efficiency *Średnia sprawność podczas pracy*	83,36	%
Efficiency at low load (10 %) *Sprawność przy niskim obciążeniu (10%)*	76,13	%
No-load power consumption *Zużycie energii w stanie bez obciążenia*	0,07	W

User Manual (EN)

GENERAL SAFETY CONDITIONS
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

Warranty conditions are different if the device is used for commercial purposes.
1. Before using the device, read the instruction manual and follow the instructions contained therein. The manufacturer is not responsible for damage caused by using the device in violation of its intended use or improper operation.
2. The device is for domestic use only. Do not use for other purposes, incompatible with its purpose.
3. Connect the device only to a 220-240 V ~50 Hz power outlet. In order to increase the safety of use, do not connect multiple electrical appliances to a single power circuit at the same time.
4. Be especially careful when using the device when children are around. Do not allow children to play with the appliance do not allow children or persons unfamiliar with the appliance to use it.
5. WARNING: This equipment may be used by children over 8 years of age and persons with limited physical, sensory or mental ability, or persons without experience or familiarity with the equipment, if this is done under the supervision of a person responsible for their safety or they have been given instructions on the safe use of the equipment and are aware of the dangers associated with its use. Children should not play with the equipment. Cleaning and maintenance of the equipment should not be performed by children unless they are over 8 years of age and these activities are performed under supervision.
6. Always remove the power adapter plug from the power outlet after use by holding the outlet with your hand. DO NOT pull on the power cord.
7. Do not immerse the cord, plug and the entire unit in water or other liquid. Do not expose the unit to weather conditions (rain, sun, etc.) or use in high

humidity conditions (bathrooms, humid motor homes).
8. Periodically check the condition of the power cord. If the power cord is damaged, it should be replaced by a specialized repair facility to avoid danger.
9. Do not use the device with a damaged power cord or if it has been dropped or damaged in any other way or is not working properly. Do not repair the device yourself, as there is a risk of electrocution. Return a damaged device to a competent service center for inspection or repair. All repairs may be made only by authorized service centers. Improper repair may cause serious danger to the user.
10. Place the appliance on a cool stable, level surface, away from hot kitchen appliances such as electric stove, gas burner, etc..
11. Do not use the device near flammable materials.
12. The power cord must not hang over the edge of the table or touch hot surfaces.
13. Do not leave the device or the power supply to the outlet unattended.
14. To provide additional protection, it is advisable to install in the electrical circuit, a residual current device (RCD) with a rated residual current of not more than 30 mA. In this regard, please consult an electrical specialist.
15. It is forbidden to insert fingers or any other objects into the openings in the housing of the device.
16. Do not cover the outlet hole.
17. When you have finished working, empty the device of water before storing it.
18. If the device will not be used for a long time, unplug it from the mains.
19. Do not move the device when there is water in the internal tank.
20. Do not put any objects on the device.
21. The device should be used only with recommended fragrances. Use of other substances may cause a toxic or fire hazard.
22. Use the device only with functioning ventilation.
23. Abnormal odor, noise or abnormal heating indicate product failure or power supply failure, immediately remove the power supply from the outlet and stop using the unit.

24. Please do not place the power adapter in water or use when it is wet. Do not store the power adapter in a damp place.

BEFORE FIRST USE
1.Please note that high humidity levels may promote the growth of biological organisms in the environment.
2.Do not allow the area around the device to become damp or wet. If moisture appears, lower (reduce) the output of fog production. Do not allow moisture in absorbent materials such as carpets, curtains, tablecloths.
3.Place this device on a level surface. Do not put this product on a rug, carpet or other uneven place.
4.Do not place this device near electrical appliances such as TV or sound equipment, etc. Do not let it splash directly on furniture, clothes or walls, etc.

WORKING PRINCIPLE
Through ultrasonic wave, the diffuser breaks water and essential oil into fine particles, the resulting cold mist diffuses the fresh aroma.

WHICH OIL TO CHOOSE?
This fragrance diffuser requires the use of water. There is no restriction on what type of oil is added to the water, both essential oil / fragrance oil / complex oils / fragrance water are suitable for use.

PRODUCT DESCRIPTION: fragrance diffuser CR7970
A. Spray nozzle
B. Top cover
C. Inner cover
D. Air outlet
E. Water tank
F. Housing
G1. Spray button "MIST"
G2. Backlight button "LIGHT"
H. Air inlet
I. DC connector
J. Drainage hole
K. Chip spraying ultrasonic waves

USE
Set up the device at the target use location and do not move it during use.
1. Hold the product vertically and remove the top cover (B) vertically. (Fig. 1)
2. Connect the DC plug of the power supply to the DC connector of the device (I). (Fig. 2)
3. Add water to the water tank (E) using a measuring cup / glass and do not exceed the maximum water level of 100 ml volume. Only tap water or purified water is suitable for this product. Do not add water during use when the device is running. (Fig. 3) Add only cold or lukewarm water. Pour the aromatic oil into the water tank. The recommended dose is 0.1-0.15 ml per 100 ml of water. Essential oil can cause discoloration. If it accidentally spills, wipe it off quickly with a cloth.
NOTE: Do not block the spray nozzle to avoid damaging the product.
4. Put the top cover (B) back on vertically so that the diffuser is tight. (Fig. 4)
Note: The top cover (B) should be closed before use.
5. Plug the plug of the AC adapter into an electrical outlet, the device is now in standby mode.
SPLASH ADJUSTMENT: button G1.
- Press the atomization button (right button) "MIST" once: the unit sprays mist continuously until the unit shuts off automatically due to the consumption of the previously poured water.
- Press the spray button (right button) "MIST" again: the device will switch to intermittent mode. It will alternately generate mist for 30 seconds and stop producing mist for another 30 seconds. The cycles will repeat until the water in the tank is exhausted, then the device will turn off automatically.
- Press the spray button (right button) "MIST" for the third time: the device stops generating mist. (Fig.5)
LIGHT CONTROL: G2 button.
- Press the backlight button (left button) "LIGHT" once: you turn on the warm light in bright mode,
- Press the backlight button (left button) "LIGHT" again: you will turn on warm light in darker mode.
- Press the backlight button (left button) "LIGHT" a third time: the light will be turned off. (Fig. 6)

6.If there is no water in the water tank (E), the diffuser will be turned off automatically, even if you press the washer button.
7.The product cannot be used if there is no water in the container (E), no water.
NOTE: The concentration of mist may be slightly different, which is normal. Different types of water, humidity, temperature and air momentum affect the spray intensity.
8.Before replacing with another oil, please clean the unit according to the maintenance instructions.
9. Never leave water in the tank (E) when the unit is not in use.
10. After prolonged operation, turn off the device for 60 minutes to avoid damaging the ultrasonic wave chip, and then restart it.

ACCIDENTAL LEAKAGE
If you accidentally tip the device over during use, follow these steps:
1. Turn off the power. Unplug the unit and open the top cover (B) to pour out all remaining water from the water tank (E).
2. Gently shake the unit to drain the internal water through the drain hole (J) in the stand.
3. Air dry the unit in a safe place for 24 hours.

DECALIENCY
If water-induced limescale builds up in the fragrance diffuser, you can add white vinegar to the water to dissolve the limescale, then rinse with water. Then use a soft cloth to wipe off the water. Never use strong cleaning agents.

TROUBLESHOOTING
If this product does not work normally, please follow the following steps to troubleshoot it yourself before sending it back to the seller:
PROBLEM 1: The product automatically shuts off within one second when the "MIST" spray button G1 is turned on.
POSSIBLE CAUSE: Inadequate amount of water.
SOLUTION: Please add water to the water tank.
POSSIBLE CAUSE: The power supply is not connected to the machine.
SOLUTION: Make sure the power adapter is connected to the product. To check if the connection is successful, please remove the plug from this product and reconnect it
PROBLEM 2: No atomization or abnormal atomization
POSSIBLE CAUSE: Inadequate amount of water.
SOLUTION: Please add water to the water tank if there is not enough water. If the water level in the center of the water tank is higher than the maximum water level mark, the mist will spray irregularly, abnormally. Pour off the water so that it is below the "MAX" level.
POSSIBLE CAUSE: The ultrasonic wave spray chip (K) is dirty.
SOLUTION: Please clean the water tank (E) and the chip (K).
POSSIBLE CAUSE: The holes of the lower air inlet (H) are dusty.
SOLUTION: If the air inlet holes (H) are dusty, the air intake volume will decrease significantly and the air momentum will not be enough to atomize the mist. Clean the air inlet.
PROBLEM 3: Leakage
POSSIBLE CAUSE: The inner (C) and upper cover (B) are not closed.
SOLUTION: Close both lids carefully.
POSSIBLE CAUSE: The temperature in the room is too low or the humidity is too high.
SOLUTION: If the temperature or humidity of the working environment is too low or too high, fog and water droplets will accumulate and form on the surface of the unit. Turn off the unit.

CLEANING AND MAINTENANCE
Please clean the device according to the following steps every 3 days of use:
1.When cleaning, unplug the device from the power supply.
2.Open the top cover (B), pour out all the remaining water from the water tank by shaking the device gently.
3.Dilute a little neutral kitchen detergent in warm water, then clean the device with a cloth.
4.If you notice dirt on the inside of the air outlet (D), remove the top cover (B) and clean it.
5.Please do not use medical phenylethanol thinner for maintenance, otherwise the product may be damaged.
6.If it is not used for a long time, pour out the remaining water from the water tank (E), and store it in a dry and cool place after cleaning.

Technical specifications:
24V 0.5A (12W)
Water tank capacity: 100 ml
Mist capacity: 20-30 ml / hour

Ultrasonic frequency: 2.4 MHz
Included: adapter

For the sake of the environment. Information about waste electrical and electronic equipment In accordance with Article 13(1) and (2) of the Law of September 11, 2015 on waste electrical and electronic equipment, we inform you about the proper handling of waste electrical and electronic equipment:
1. It is forbidden to place waste electrical and electronic equipment together with other waste - this is confirmed by marking in the form of a "crossed out basket", ordering selective collection of this type of waste.
2. Electrical and electronic equipment may contain hazardous substances, mixtures and components that, when released into the environment, can cause serious danger to the health and life of humans and living organisms. They can lead to numerous health ailments, such as vision, hearing and speech disorders, and can also damage the kidneys, liver and heart, and cause skin diseases. Harmful substances, can also have adverse effects on the respiratory and reproductive systems and lead to cancerous changes. Consumption of plants growing on contaminated soils, and products made from them, can risk the aforementioned health effects.
3. Waste electrical and electronic equipment should be handed over only to authorized collection points, a list of which should be included on each Municipality's website.
4. The household plays an important role, in contributing to the reuse and recovery, including recycling, of waste equipment. It also plays a key role in the waste electrical and electronic equipment management system due to the possibility of direct delivery to authorized collection points and the elimination of undesirable social habits resulting in leaving waste equipment in places not intended for it.
In addition, Donate waste electrical and electronic equipment at the point of delivery. A distributor, when supplying equipment intended for households to a purchaser, is obliged to take back used household equipment free of charge at the place of delivery of such equipment, provided the used equipment is of the same type and performed the same functions as the supplied equipment.
Cardboard packaging and polyethylene (PE) bags should be placed in the appropriate containers for separate collection of municipal waste according to their description. If there are batteries in the equipment, remove them and separately dispose of them at a collection and storage facility.
Do not dispose of the device in the municipal waste container!!!
Service If you wish to purchase spare parts or report any complaints, please contact directly with the seller who issued the receipt.

Bedienungsanleitung (DE)

ALLGEMEINE SICHERHEITSBEDINGUNGEN
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN

Die Garantiebedingungen sind unterschiedlich, wenn das Gerät für gewerbliche Zwecke verwendet wird.
1. Lesen Sie vor der Benutzung des Gerätes die Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes oder durch unsachgemäße Handhabung entstehen.
2. Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke, die nicht mit seiner Bestimmung vereinbar sind.
3. Schließen Sie das Gerät nur an eine 220-240 V ~50 Hz Steckdose an. Schließen Sie nicht mehrere elektrische Geräte gleichzeitig an einen Stromkreis an, um die Sicherheit des Geräts zu erhöhen.
4. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn das Gerät in Gegenwart von Kindern benutzt wird. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen. Erlauben Sie Kindern oder anderen Personen, die nicht mit dem Gerät vertraut sind, es nicht zu benutzen.

5. WARNUNG: Dieses Gerät kann von Kindern über 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen ohne Erfahrung oder Kenntnis des Geräts benutzt werden, wenn dies unter Aufsicht einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person geschieht oder wenn sie Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und sich der mit dem Gebrauch verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Geräts sollte nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und die Tätigkeit wird unter Aufsicht durchgeführt.
6. Ziehen Sie nach dem Gebrauch immer den Netzstecker aus der Steckdose, indem Sie die Steckdose mit der Hand festhalten. Ziehen Sie NICHT am Netzkabel.
7. Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das gesamte Gerät NICHT in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein. Setzen Sie das Gerät nicht den Witterungsbedingungen (Regen, Sonne usw.) aus und verwenden Sie es nicht in feuchten Räumen (Badezimmer, feuchte Wohnmobile).
8. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Netzkabels. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem Fachmann ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
9. Benutzen Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Netzkabel oder wenn es heruntergefallen ist oder auf andere Weise beschädigt wurde oder nicht richtig funktioniert. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Bringen Sie das beschädigte Gerät zur Inspektion oder Reparatur zu einer kompetenten Kundendienststelle. Reparaturen dürfen nur von autorisierten Servicestellen durchgeführt werden. Eine unsachgemäße Reparatur kann eine ernsthafte Gefahr für den Benutzer darstellen.
10. Stellen Sie das Gerät auf eine kühle, stabile und ebene Fläche, entfernt von heißen Kochgeräten wie Elektroherd, Gasbrenner usw..
11. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien.
12. Das Netzkabel darf nicht über die Tischkante hängen oder heiße

Oberflächen berühren.
13. Lassen Sie das Gerät oder das Netzteil nicht unbeaufsichtigt in der Steckdose stecken.
14. Als zusätzlichen Schutz empfiehlt es sich, im Stromkreis einen Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit einem Nennfehlerstrom von höchstens 30 mA zu installieren. Ziehen Sie dazu einen Elektrofachmann zu Rate.
15. Es ist verboten, die Finger oder andere Gegenstände in die Öffnungen des Gerätegehäuses einzuführen.
16. Die Steckdosenöffnung darf nicht abgedeckt werden.
17. Entleeren Sie das Gerät nach Beendigung der Arbeit, bevor Sie es aufbewahren.
18. Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
19. Bewegen Sie das Gerät nicht, wenn sich Wasser im Innentank befindet.
20. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
21. Das Gerät darf nur mit den empfohlenen Duftstoffen verwendet werden. Die Verwendung anderer Substanzen kann eine toxische oder Brandgefahr darstellen.
22. Das Gerät darf nur bei guter Belüftung verwendet werden.
23. Ungewöhnlicher Geruch, Geräusche oder ungewöhnliche Erwärmung deuten auf einen Defekt des Geräts oder der Stromversorgung hin, ziehen Sie sofort das Netzteil aus der Steckdose und verwenden Sie das Gerät nicht mehr.
24. Legen Sie das Netzteil nicht ins Wasser und benutzen Sie es nicht, wenn es nass ist. Bewahren Sie das Netzteil nicht an einem feuchten Ort auf.

VOR DER ERSTEN BENUTZUNG

1.Bitte beachten Sie, dass eine hohe Luftfeuchtigkeit das Wachstum von biologischen Organismen in der Umgebung fördern kann.
2.Achten Sie darauf, dass der Bereich um das Gerät nicht feucht oder nass wird. Wenn Feuchtigkeit auftritt, verringern Sie die Nebelproduktion. Achten Sie darauf, dass saugfähige Materialien wie Teppiche, Vorhänge oder Tischdecken nicht feucht werden.
3.Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen Teppich oder eine andere unebene Fläche.
4.Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von elektrischen Geräten wie Fernsehern, Tonanlagen usw. auf. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht direkt auf Möbel, Kleidung oder Wände usw. spritzt.

FUNKTIONSPRINZIP
Durch eine Ultraschallwelle zerlegt der Diffusor Wasser und ätherisches Öl in feine Partikel, der entstehende kalte Nebel verbreitet das frische Aroma.

WELCHES ÖL SOLL ICH WÄHLEN?
Für diesen Duftdiffusor wird Wasser benötigt. Es gibt keine Einschränkung, welche Art von Öl dem Wasser hinzugefügt wird, sowohl ätherisches Öl / Aromaöl / komplexe Öle / Duft Wasser sind für den Einsatz geeignet.

PRODUKTBESCHREIBUNG: Duftzerstäuber CR7970
A. Sprühdüse
B. Obere Abdeckung
C. Innerer Deckel
D. Luftauslass
E. Wassertank
F. Gehäuse
G1. Sprühknopf "MIST"
G2. Taste für die Hintergrundbeleuchtung "LIGHT"
H. Lufteinlass
I. Gleichstromanschluss
J. Entleerungsöffnung
K. Spänesprühen mit Ultraschallwellen

VERWENDEN
Stellen Sie das Gerät an der Zielstelle auf und bewegen Sie es während der Anwendung nicht.
1. Halten Sie das Produkt aufrecht und nehmen Sie die obere Abdeckung (B) senkrecht ab. (Abb. 1)
2. Stecken Sie den Gleichstromstecker des Netzteils in den Gleichstromanschluss des Geräts (I). (Abb. 2)
3. Füllen Sie mit Hilfe eines Messbechers/Glases Wasser in den Wassertank (E) ein und achten Sie darauf, dass die maximale Wassermenge von 100 ml nicht überschritten wird. Nur Leitungswasser oder gereinigtes Wasser ist für dieses Produkt geeignet. Füllen Sie kein Wasser ein, während das Gerät in Betrieb ist. (Abb. 3) Füllen Sie nur kaltes oder lauwarmes Wasser ein. Gießen Sie das Aromaöl in den Wassertank. Die empfohlene Dosis beträgt 0,1-0,15 ml pro 100 ml Wasser. Das ätherische Öl kann zu Verfärbungen führen. Sollte es versehentlich verschüttet werden, wischen Sie es schnell mit einem Tuch ab.
HINWEIS: Blockieren Sie nicht die Sprühdüse, um das Produkt nicht zu beschädigen.
4. Setzen Sie die obere Abdeckung (B) wieder senkrecht auf, so dass der Diffusor dicht ist. (Abb. 4)
Hinweis: Die obere Abdeckung (B) sollte vor dem Gebrauch geschlossen werden.
5. Stecken Sie den Stecker des Netzadapters in eine Steckdose, das Gerät befindet sich nun im Standby-Modus.
EINSTELLEN DES SPLASH: Taste G1.
- Drücken Sie einmal die Zerstäubungstaste (rechte Taste) "MIST": Das Gerät versprüht kontinuierlich einen Nebel, bis es sich aufgrund des Verbrauchs des zuvor eingefüllten Wassers automatisch ausschaltet.
- Drücken Sie die Zerstäubungstaste (rechte Taste) "MIST" erneut: Das Gerät schaltet in den intermittierenden Modus. Es erzeugt abwechselnd 30 Sekunden lang einen Nebel und schaltet dann für weitere 30 Sekunden ab. Die Zyklen wiederholen sich, bis das Wasser im Tank aufgebraucht ist, dann schaltet sich das Gerät automatisch ab.
- Drücken Sie die Sprühtaste (rechte Taste) "MIST" zum dritten Mal: Das Gerät hört auf, Nebel zu erzeugen. (Abb.5)
EINSTELLUNG DES LICHTS: Taste G2.
- Drücken Sie die Taste für die Hintergrundbeleuchtung (linke Taste) "LIGHT" einmal: Sie schalten das warme Licht im hellen Modus ein,
- Drücken Sie die Taste für die Hintergrundbeleuchtung (linke Taste) "LIGHT" erneut: Sie schalten das warme Licht im dunkleren Modus ein.
- Drücken Sie die Hintergrundbeleuchtungstaste (linke Taste) "LIGHT" ein drittes Mal: Das Licht wird ausgeschaltet. (Abb. 6)
6.Wenn sich kein Wasser im Wassertank (E) befindet, schaltet sich der Diffusor automatisch aus, auch wenn die Taste der Waschmaschine gedrückt wird.
7.Das Produkt kann nicht verwendet werden, wenn sich kein Wasser im Behälter (E) befindet.
HINWEIS: Die Konzentration des Nebels kann leicht unterschiedlich sein, was normal ist. Unterschiedliche Wasserarten, Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Luftströmung beeinflussen die Sprühintensität.
8.Bevor Sie das Öl durch ein anderes ersetzen, reinigen Sie bitte das Gerät gemäß den Wartungsanweisungen.
9. Lassen Sie niemals Wasser im Tank (E), wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.
10. Schalten Sie das Gerät nach längerem Gebrauch 60 Minuten lang aus, um eine Beschädigung des Ultraschallwellen-Chips zu vermeiden, und starten Sie es dann neu.

UNBEABSICHTIGTES AUSLAUFEN
Wenn Sie das Gerät während des Gebrauchs versehentlich umkippen, gehen Sie wie folgt vor:
1. Schalten Sie das Gerät aus. Ziehen Sie den Netzstecker und öffnen Sie die obere Abdeckung (B), um das restliche Wasser aus dem Wassertank (E) auszugießen.
2. Schütteln Sie das Gerät vorsichtig, um das Wasser im Inneren durch die Abflussöffnung (J) im Standfuß abzulassen.
3. Lassen Sie das Gerät an einem sicheren Ort 24 Stunden lang an der Luft trocknen.

DISINFIZIEREN
Wenn sich im Aromadiffusor durch Wasser Kalkablagerungen bilden, können Sie dem Wasser weißen Essig hinzufügen, um den Kalk aufzulösen, und dann mit Wasser abspülen. Wischen Sie dann das Wasser mit einem weichen Tuch ab. Verwenden Sie niemals starke Reinigungsmittel.

FEHLERSUCHE
Wenn dieses Produkt nicht normal funktioniert, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte, um das Problem selbst zu beheben, bevor Sie es an den Händler zurückgeben:
PROBLEM 1: Das Gerät schaltet sich automatisch innerhalb einer Sekunde ab, wenn die Sprühtaste "MIST" G1 aktiviert wird.
MÖGLICHE URSACHE: Unzureichende Wassermenge.
LÖSUNG: Füllen Sie bitte Wasser in den Wassertank.
MÖGLICHE URSACHE: Die Stromversorgung ist nicht an das Gerät angeschlossen.
LÖSUNG: Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung an das Gerät angeschlossen ist. Um zu überprüfen, ob der Anschluss erfolgreich war, ziehen Sie bitte den Stecker aus dem Gerät und schließen Sie ihn wieder an
PROBLEM 2: Keine Zerstäubung oder abnormale Zerstäubung
MÖGLICHE URSACHE: Unzureichende Wassermenge.
LÖSUNG: Füllen Sie bitte Wasser in den Wassertank ein, wenn nicht genug Wasser vorhanden ist. Wenn der Wasserstand in der Mitte des Wassertanks höher ist als die Markierung für den maximalen Wasserstand, sprüht der Nebel unregelmäßig und abnormal. Gießen Sie das Wasser ab, so dass es unter der Markierung "MAX" steht.
MÖGLICHE URSACHE: Der Ultraschallwellen-Sprühchip (K) ist verschmutzt.
LÖSUNG: Bitte reinigen Sie den Wassertank (E) und den Chip (K).
MÖGLICHE URSACHE: Die Löcher des unteren Lufteinlasses (H) sind verstaubt.
LÖSUNG: Wenn die Lufteinlassöffnungen (H) verstaubt sind, verringert sich das Lufteinlassvolumen erheblich und der Luftimpuls reicht nicht aus, um den Nebel zu zerstäuben. Reinigen Sie den Lufteinlass.
PROBLEM 3: Leckage
MÖGLICHE URSACHE: Die innere (C) und obere Abdeckung (B) sind nicht geschlossen.
LÖSUNG: Schließen Sie beide Deckel sorgfältig.
MÖGLICHE URSACHE: Die Raumtemperatur ist zu niedrig oder die Luftfeuchtigkeit ist zu hoch.
LÖSUNG: Wenn die Temperatur oder die Luftfeuchtigkeit der Arbeitsumgebung zu niedrig oder zu hoch ist, sammeln sich Nebel und Wassertröpfchen an und bilden sich auf der Oberfläche des Geräts. Schalten Sie das Gerät aus.

REINIGUNG UND WARTUNG
Bitte reinigen Sie das Gerät alle 3 Tage nach der Benutzung wie folgt:
1.Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz.
2.Öffnen Sie die obere Abdeckung (B) und gießen Sie das gesamte restliche Wasser aus dem Wassertank aus, indem Sie das Gerät leicht schütteln.
3.Verdünnen Sie etwas neutrales Küchenreinigungsmittel in warmem Wasser und reinigen Sie das Gerät mit einem Tuch.
4.Wenn Sie Schmutz an der Innenseite des Luftauslasses (D) feststellen, nehmen Sie die obere Abdeckung (B) ab und reinigen Sie sie.
5.Bitte verwenden Sie für die Wartung keinen medizinischen Phenylethanol-Verdünner, da das Gerät sonst beschädigt werden kann.
6.Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, gießen Sie das restliche Wasser aus dem Wassertank (E) und lagern Sie es nach der Reinigung an einem trockenen und kühlen Ort.

Technische Daten:
24V 0,5A (12W)
Fassungsvermögen des Wassertanks: 100ml
Nebel-Kapazität: 20-30 ml / Stunde
Ultraschallfrequenz: 2,4 MHz
Inklusive: Adapter

Der Umwelt zuliebe. Informationen über Elektro- und Elektronik-Altgeräte Gemäß Artikel 13 (1) und (2) des Gesetzes vom 11. September 2015 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte möchten wir Sie über den richtigen Umgang mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten informieren:

1. Es ist verboten, Elektro- und Elektronikaltgeräte zusammen mit anderen Abfällen abzugeben - dies wird durch eine Kennzeichnung in Form einer "durchgestrichenen Tonne" bestätigt, die die getrennte Sammlung dieser Art von Abfällen anordnet.
2. Elektro- und Elektronikgeräte können gefährliche Stoffe, Gemische und Bestandteile enthalten, die, wenn sie in die Umwelt gelangen, eine ernsthafte Bedrohung für die Gesundheit und das Leben von Menschen und lebenden Organismen darstellen können. Sie können zu zahlreichen Gesundheitsproblemen wie Seh-, Hör- und Sprachstörungen führen und auch Nieren, Leber und Herz schädigen sowie Hautkrankheiten verursachen. Schadstoffe können sich auch negativ auf die Atemwege und die Fortpflanzungsorgane auswirken und zu Krebsläsionen führen. Der Verzehr von Pflanzen, die auf kontaminierten Böden wachsen, und der daraus gewonnenen Produkte kann die oben genannten gesundheitlichen Folgen haben.
3. Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen nur bei den zugelassenen Sammelstellen abgegeben werden, deren Liste auf der Website der jeweiligen Gemeinde veröffentlicht ist.
4. Der Haushalt spielt eine wichtige Rolle bei der Wiederverwendung und Verwertung, einschließlich des Recyclings, von Altgeräten. Er spielt auch eine Schlüsselrolle im System der Bewirtschaftung von Elektro- und Elektronikaltgeräten, da er die Möglichkeit hat, die Geräte direkt bei den zugelassenen Sammelstellen abzugeben und unerwünschte soziale Gewohnheiten zu unterbinden, die dazu führen, dass Altgeräte an Orten zurückgelassen werden, die nicht für diese Zwecke vorgesehen sind.

Außerdem Rückgabe von Elektro- und Elektronik-Altgeräten am Ort der Lieferung. Ein Vertreiber, der einem Käufer für Haushalte bestimmte Geräte liefert, ist verpflichtet, Altgeräte aus Haushalten am Ort der Lieferung dieser Geräte kostenlos zurückzunehmen, sofern die Altgeräte vom gleichen Typ sind und die gleichen Funktionen erfüllen wie die gelieferten Geräte.

Kartonverpackungen und Polyethylen (PE)-Säcke müssen entsprechend ihrer Beschreibung in die entsprechenden Behälter für die getrennte Sammlung von Siedlungsabfällen gegeben werden. Wenn das Gerät Batterien enthält, müssen diese entfernt und separat in einer Sammel- und Lagereinrichtung entsorgt werden.

Entsorgen Sie das Gerät nicht über die Hausmülltonne!!!

Service Wenn Sie Ersatzteile kaufen oder eine Reklamation geltend machen möchten, wenden Sie sich bitte wenden Sie sich bitte direkt an den Händler, der die Quittung ausgestellt hat.

Mode d'emploi (FR)

CONDITIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

Les conditions de garantie sont différentes si l'appareil est utilisé à des fins commerciales.

1. Lisez le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et suivez les instructions qu'il contient. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une utilisation de l'appareil non conforme à sa destination ou par une mauvaise manipulation.
2. L'appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Ne pas l'utiliser à d'autres fins incompatibles avec l'usage auquel il est destiné.
3. Branchez l'appareil uniquement sur une prise de courant 220-240 V ~50 Hz. Pour une plus grande sécurité d'utilisation, ne pas brancher plusieurs appareils électriques en même temps sur un même circuit.
4. Des précautions particulières doivent être prises lors de l'utilisation de l'appareil en présence d'enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil et ne laissez pas les enfants ou toute personne non familiarisée avec l'appareil l'utiliser.

5. AVERTISSEMENT : Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes sans expérience ni connaissance de l'appareil, si cela se fait sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou si elles ont reçu des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil et sont conscientes des dangers liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'équipement. Le nettoyage et l'entretien de l'équipement ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et que l'activité est effectuée sous surveillance.
6. Après utilisation, retirez toujours la fiche d'alimentation de la prise de courant en la tenant avec la main. Ne tirez PAS sur le cordon d'alimentation.
7. NE PAS immerger le cordon, la fiche ou l'appareil entier dans l'eau ou tout autre liquide. N'exposez pas l'appareil aux intempéries (pluie, soleil, etc.) et ne l'utilisez pas dans des conditions humides (salles de bains, camping-cars humides).
8. Vérifiez régulièrement l'état du cordon d'alimentation. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un réparateur spécialisé afin d'éviter tout danger.
9. N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé, s'il est tombé, s'il a été endommagé d'une autre manière ou s'il ne fonctionne pas correctement. Ne réparez pas l'appareil vous-même, car il y a un risque d'électrocution. Apportez l'appareil endommagé à un centre de service compétent pour qu'il soit inspecté ou réparé. Les réparations ne peuvent être effectuées que par des centres de service agréés. Une réparation incorrecte peut présenter un risque grave pour l'utilisateur.
10. Placez l'appareil sur une surface plane, stable et froide, à l'écart d'appareils de cuisson chauds tels qu'une cuisinière électrique, un brûleur à gaz, etc.
11. N'utilisez pas l'appareil à proximité de matériaux inflammables.
12. Le cordon d'alimentation ne doit pas pendre du bord de la table ni toucher des surfaces chaudes.

13. Ne laissez pas l'appareil ou le bloc d'alimentation branché sur la prise sans surveillance.
14. Pour une protection supplémentaire, il est conseillé d'installer dans le circuit électrique un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) dont le courant résiduel nominal ne dépasse pas 30 mA. Un électricien spécialisé doit être consulté à cet égard.
15. Il est interdit d'introduire les doigts ou tout autre objet dans les ouvertures du boîtier de l'appareil.
16. Ne pas couvrir l'ouverture de la prise de courant.
17. Lorsque vous avez terminé votre travail, videz l'appareil de son eau avant de le ranger.
18. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, débranchez-le.
19. Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il y a de l'eau dans le réservoir interne.
20. Ne placez aucun objet sur l'appareil.
21. L'appareil ne doit être utilisé qu'avec les parfums recommandés. L'utilisation d'autres substances peut entraîner un risque de toxicité ou d'incendie.
22. L'appareil ne doit être utilisé qu'avec une ventilation efficace.
23. Une odeur anormale, un bruit ou un chauffage anormal indiquent une défaillance du produit ou de l'alimentation électrique. Débranchez immédiatement l'alimentation électrique et cessez d'utiliser l'appareil.
24. Ne placez pas l'adaptateur électrique dans l'eau et ne l'utilisez pas s'il est mouillé. Ne pas stocker l'adaptateur électrique dans un endroit humide.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1.Veuillez noter qu'un taux d'humidité élevé peut favoriser la croissance d'organismes biologiques dans l'environnement.
2.Ne laissez pas la zone autour de l'appareil devenir humide ou mouillée. Si de l'humidité apparaît, diminuez (réduisez) le taux de production de brouillard. Ne laissez pas les matériaux absorbants tels que les tapis, les rideaux, les nappes devenir humides.
3.Placez l'appareil sur une surface plane. Ne le placez pas sur des tapis, des moquettes ou d'autres surfaces inégales.
4.Ne placez pas cet appareil à proximité d'appareils électriques tels qu'un téléviseur ou un équipement audio, etc. Ne le laissez pas éclabousser directement les meubles, les vêtements, les murs, etc.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Grâce à une onde ultrasonique, le diffuseur brise l'eau et l'huile essentielle en fines particules, le brouillard froid qui en résulte diffuse l'arôme frais.

QUELLE HUILE CHOISIR ?
Ce diffuseur de parfum nécessite l'utilisation d'eau. Il n'y a pas de restriction quant au type d'huile à ajouter à l'eau. Les huiles essentielles, les huiles aromatiques, les huiles complexes et l'eau de parfum peuvent être utilisées.

DESCRIPTION DU PRODUIT : Diffuseur de parfum CR7970
A. Buse de pulvérisation
B. Couvercle supérieur
C. Couvercle intérieur
D. Sortie d'air
E. Réservoir d'eau
F. Boîtier
G1. Bouton de pulvérisation "MIST"
G2. Bouton de rétroéclairage "LIGHT"
H. Entrée d'air
I. Connecteur DC
J. Orifice de drainage
K. Pulvérisation d'ondes ultrasoniques sur les copeaux

UTILISER
Installer l'appareil sur le site cible et ne pas le déplacer pendant l'utilisation.
1. Tenir le produit à la verticale et retirer le couvercle supérieur (B) verticalement. (Fig. 1)
2. Branchez la fiche DC du bloc d'alimentation sur le connecteur DC de l'appareil (I). (Fig. 2)
3. Versez de l'eau dans le réservoir d'eau (E) à l'aide d'un verre ou d'un gobelet gradué et ne dépassez pas un niveau maximum de 100 ml. Seule l'eau du robinet ou l'eau purifiée convient à ce produit. Ne pas ajouter d'eau en cours d'utilisation lorsque l'appareil est en marche. (Fig. 3) N'ajoutez que de l'eau froide ou tiède. Versez l'huile aromatique dans le réservoir d'eau. La dose recommandée est de 0,1-0,15 ml pour 100 ml d'eau. L'huile essentielle peut provoquer une décoloration. Si elle se répand accidentellement, essuyez-la rapidement avec un chiffon.
NOTE : Ne pas obstruer la buse de pulvérisation afin de ne pas endommager le produit.
4. Remettre le couvercle (B) verticalement de façon à ce que le diffuseur soit bien serré. (Fig. 4)
Remarque : Le couvercle supérieur (B) doit être fermé avant utilisation.
5. Branchez la fiche de l'adaptateur secteur dans une prise électrique, l'appareil est maintenant en mode veille.
RÉGLAGE DU SPLASH : Bouton G1.
- Appuyez une fois sur le bouton d'atomisation (bouton de droite) "MIST" : l'appareil pulvérise un brouillard en continu jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne automatiquement en raison de la consommation de l'eau versée précédemment.
- Appuyez à nouveau sur le bouton d'atomisation (bouton de droite) "MIST" : l'appareil passe en mode intermittent. Il alterne entre la génération d'une brume pendant 30 secondes et l'arrêt de la génération d'une brume pendant 30 secondes supplémentaires. Les cycles se répètent jusqu'à épuisement de l'eau contenue dans le réservoir, après quoi l'appareil s'éteint automatiquement.
- Appuyez une troisième fois sur le bouton de vaporisation (bouton de droite) "MIST" : l'appareil cesse de générer de la brume. (Fig.5)
RÉGLAGE DE LA LUMIÈRE : bouton G2.
- Appuyez une fois sur le bouton de rétroéclairage (bouton gauche) "LIGHT" : vous allumez la lumière chaude en mode lumineux,
- Appuyez à nouveau sur le bouton de rétroéclairage (bouton gauche) "LIGHT" : vous allumez la lumière chaude en mode plus sombre.
- Appuyez une troisième fois sur le bouton de rétroéclairage (bouton de gauche) "LIGHT" : la lumière s'éteint. (Fig. 6)
6.S'il n'y a pas d'eau dans le réservoir d'eau (E), le diffuseur s'éteint automatiquement, même si l'on appuie sur le bouton du lave-linge.
7.Le produit ne peut pas être utilisé s'il n'y a pas d'eau dans le réservoir (E), pas d'eau.
REMARQUE : La concentration de la brume peut être légèrement différente, ce qui est normal. Les différents types d'eau, l'humidité, la température et le momentum de l'air affectent l'intensité de la pulvérisation.
8.Avant de remplacer l'huile par une autre, veuillez nettoyer l'appareil conformément aux instructions d'entretien.
9. Ne laissez jamais d'eau dans le réservoir (E) lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
10. Après une utilisation prolongée, éteignez l'appareil pendant 60 minutes pour éviter d'endommager la puce à ultrasons, puis redémarrez-le.

FUITE ACCIDENTELLE
Si vous renversez accidentellement l'appareil en cours d'utilisation, procédez comme suit :
1. Eteignez l'appareil. Débranchez l'appareil et ouvrez le couvercle supérieur (B) pour vider le réservoir d'eau (E).
2. Secouez doucement l'appareil pour évacuer l'eau interne par l'orifice de vidange (J) situé sur le socle.

3. Faites sécher l'appareil à l'air libre dans un endroit sûr pendant 24 heures.

DÉSINFECTION
Si le diffuseur d'arômes est entartré par l'eau, vous pouvez ajouter du vinaigre blanc à l'eau pour dissoudre le calcaire, puis rincer à l'eau. Utilisez ensuite un chiffon doux pour essuyer l'eau. Ne jamais utiliser de produits de nettoyage puissants.

DÉPANNAGE
Si ce produit ne fonctionne pas normalement, veuillez suivre les étapes suivantes pour résoudre le problème vous-même avant de le renvoyer au revendeur :
PROBLÈME 1 : L'appareil s'éteint automatiquement au bout d'une seconde lorsque le bouton de pulvérisation "MIST" G1 est activé.
CAUSE POSSIBLE : Quantité d'eau insuffisante.
SOLUTION : Veuillez ajouter de l'eau dans le réservoir d'eau.
CAUSE POSSIBLE : L'alimentation électrique n'est pas connectée à l'appareil.
SOLUTION : Assurez-vous que l'alimentation électrique est connectée au produit. Pour vérifier que la connexion est réussie, débranchez la prise de ce produit et rebranchez-la
PROBLÈME 2 : Pas d'atomisation ou atomisation anormale
CAUSE POSSIBLE : Quantité d'eau insuffisante.
SOLUTION : Ajoutez de l'eau dans le réservoir s'il n'y en a pas assez. Si le niveau d'eau au centre du réservoir d'eau est supérieur au repère du niveau maximum d'eau, le brouillard sera pulvérisé de manière irrégulière, anormale. Videz l'eau de manière à ce qu'elle soit inférieure au niveau "MAX".
CAUSE POSSIBLE : La puce de pulvérisation des ondes ultrasoniques (K) est sale.
SOLUTION : Nettoyez le réservoir d'eau (E) et la puce (K).
CAUSE POSSIBLE : Les trous de l'entrée d'air inférieure (H) sont poussiéreux.
SOLUTION : Si les orifices d'entrée d'air (H) sont poussiéreux, le volume d'entrée d'air diminuera considérablement et l'élan de l'air ne sera pas suffisant pour atomiser le brouillard. Nettoyez l'entrée d'air.
PROBLÈME 3 : Fuites
CAUSE POSSIBLE : Le couvercle intérieur (C) et le couvercle supérieur (B) ne sont pas fermés.
SOLUTION : Fermez soigneusement les deux couvercles.
CAUSE POSSIBLE : La température de la pièce est trop basse ou l'humidité est trop élevée.
SOLUTION : Si la température ou l'humidité de l'environnement de travail est trop basse ou trop élevée, de la buée et des gouttelettes d'eau s'accumulent et se forment sur la surface de l'appareil. Éteignez l'appareil.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Veuillez nettoyer l'appareil en suivant les étapes suivantes tous les 3 jours d'utilisation :
1.Lors du nettoyage, débranchez l'appareil du réseau électrique.
2.Ouvrez le couvercle supérieur (B), versez toute l'eau restante dans le réservoir d'eau en secouant légèrement l'appareil.
3.Diluez un peu de détergent de cuisine neutre dans de l'eau chaude, puis nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon.
4.Si vous remarquez des salissures à l'intérieur de la sortie d'air (D), retirez le couvercle supérieur (B) et nettoyez-le.
5.N'utilisez pas de diluant à base de phényléthanol médical pour l'entretien, sous peine d'endommager l'appareil.
6.Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, videz le réservoir d'eau (E) de l'eau restante et rangez-le dans un endroit sec et frais après l'avoir nettoyé.

Caractéristiques techniques :
24V 0.5A (12W)
Capacité du réservoir d'eau : 100ml
Capacité de brumisation : 20-30 ml / heure
Fréquence des ultrasons : 2,4 MHz
Inclus : adaptateur

Pour le bien de l'environnement. Informations sur les déchets d'équipements électriques et électroniques Conformément à l'article 13, paragraphes 1 et 2, de la loi du 11 septembre 2015 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, nous souhaitons vous informer sur la manipulation correcte des déchets d'équipements électriques et électroniques :

1. Il est interdit de placer les déchets d'équipements électriques et électroniques avec d'autres déchets - ceci est confirmé par un marquage sous la forme d'une "poubelle barrée", ordonnant la collecte sélective de ce type de déchets.

2. Les équipements électriques et électroniques peuvent contenir des substances, des mélanges et des composants dangereux qui, lorsqu'ils sont libérés dans l'environnement, peuvent constituer une menace sérieuse pour la santé et la vie de l'homme et des organismes vivants. Elles peuvent entraîner de nombreux problèmes de santé, tels que des troubles de la vue, de l'audition et de l'élocution, et peuvent également endommager les reins, le foie et le cœur et provoquer des maladies de la peau. Les substances nocives peuvent également avoir des effets néfastes sur les systèmes respiratoire et reproductif et entraîner des lésions cancéreuses. La consommation de plantes poussant sur des sols contaminés et des produits qui en sont dérivés peut entraîner les effets susmentionnés sur la santé.

3. Les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent être remis qu'aux points de collecte agréés, dont la liste doit figurer sur le site web de chaque municipalité.

4. Les ménages jouent un rôle important en contribuant à la réutilisation et à la récupération, y compris le recyclage, des déchets d'équipements. Il joue également un rôle clé dans le système de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques en raison de la possibilité de remise directe aux points de collecte agréés et de l'élimination des habitudes sociales indésirables consistant à laisser les déchets d'équipements dans des endroits qui ne sont pas destinés à cet usage.

En outre, Restituer les déchets d'équipements électriques et électroniques sur le lieu de livraison. Un distributeur, lorsqu'il fournit à un acheteur des équipements destinés aux ménages, est tenu de reprendre gratuitement les équipements usagés des ménages sur le lieu de livraison de ces équipements, à condition que l'équipement usagé soit du même type et remplisse les mêmes fonctions que l'équipement fourni.

Les emballages en carton et les sacs en polyéthylène (PE) doivent être placés dans les conteneurs appropriés pour la collecte sélective des déchets municipaux, conformément à leur description. Si l'appareil contient des piles, celles-ci doivent être retirées et éliminées séparément dans un centre de collecte et de stockage.

Ne pas jeter l'appareil dans la poubelle municipale !!!

Service après-vente Si vous souhaitez acheter des pièces de rechange ou faire une réclamation, veuillez vous adresser directement au revendeur qui vous a délivré le ticket de caisse s'adresser directement au revendeur qui a délivré le ticket de caisse.

Manual de usuario (ES)

CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES LEA ATENTAMENTE Y CONSÉRVELAS PARA FUTURAS CONSULTAS

Las condiciones de garantía son diferentes si el aparato se utiliza con fines comerciales.

1. Lea el manual de instrucciones antes de utilizar el aparato y siga las instrucciones que contiene. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso del aparato distinto al previsto o por una manipulación inadecuada.

2. El aparato es sólo para uso doméstico. No lo utilice para otros fines incompatibles con los previstos.

3. Conecte el aparato únicamente a una toma de corriente de 220-240 V ~50 Hz. Para mayor seguridad de uso, no conecte varios aparatos eléctricos a un mismo circuito al mismo tiempo.

4. Tenga especial cuidado cuando utilice el aparato en presencia de niños. No permita que los niños jueguen con el aparato. No permita que los niños o cualquier persona no familiarizada con el aparato lo utilicen.

5. ADVERTENCIA: Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o personas sin experiencia o conocimiento del aparato, si lo hacen bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad o si han recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y son conscientes de los peligros asociados a su uso. Los niños no deben jugar con el equipo. La limpieza y el mantenimiento del equipo no deben ser realizados por niños, a menos que sean mayores de 8 años y la actividad se lleve a cabo bajo supervisión.
6. Retire siempre el enchufe de la toma de corriente después de su uso sujetando la toma con la mano. NO tire del cable de alimentación.
7. NO sumerja el cable, el enchufe ni todo el aparato en agua ni en ningún otro líquido. No exponga el aparato a la intemperie (lluvia, sol, etc.) ni lo utilice en lugares húmedos (cuartos de baño, autocaravanas húmedas).
8. Compruebe periódicamente el estado del cable de alimentación. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un reparador especializado para evitar peligros.
9. No utilice el aparato con el cable de alimentación dañado o si se ha caído o dañado de cualquier otra forma o no funciona correctamente. No repare el aparato usted mismo, ya que existe riesgo de descarga eléctrica. Lleve el aparato dañado a un centro de servicio competente para su inspección o reparación. Las reparaciones sólo deben ser realizadas por centros de servicio autorizados. Una reparación inadecuada puede suponer un grave riesgo para el usuario.
10. Coloque el aparato sobre una superficie fresca, estable y nivelada, lejos de aparatos de cocina calientes, como una cocina eléctrica, un quemador de gas, etc.
11. No utilice el aparato cerca de materiales inflamables.
12. El cable de alimentación no debe colgar del borde de la mesa ni tocar superficies calientes.
13. No deje el aparato ni la fuente de alimentación enchufados a la toma de corriente sin vigilancia.
14. Para una protección adicional, es aconsejable instalar en el circuito

eléctrico un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente residual nominal no superior a 30 mA. Para ello, consulte a un electricista especializado.
15. Está prohibido introducir los dedos o cualquier otro objeto en las aberturas de la carcasa del aparato.
16. No cubra la abertura de la toma de corriente.
17. Cuando haya terminado de trabajar, vacíe el aparato de agua antes de guardarlo.
18. Si no va a utilizar el aparato durante mucho tiempo, desenchúfelo de la red eléctrica.
19. No mueva el aparato cuando haya agua en el depósito interno.
20. No coloque ningún objeto sobre el aparato.
21. El aparato sólo debe utilizarse con las fragancias recomendadas. El uso de otras sustancias puede provocar un riesgo tóxico o de incendio.
22. El aparato sólo debe utilizarse con una ventilación eficaz.
23. Los olores, ruidos o calentamiento anormales indican un fallo del producto o de la fuente de alimentación; desconecte inmediatamente la fuente de alimentación de la toma de corriente y deje de utilizar el aparato.
24. No introduzca el adaptador de corriente en agua ni lo utilice cuando esté mojado. No guarde el adaptador de corriente en un lugar húmedo.

ANTES DEL PRIMER USO

1.Tenga en cuenta que los altos niveles de humedad pueden favorecer el crecimiento de organismos biológicos en el ambiente.
2.No permita que la zona alrededor de la unidad se humedezca o moje. Si aparece humedad, disminuya (reduzca) la velocidad de producción de niebla. No permita que se humedezcan materiales absorbentes como alfombras, cortinas o manteles.
3.Coloque esta unidad sobre una superficie nivelada. No coloque este producto sobre una alfombra, moqueta u otra superficie irregular.
4.No coloque esta unidad cerca de aparatos eléctricos como un televisor o un equipo de sonido, etc. No permita que salpique directamente sobre muebles, ropa o paredes, etc.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

A través de una onda ultrasónica, el difusor rompe el agua y el aceite esencial en finas partículas, la niebla fría resultante difunde el aroma fresco.

¿QUÉ ACEITE ELEGIR?

Este difusor de fragancias requiere el uso de agua. No hay ninguna restricción sobre qué tipo de aceite se añade al agua, tanto el aceite esencial / aceite aromático / aceites complejos / agua de fragancia son adecuados para su uso.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Difusor de fragancias CR7970

A. Boquilla de pulverización
B. Tapa superior
C. Tapa interior

D. Salida de aire
E. Depósito de agua
F. Carcasa
G1. Botón de pulverización "MIST"
G2. Botón de retroiluminación "LUZ"
H. Entrada de aire
I. Conector CC
J. Abertura de drenaje
K. Ondas ultrasónicas de pulverización de virutas

USO
Coloque el dispositivo en el lugar de destino y no lo mueva durante su uso.
1. Sujete el producto en posición vertical y retire la cubierta superior (B) verticalmente. (Fig. 1)
2. Conecte el enchufe de CC de la fuente de alimentación al conector de CC del aparato (I). (Fig. 2)
3. Añada agua al depósito de agua (E) utilizando una taza/vaso medidor y no supere un nivel máximo de agua de 100 ml. Sólo agua del grifo o agua purificada es adecuada para este producto. No añada agua cuando el aparato esté en funcionamiento. (Fig. 3) Añada sólo agua fría o tibia. Vierta el aceite aromático en el depósito de agua. La dosis recomendada es de 0,1-0,15 ml por cada 100 ml de agua. El aceite esencial puede causar decoloración. Si se derrama accidentalmente, límpielo rápidamente con un paño.
NOTA: No bloquee la boquilla de pulverización para evitar dañar el producto.
4. Vuelva a colocar la tapa superior (B) en posición vertical para que el difusor quede bien ajustado. (Fig. 4)
Nota: La cubierta superior (B) debe estar cerrada antes de su uso.
5. Enchufe la clavija del adaptador de red a una toma de corriente, el aparato se encuentra ahora en modo de espera.
AJUSTE DEL SPLASH: Botón G1.
- Pulse una vez el botón de atomización (botón derecho) "MIST": el aparato pulveriza una niebla de forma continua hasta que el aparato se apaga automáticamente debido al consumo del agua vertida anteriormente.
- Pulse de nuevo el botón de atomización (botón derecho) "MIST": el aparato pasará al modo intermitente. Alternará entre generar niebla durante 30 segundos y dejar de generar niebla durante otros 30 segundos. Los ciclos se repetirán hasta que se agote el agua del depósito, momento en el que el aparato se apagará automáticamente.
- Pulse el botón de pulverización (botón derecho) "MIST" por tercera vez: la unidad deja de generar niebla. (Fig.5)
AJUSTE DE LA LUZ: Botón G2.
- Pulse una vez el botón de retroiluminación (botón izquierdo) "LIGHT": se enciende la luz cálida en modo brillante,
- Pulse de nuevo el botón de retroiluminación (botón izquierdo) "LUZ": encenderá la luz cálida en modo más oscuro.
- Pulse el botón de retroiluminación (botón izquierdo) "LIGHT" una tercera vez: la luz se apagará. (Fig. 6)
6.Si no hay agua en el depósito de agua (E), el difusor se apagará automáticamente, aunque se pulse el botón de lavado.
7.Si no hay agua en el depósito (E), el producto no podrá utilizarse.
NOTA: La concentración de la niebla puede ser ligeramente diferente, lo cual es normal. Los diferentes tipos de agua, la humedad, la temperatura y el momento del aire afectan a la intensidad del rociado.
8.Antes de sustituirlo por otro aceite, limpie la unidad de acuerdo con las instrucciones de mantenimiento.
9. Nunca deje agua en el depósito (E) cuando la unidad no esté en uso.
10. Después de un uso prolongado, apague la unidad durante 60 minutos para evitar dañar el chip de ondas ultrasónicas y, a continuación, vuelva a encenderla.

FUGAS ACCIDENTALES
Si vuelca accidentalmente la unidad durante su uso, siga estos pasos:
1. Apague el aparato. Desenchufe la unidad y abra la tapa superior (B) para verter toda el agua restante del depósito de agua (E).
2. Agite suavemente el aparato para vaciar el agua interna a través del orificio de vaciado (J) del soporte.
3. Deje secar el aparato al aire libre en un lugar seguro durante 24 horas.

DESINFECTAR
Si se acumula cal en el difusor de aroma debido al agua, puede añadir vinagre blanco al agua para disolver la cal y después aclarar con agua. A continuación, utilice un paño suave para limpiar el agua. No utilice nunca productos de limpieza fuertes.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Si este producto no funciona con normalidad, siga los siguientes pasos para solucionar el problema usted mismo antes de devolverlo al distribuidor:
PROBLEMA 1: El producto se apaga automáticamente en un segundo cuando se activa el botón de pulverización "MIST" G1.
CAUSA POSIBLE: Cantidad inadecuada de agua.

SOLUCIÓN: Por favor, añada agua al depósito de agua.
POSIBLE CAUSA: La fuente de alimentación no está conectada al aparato.
SOLUCIÓN: Asegúrese de que la fuente de alimentación está conectada al producto. Para comprobar que la conexión se ha realizado correctamente, desenchufe el aparato y vuelva a enchufarlo
PROBLEMA 2: No hay atomización o atomización anormal
POSIBLE CAUSA: Cantidad inadecuada de agua.
SOLUCIÓN: Si no hay suficiente agua, añada agua al depósito. Si el nivel de agua en el centro del depósito de agua es superior a la marca de nivel máximo de agua, la pulverización será irregular, anormal. Vierta el agua de forma que quede por debajo del nivel "MAX".
POSIBLE CAUSA: El chip de pulverización de ondas ultrasónicas (K) está sucio.
SOLUCIÓN: Limpie el depósito de agua (E) y el chip (K).
POSIBLE CAUSA: Los orificios de la entrada de aire inferior (H) tienen polvo.
SOLUCIÓN: Si los orificios de la entrada de aire (H) están polvorientos, el volumen de entrada de aire disminuirá significativamente y el impulso del aire no será suficiente para atomizar la niebla. Limpie la entrada de aire.
PROBLEMA 3: Fugas
POSIBLE CAUSA: La tapa interior (C) y superior (B) no están cerradas.
SOLUCIÓN: Cierre ambas tapas con cuidado.
POSIBLE CAUSA: La temperatura ambiente es demasiado baja o la humedad demasiado alta.
SOLUCIÓN: Si la temperatura o la humedad del ambiente de trabajo es demasiado baja o demasiado alta, se acumulará vaho y gotas de agua que se formarán en la superficie del aparato. Apague el aparato.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Por favor, limpie la unidad de acuerdo con los siguientes pasos cada 3 días de uso:
1.Para la limpieza, desenchufe el aparato de la red eléctrica.
2.Abra la tapa superior (B), vierta toda el agua restante del depósito de agua agitando suavemente el aparato.
3.Diluya un poco de detergente neutro de cocina en agua tibia y limpie el aparato con un paño.
4.Si observa suciedad en el interior de la salida de aire (D), retire la tapa superior (B) y límpiela.
5.Por favor, no utilice diluyente de feniletanol de uso médico para el mantenimiento, de lo contrario el producto podría resultar dañado.
6.Si no se utiliza durante mucho tiempo, vierta el agua restante del depósito de agua (E), y guárdelo en un lugar seco y fresco después de limpiarlo.

Datos técnicos:
24V 0,5A (12W)
Capacidad del depósito de agua 100ml
Capacidad de nebulización 20-30 ml / hora
Frecuencia de ultrasonidos: 2,4 MHz
Incluye: adaptador

Por el bien del medio ambiente Información sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos De conformidad con el artículo 13, apartados 1 y 2, de la Ley de 11 de septiembre de 2015 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, nos gustaría informarle sobre la correcta manipulación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos:
1. Está prohibido depositar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos junto con otros residuos -lo que se confirma mediante el marcado en forma de "papelera tachada", ordenando la recogida selectiva de este tipo de residuos-.
2. Los aparatos eléctricos y electrónicos pueden contener sustancias, mezclas y componentes peligrosos que, cuando se liberan en el medio ambiente, pueden suponer una grave amenaza para la salud y la vida de las personas y los organismos vivos. Pueden provocar una serie de problemas de salud, como trastornos de la vista, el oído y el habla, también pueden dañar los riñones, el hígado y el corazón, y causar enfermedades de la piel. Las sustancias nocivas también pueden tener efectos adversos en los sistemas respiratorio y reproductor y provocar lesiones cancerosas. El consumo de plantas que crecen en suelos contaminados, y de los productos derivados de ellas, puede provocar los efectos sobre la salud antes mencionados.
3. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos sólo deben entregarse en los puntos de recogida autorizados, cuya lista debe figurar en la página web de cada Ayuntamiento.
4. El hogar desempeña un papel importante a la hora de contribuir a la reutilización y recuperación, incluido el reciclado, de los residuos de aparatos. También desempeña un papel clave en el sistema de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, debido a la posibilidad de entrega directa a los puntos de recogida autorizados y a la eliminación de hábitos sociales indeseables que dan lugar a dejar los residuos de aparatos en lugares no destinados a tal fin.
Además, Devolver los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en el lugar de entrega. Un distribuidor, cuando suministre a un comprador aparatos destinados a los hogares, está obligado a recoger gratuitamente los residuos de aparatos procedentes de los hogares en el lugar de entrega de dichos aparatos, siempre que los aparatos usados sean del mismo tipo y realicen las mismas funciones que los aparatos suministrados.
Los envases de cartón y las bolsas de polietileno (PE) deben depositarse en los contenedores adecuados para la recogida selectiva de residuos urbanos según su descripción. Si hay pilas en el aparato, deben retirarse y eliminarse por separado en un centro de recogida y almacenamiento.
No deseche el aparato en el contenedor de residuos urbanos
Servicio técnico Si desea comprar piezas de repuesto o hacer una reclamación, póngase en contacto directamente con el distribuidor que emitió el recibo póngase en contacto directamente con el distribuidor que emitió el recibo.

Manual de Instruções (PT)

CONDIÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES LER ATENTAMENTE E GUARDAR PARA REFERÊNCIA FUTURA

As condições de garantia são diferentes se o aparelho for utilizado para fins comerciais.
1. Leia o manual de instruções antes de utilizar o aparelho e siga as instruções nele contidas. O fabricante não se responsabiliza por danos causados por uma utilização do aparelho diferente da prevista ou por um manuseamento incorreto.
2. O aparelho destina-se exclusivamente a uso doméstico. Não o utilizar para qualquer outro fim incompatível com o fim a que se destina.
3. Ligar o aparelho apenas a uma tomada eléctrica de 220-240 V ~50 Hz. Para maior segurança de utilização, não ligar vários aparelhos eléctricos a um único circuito ao mesmo tempo.
4. Deve ter-se especial cuidado quando se utiliza o aparelho na presença de crianças. Não permitir que as crianças brinquem com o aparelho não permitir que crianças ou pessoas não familiarizadas com o aparelho o utilizem.
5. AVISO: Este aparelho pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas sem experiência ou conhecimento do aparelho, desde que o façam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança ou se lhes tiverem sido dadas instruções sobre a utilização segura do aparelho e se tiverem conhecimento dos perigos associados à sua utilização. As crianças não devem brincar com o equipamento. A limpeza e a manutenção do equipamento não devem ser efectuadas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos de idade e que a atividade seja realizada sob supervisão.
6. Retirar sempre a ficha de alimentação da tomada de corrente após a utilização, segurando-a com a mão. NÃO puxar pelo cabo de alimentação.

7. NÃO mergulhar o cabo, a ficha ou todo o aparelho em água ou em qualquer outro líquido. Não exponha o aparelho às condições atmosféricas (chuva, sol, etc.) nem o utilize em condições de humidade (casas de banho, autocaravanas húmidas).
8. Verificar periodicamente o estado do cabo de alimentação. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por um reparador especializado para evitar qualquer perigo.
9. Não utilize o aparelho com um cabo de alimentação danificado ou se este tiver caído ou sido danificado de qualquer outra forma ou se não estiver a funcionar corretamente. Não repare o aparelho por si próprio, pois existe o risco de choque elétrico. Leve o aparelho danificado a um centro de assistência técnica competente para inspeção ou reparação. As reparações só podem ser efectuadas por centros de assistência autorizados. Uma reparação incorrecta pode representar um risco grave para o utilizador.
10. Coloque o aparelho sobre uma superfície fria, estável e nivelada, longe de aparelhos de cozinha quentes, tais como fogão elétrico, fogão a gás, etc.
11. Não utilizar o aparelho perto de materiais inflamáveis.
12. O cabo de alimentação não deve ficar pendurado na borda da mesa ou tocar em superfícies quentes.
13. Não deixar o aparelho ou a fonte de alimentação ligados à tomada sem vigilância.
14. Para proteção adicional, é aconselhável instalar no circuito elétrico um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente residual nominal não superior a 30 mA. Para este efeito, deve ser consultado um eletricista especializado.
15. É proibido introduzir os dedos ou qualquer outro objeto nas aberturas da caixa do aparelho.
16. Não tapar a abertura da tomada.
17. Quando tiver terminado o trabalho, esvazie o aparelho de água antes de o guardar.
18. Se o aparelho não for utilizado durante um longo período de tempo,

desligue-o da corrente eléctrica.
19. Não deslocar o aparelho quando houver água no reservatório interno.
20. Não colocar nenhum objeto sobre o aparelho.
21. O aparelho só deve ser utilizado com as fragrâncias recomendadas. A utilização de outras substâncias pode provocar um risco tóxico ou de incêndio.
22. O aparelho só pode ser utilizado se a ventilação estiver a funcionar.
23. Um odor anormal, um ruído ou um aquecimento anormal indicam uma falha do produto ou da alimentação eléctrica.
24. Não coloque o adaptador de corrente na água nem o utilize quando estiver molhado. Não guarde o adaptador de corrente num local húmido.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
1.Tenha em atenção que níveis de humidade elevados podem promover o crescimento de organismos biológicos no ambiente.
2.Não permita que a área em redor da unidade fique húmida ou molhada. Se aparecer humidade, baixar (reduzir) a taxa de produção de névoa. Não permitir que materiais absorventes, como tapetes, cortinas e toalhas de mesa, fiquem húmidos.
3.Coloque esta unidade numa superfície plana. Não colocar este produto sobre um tapete, alcatifa ou outra área irregular.
4.Não coloque esta unidade perto de aparelhos eléctricos, como televisão ou equipamento de som, etc. Não deixe que salpique diretamente sobre móveis, roupas ou paredes, etc.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
Através de uma onda ultra-sónica, o difusor quebra a água e o óleo essencial em partículas finas, a névoa fria resultante difunde o aroma fresco.

QUAL O ÓLEO A ESCOLHER?
Este difusor de fragrâncias requer a utilização de água. Não há restrições quanto ao tipo de óleo que é adicionado à água, tanto o óleo essencial / óleo aromático / óleos complexos / água perfumada são adequados para utilização.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Difusor de fragrâncias CR7970
A. Bocal de pulverização
B. Tampa superior
C. Tampa interior
D. Saída de ar
E. Depósito de água
F. Caixa
G1. Botão de pulverização "MIST"
G2. Botão de retroiluminação "LIGHT"
H. Entrada de ar
I. Conector CC
J. Abertura de drenagem
K. Ondas ultra-sónicas de pulverização de aparas

UTILIZAÇÃO
Colocar o aparelho no local de destino e não o deslocar durante a utilização.
1. Segurar o produto na vertical e retirar a tampa superior (B) na vertical. (Fig. 1)
2. Ligar a ficha CC da fonte de alimentação ao conetor CC do aparelho (I). (Fig. 2)
3. Colocar água no reservatório de água (E) com um copo de medição / copo de vidro e não ultrapassar um nível máximo de água de 100 ml. Este produto só pode ser utilizado com água da torneira ou água purificada. Não adicionar água durante a utilização, quando o aparelho estiver a funcionar. (Fig. 3) Colocar apenas água fria ou morna. Deitar o óleo aromático no reservatório de

água. A dose recomendada é de 0,1-0,15 ml por 100 ml de água. O óleo essencial pode provocar uma descoloração. Em caso de derrame acidental, limpe-o rapidamente com um pano.
NOTA: Não bloquear o bocal de pulverização para evitar danificar o produto.
4. Volte a colocar a tampa superior (B) na vertical, de modo a que o difusor fique bem apertado. (Fig. 4)
Nota: A tampa superior (B) deve ser fechada antes da utilização.
5. Ligar a ficha do adaptador de rede a uma tomada eléctrica, a unidade está agora em modo de espera.
REGULAÇÃO DO SPLASH: Botão G1.
- Premir uma vez o botão de atomização (botão da direita) "MIST": o aparelho pulveriza uma névoa contínua até o aparelho se desligar automaticamente devido ao consumo da água previamente introduzida.
- Premir novamente o botão de atomização (botão da direita) "MIST": o aparelho passa para o modo intermitente. O aparelho alterna entre gerar uma névoa durante 30 segundos e deixar de gerar uma névoa durante outros 30 segundos. Os ciclos repetem-se até esgotar a água do reservatório, altura em que o aparelho se desliga automaticamente.
- Premir o botão de pulverização (botão direito) "MIST" pela terceira vez: o aparelho pára de gerar névoa. (Fig.5)
REGULAÇÃO DA LUZ: botão G2.
- Premir uma vez o botão de retroiluminação (botão esquerdo) "LIGHT": acende a luz quente em modo brilhante,
- Premir novamente o botão de retroiluminação (botão esquerdo) "LIGHT": acende a luz quente no modo escuro.
- Premir o botão de retroiluminação (botão esquerdo) "LIGHT" uma terceira vez: a luz é desligada. (Fig. 6)
6.Se não houver água no reservatório de água (E), o difusor desliga-se automaticamente, mesmo que o botão de lavagem seja premido.
7.O produto não pode ser utilizado se não houver água no reservatório (E), não há água.
NOTA: A concentração da névoa pode ser ligeiramente diferente, o que é normal. Diferentes tipos de água, humidade, temperatura e momento do ar afectam a intensidade da pulverização.
8.Antes de substituir por outro óleo, limpe a unidade de acordo com as instruções de manutenção.
9. Nunca deixe água no depósito (E) quando a unidade não estiver a ser utilizada.
10. Após uma utilização prolongada, desligar o aparelho durante 60 minutos para evitar danificar o chip de ondas ultra-sónicas e, em seguida, voltar a ligá-lo.

FUGA ACIDENTAL
Se a unidade tombar acidentalmente durante a utilização, siga estes passos:
1. Desligue a corrente eléctrica. Desligue a unidade e abra a tampa superior (B) para deitar fora toda a água restante do depósito de água (E).
2. Agite suavemente o aparelho para escoar a água interna através do orifício de escoamento (J) existente no suporte.
3. Secar o aparelho ao ar livre num local seguro durante 24 horas.

DESINFECÇÃO
Se o difusor de aromas acumular calcário induzido pela água, pode adicionar vinagre branco à água para dissolver o calcário e depois enxaguar com água. De seguida, utilize um pano macio para limpar a água. Nunca utilize produtos de limpeza fortes.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Se este produto não estiver a funcionar normalmente, siga os passos seguintes para resolver o problema antes de o devolver ao revendedor:
PROBLEMA 1: O produto desliga-se automaticamente no espaço de um segundo quando o botão de pulverização "MIST" G1 é ativado.
CAUSA POSSÍVEL: Quantidade de água insuficiente.
SOLUÇÃO: Adicionar água ao reservatório de água.
CAUSA POSSÍVEL: A alimentação eléctrica não está ligada ao aparelho.
SOLUÇÃO: Certifique-se de que a fonte de alimentação está ligada ao produto. Para verificar se a ligação foi efectuada com êxito, retire a ficha deste produto e volte a ligá-la
PROBLEMA 2: Ausência de atomização ou atomização anormal
CAUSA POSSÍVEL: Quantidade de água insuficiente.
SOLUÇÃO: Se a quantidade de água for insuficiente, adicionar água ao depósito de água. Se o nível de água no centro do reservatório de água for superior à marca de nível máximo de água, a névoa será pulverizada de forma irregular, anormal. Verter a água de modo a que fique abaixo do nível "MAX".
CAUSA POSSÍVEL: O chip de pulverização de ondas ultra-sónicas (K) está sujo.
SOLUÇÃO: Limpar o reservatório de água (E) e o chip (K).
CAUSA POSSÍVEL: Os orifícios da entrada de ar inferior (H) estão sujos de pó.
SOLUÇÃO: Se os orifícios de entrada de ar (H) estiverem empoeirados, o volume de entrada de ar diminuirá significativamente e o impulso do ar não será suficiente para atomizar a névoa. Limpar a entrada de ar.

PROBLEMA 3: Fugas
CAUSA POSSÍVEL: A tampa interior (C) e a tampa superior (B) não estão fechadas.
SOLUÇÃO: Fechar cuidadosamente as duas tampas.
CAUSA POSSÍVEL: A temperatura ambiente é demasiado baixa ou a humidade é demasiado elevada.
SOLUÇÃO: Se a temperatura ou a humidade do ambiente de trabalho forem demasiado baixas ou demasiado elevadas, a superfície do aparelho acumula-se e forma-se uma névoa e gotas de água. Desligar o aparelho.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
A cada 3 dias de utilização, limpar o aparelho de acordo com os passos seguintes:
1.Durante a limpeza, desligar o aparelho da rede eléctrica.
2.Abra a tampa superior (B), deite fora toda a água restante do reservatório de água, agitando suavemente o aparelho.
3.Diluir um pouco de detergente de cozinha neutro em água morna e limpar o aparelho com um pano.
4.Se notar sujidade no interior da saída de ar (D), retire a tampa superior (B) e limpe-a.
5.Não utilize diluente de feniletanol medicinal para a manutenção, caso contrário o produto pode ficar danificado.
6.Se não for utilizado durante um longo período de tempo, despeje a água restante do depósito de água (E) e guarde-o num local seco e fresco após a limpeza.

Dados técnicos:
24V 0,5A (12W)
Capacidade do depósito de água: 100ml
Capacidade de névoa: 20-30 ml / hora
Frequência dos ultra-sons: 2,4 MHz
Incluído: adaptador

Para o bem do ambiente. Informações sobre resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos Em conformidade com o artigo 13.º, n.ºs 1 e 2, da Lei de 11 de setembro de 2015 relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos, gostaríamos de o informar sobre o tratamento correto dos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos:
1. É proibido colocar resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos juntamente com outros resíduos - o que é confirmado pela marcação sob a forma de um "caixote de lixo riscado", ordenando a recolha selectiva deste tipo de resíduos.
2. Os equipamentos eléctricos e electrónicos podem conter substâncias, misturas e componentes perigosos que, quando libertados no ambiente, podem constituir uma séria ameaça para a saúde e a vida das pessoas e dos organismos vivos. Estas substâncias podem provocar numerosos problemas de saúde, como perturbações da visão, da audição e da fala, e podem também danificar os rins, o fígado e o coração e provocar doenças de pele. As substâncias nocivas podem também ter efeitos adversos nos sistemas respiratório e reprodutivo e provocar lesões cancerígenas. O consumo de plantas que crescem em solos contaminados, e dos produtos deles derivados, pode resultar nos efeitos de saúde acima mencionados.
3. Os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos só devem ser entregues nos pontos de recolha autorizados, cuja lista deve ser incluída no sítio Web de cada município.
4. O agregado familiar desempenha um papel importante na contribuição para a reutilização e recuperação, incluindo a reciclagem, dos resíduos de equipamentos. Desempenha também um papel fundamental no sistema de gestão de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos devido à possibilidade de entrega direta nos pontos de recolha autorizados e à eliminação de hábitos sociais indesejáveis que resultam no abandono de resíduos de equipamentos em locais não destinados a esse fim.
Além disso, Devolver os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos no local de entrega. Um distribuidor, ao fornecer a um comprador equipamentos destinados a uso doméstico, é obrigado a aceitar gratuitamente a devolução dos resíduos de equipamentos domésticos no local de entrega desses equipamentos, desde que os equipamentos usados sejam do mesmo tipo e desempenhem as mesmas funções que os equipamentos fornecidos. As embalagens de cartão e os sacos de polietileno (PE) devem ser colocados nos contentores adequados para a recolha selectiva de resíduos urbanos, de acordo com a sua descrição. Se o aparelho contiver pilhas, estas devem ser retiradas e eliminadas separadamente num centro de recolha e armazenamento.
Não deitar o aparelho no contentor do lixo municipal!!!
Assistência técnica Se desejar adquirir peças sobresselentes ou apresentar uma reclamação, contacte contactar diretamente o revendedor que emitiu o recibo.

Naudojimo instrukcija (LT)

BENDROSIOS SAUGOS SĄLYGOS
SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE ATEIČIAI

Garantijos sąlygos skiriasi, jei prietaisas naudojamas komerciniais tikslais.
1. Prieš naudodami prietaisą perskaitykite naudojimo instrukciją ir laikykitės joje pateiktų nurodymų. Gamintojas neatsako už žalą, padarytą naudojant prietaisą ne pagal paskirtį arba netinkamai su juo elgiantis.
2. Prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Nenaudokite jo jokiais kitais tikslais, nesuderinamais su jo paskirtimi.
3. Prietaisą prijunkite tik prie 220-240 V ~50 Hz elektros lizdo. Siekdami didesnio naudojimo saugumo, prie vienos grandinės vienu metu neprijunkite kelių elektros prietaisų.
4. Naudojant prietaisą, kai šalia yra vaikų, reikia būti ypač atsargiems. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu neleiskite juo naudotis vaikams ar kitiems asmenims, kurie nėra susipažinę su prietaisu.
5. ĮSPĖJIMAS: Šį prietaisą gali naudoti vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys su ribotais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais arba asmenys, neturintys patirties ar žinių apie prietaisą, jei tai daroma prižiūrint asmeniui, atsakingam už jų saugą, arba jei jiems buvo pateiktos instrukcijos dėl saugaus prietaiso naudojimo ir jie žino su prietaiso naudojimu susijusius pavojus. Vaikai neturėtų žaisti su įranga. Valyti ir prižiūrėti įrangos neturėtų vaikai, nebent jie yra vyresni nei 8 metų ir ši veikla atliekama prižiūrint.
6. Po naudojimo visada ištraukite kištuką iš elektros lizdo, laikydami lizdą ranka. NEBANDYKITE traukti už maitinimo laido.
7. NEMERKITE laido, kištuko ar viso įrenginio į vandenį ar bet kokį kitą skystį. Nelaikykite prietaiso oro sąlygose (lietuje, saulėje ir pan.) ir nenaudokite jo drėgnose patalpose (vonios kambariuose, drėgnuose nameliuose ant ratų).
8. Periodiškai tikrinkite maitinimo laido būklę. Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti specializuotas remontininkas, kad būtų išvengta pavojaus.
9. Nenaudokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu arba jei jis buvo numestas, kitaip pažeistas ar netinkamai veikia. Neremontuokite prietaiso patys, nes kyla elektros smūgio pavojus. Pažeistą prietaisą nuneškite į kompetentingą aptarnavimo centrą, kad jis būtų patikrintas arba

suremontuotas. Bet kokius remonto darbus gali atlikti tik įgalioti techninės priežiūros centrai. Netinkamas remontas gali kelti rimtą pavojų naudotojui.
10. Pastatykite prietaisą ant vėsaus stabilaus, lygaus paviršiaus, toliau nuo karštų maisto ruošimo prietaisų, tokių kaip elektrinė viryklė, dujinis degiklis ir pan.
11. Nenaudokite prietaiso šalia degių medžiagų.
12. Maitinimo laidas neturi kaboti per stalo kraštą ir liesti karštų paviršių.
13. Nepalikite prietaiso arba į elektros lizdą įjungto maitinimo šaltinio be priežiūros.
14. Papildomai apsaugai elektros grandinėje patartina įrengti liekamosios srovės įtaisą (RCD), kurio vardinė liekamoji srovė neviršija 30 mA. Šiuo klausimu reikėtų kreiptis į specialistą elektriką.
15. Į prietaiso korpuso angas draudžiama kišti pirštus ar bet kokius kitus daiktus.
16. Neuždenkite lizdo angos.
17. Baigę darbą, prieš laikydami prietaisą, ištuštinkite iš jo vandenį.
18. Jei prietaiso ilgai nenaudosite, ištraukite jį iš elektros tinklo.
19. Neperkelkite prietaiso, kai vidiniame rezervuare yra vandens.
20. Ant prietaiso nedėkite jokių daiktų.
21. Prietaisą galima naudoti tik su rekomenduojamais kvapais. Naudojant kitas medžiagas gali kilti toksinis arba gaisro pavojus.
22. Prietaisą galima naudoti tik esant efektyviam vėdinimui.
23. Neįprastas kvapas, triukšmas ar neįprastas kaitinimas rodo gaminio gedimą arba maitinimo šaltinio gedimą Nedelsiant ištraukite maitinimo šaltinį iš lizdo ir nustokite naudoti prietaisą.
24. Nedėkite maitinimo adapterio į vandenį ir nenaudokite, kai jis yra šlapias. Nelaikykite maitinimo adapterio drėgnoje vietoje.

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

1.Atkreipkite dėmesį, kad didelė drėgmė gali skatinti biologinių organizmų augimą aplinkoje.
2.Neleiskite, kad aplink įrenginį būtų drėgna ar šlapia. Jei atsiranda drėgmės, sumažinkite (sumažinkite) rūko gamybos greitį. Neleiskite, kad sugeriančios medžiagos, pavyzdžiui, kilimai, užuolaidos, staltiesės, taptų drėgnos.
3.Pastatykite šį įrenginį ant lygaus paviršiaus. Nestatykite šio gaminio ant kilimo, kiliminės dangos ar kito nelygaus paviršiaus.
4.Nestatykite šio įrenginio šalia elektros prietaisų, pavyzdžiui, televizoriaus, garso aparatūros ir pan. Neleiskite, kad jis tiesiogiai purkštų ant baldų, drabužių ar sienų ir pan.

VEIKIMO PRINCIPAS

Difuzorius, skleisdamas ultragarso bangas, suskaido vandenį ir eterinį aliejų į smulkias daleles, susidaręs šaltas rūkas skleidžia gaivų aromatą.

KOKĮ ALIEJŲ PASIRINKTI?
Šiam kvapų difuzoriui reikia naudoti vandenį. Nėra jokių apribojimų, kokio tipo aliejus dedamas į vandenį, tinka naudoti tiek eterinį aliejų / aromatinį aliejų / kompleksinius aliejus / kvapų vandenį.

PRODUKTO APRAŠYMAS: kvepalų difuzorius CR7970
A. Purškimo antgalis
B. Viršutinis dangtelis
C. Vidinis dangtis
D. Oro išleidimo anga
E. Vandens rezervuaras
F. Korpusas
G1. Purškimo mygtukas "MIST"
G2. Apšvietimo mygtukas "LIGHT"
H. Oro įleidimo anga
I. Nuolatinės srovės jungtis
J. Drenažo anga
K. Ultragarso bangas purškianti drožlė

NAUDOJIMAS
Nustatykite prietaisą tikslinėje vietoje ir naudojimo metu jo nejudinkite.
1. Laikykite gaminį vertikaliai ir vertikaliai nuimkite viršutinį dangtelį (B). (1 pav.)
2. Prijunkite maitinimo šaltinio nuolatinės srovės kištuką prie prietaiso nuolatinės srovės jungties (I). (2 pav.)
3. Į vandens talpyklą (E) įpilkite vandens naudodami matavimo puodelį / stiklinę ir neviršykite maksimalaus 100 ml vandens lygio. Šiam gaminiui tinka tik vandentiekio vanduo arba išgrynintas vanduo. Nepilkite vandens naudojimo metu, kai prietaisas veikia. (3 pav.) Įpilkite tik šalto arba drungno vandens. Į vandens talpyklą supilkite aromatinį aliejų. Rekomenduojama dozė yra 0,1-0,15 ml 100 ml vandens. Eterinis aliejus gali pakeisti spalvą. Jei jis netyčia išsilieja, greitai nuvalykite jį šluoste.
DĖMESIO: kad nesugadintumėte produkto, neuždenkite purkštuko.
4. Uždėkite viršutinį dangtelį (B) atgal vertikaliai, kad difuzorius būtų sandarus. (4 pav.)
Pastaba: Prieš naudojimą viršutinis dangtelis (B) turi būti uždarytas.
5. Įkiškite tinklo adapterio kištuką į elektros lizdą, dabar įrenginys veikia budėjimo režimu.
ŠVIESOS REGULIAVIMAS: G1 mygtukas.
- Vieną kartą paspauskite išpurškimo mygtuką (dešinysis mygtukas) "MIST": prietaisas nepertraukiamai purškia rūką, kol prietaisas automatiškai išsijungia dėl anksčiau įpilto vandens sunaudojimo.
- Dar kartą paspauskite purškimo mygtuką (dešinysis mygtukas) "MIST": įrenginys persijungs į pertraukiamąjį režimą. Jis pakaitomis 30 sekundžių gamins rūką ir dar 30 sekundžių nustos gaminti rūką. Ciklai bus kartojami tol, kol bakelyje baigsis vandens kiekis, tuomet prietaisas automatiškai išsijungs.
- Trečią kartą paspauskite purškimo mygtuką (dešinysis mygtukas) "MIST": įrenginys nustos gaminti rūką. (5 pav.)
ŠVIESOS REGULIAVIMAS: G2 mygtukas.
- Vieną kartą paspauskite apšvietimo mygtuką (kairysis mygtukas) "LIGHT" (apšvietimas): įjungsite šiltą šviesą ryškiu režimu,
- Dar kartą paspauskite foninio apšvietimo mygtuką (kairįjį mygtuką) "LIGHT": įjungsite šiltą šviesą tamsesniu režimu.
- Paspauskite foninio apšvietimo mygtuką (kairįjį mygtuką) "LIGHT" trečią kartą: šviesa bus išjungta. (6 pav.)
6.Jei vandens rezervuare (E) nėra vandens, sklaidytuvas išsijungs automatiškai, net ir paspaudus plovimo mygtuką.
7.Gaminio negalima naudoti, jei talpykloje (E) nėra vandens, nėra vandens.
PASTABA: dulksnos koncentracija gali šiek tiek skirtis, tai yra normalu. Skirtingos vandens rūšys, drėgmė, temperatūra ir oro judėjimo momentas turi įtakos purškimo intensyvumui.
8.Prieš keisdami kitu tepalu, išvalykite įrenginį pagal techninės priežiūros instrukcijas.
9. Niekada nepalikite vandens rezervuare (E), kai įrenginys nenaudojamas.
10. Po ilgesnio naudojimo išjunkite įrenginį 60 minučių, kad nepažeistumėte ultragarso bangų lusto, tada vėl jį įjunkite.

ATSITIKTINIS NUOTĖKIS
Jei naudodami prietaisą netyčia jį apverčiate, atlikite šiuos veiksmus:
1. Išjunkite maitinimą. Atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo ir atidarykite viršutinį dangtelį (B), kad išpilkite visą likusį vandenį iš vandens talpyklos (E).
2. Švelniai pakratykite prietaisą, kad per stove esančią nutekėjimo angą (J) ištekėtų viduje esantis vanduo.
3. Džiovinkite prietaisą saugioje vietoje 24 valandas.

IŠDŽIŪRĖJIMAS
Jei aromato difuzoriuje susikaupia vandens sukeltų kalkių, į vandenį galite įpilti baltojo acto, kad kalkės ištirptų, ir tada nuplauti vandeniu. Tada minkšta šluoste nuvalykite vandenį. Niekada nenaudokite stiprių valymo priemonių.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Jei šis gaminys neveikia normaliai, prieš grąžindami jį pardavėjui, atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad patys pašalintumėte problemą:
1 PROBLEMA: Įjungus purškimo mygtuką "MIST" G1, gaminys automatiškai išsijungia per vieną sekundę.
GALIMA PRIEŽASTIS: Nepakankamas vandens kiekis.
SPRENDIMAS: Įpilkite vandens į vandens rezervuarą.
GALIMA PRIEŽASTIS: Prie prietaiso neprijungtas maitinimo šaltinis.
SPRENDIMAS: Įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis prijungtas prie gaminio. Norėdami patikrinti, ar pavyko prijungti, ištraukite kištuką iš šio gaminio ir vėl jį prijunkite
2 PROBLEMA: Nėra išpurškimo arba išpurškimas neįprastas
GALIMA PRIEŽASTIS: Nepakankamas vandens kiekis.
SPRENDIMAS: Jei vandens nepakanka, įpilkite vandens į vandens rezervuarą. Jei vandens lygis vandens rezervuaro centre yra aukštesnis už maksimalaus vandens lygio ženklą, rūkas purškiamas netaisyklingai, neįprastai. Nupilkite vandens taip, kad jis būtų žemiau "MAX" lygio.
GALIMA PRIEŽASTIS: ultragarso bangų purškimo lustas (K) yra nešvarus.
SPRENDIMAS: Išvalykite vandens rezervuarą (E) ir lustą (K).
GALIMA PRIEŽASTIS: Apatinio oro įleidimo angos (H) yra apdulkėjusios.
SPRENDIMAS: Jei oro įleidimo angos (H) yra apdulkėjusios, įsiurbiamo oro tūris labai sumažės ir oro kiekio momento nepakaks rūkui išpurkšti. Išvalykite oro įleidimo angas.
3 PROBLEMA: nuotėkis
GALIMA PRIEŽASTIS: vidinis (C) ir viršutinis dangtelis (B) neuždaryti.
SPRENDIMAS: kruopščiai uždarykite abu dangčius.
GALIMA PRIEŽASTIS: Patalpos temperatūra per žema arba drėgmė per didelė.
SPRENDIMAS: Jei darbo aplinkos temperatūra arba drėgmė yra per žema arba per didelė, ant įrenginio paviršiaus kaupiasi ir formuojasi rūkas ir vandens lašeliai. Išjunkite prietaisą.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Kas 3 naudojimo dienas prietaisą valykite pagal toliau nurodytus veiksmus:
1.Valydami atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo.
2.Atidarykite viršutinį dangtelį (B), išpilkite visą likusį vandenį iš vandens talpyklos švelniai pakratydami prietaisą.
3.Šiltu vandeniu praskieskite šiek tiek neutralaus virtuvės ploviklio ir šluoste išvalykite prietaisą.
4.Jei oro išleidimo angos (D) viduje pastebėjote nešvarumų, nuimkite viršutinį dangtelį (B) ir jį išvalykite.
5.Priežiūrai nenaudokite medicininio fenilitanolio skiediklio, kitaip gaminys gali būti sugadintas.
6.Jei prietaisas ilgą laiką nenaudojamas, išpilkite iš vandens rezervuaro (E) likusį vandenį ir po valymo laikykite jį sausoje ir vėsioje vietoje.

Techniniai duomenys:
24 V 0,5 A (12 W)
Vandens rezervuaro talpa: vandens talpa: 100 ml
Dulksnos talpa: 20-30 ml / val
Ultragarso dažnis: 2,4 MHz
Pridedama: adapteris

Dėl aplinkos. Informacija apie elektros ir elektroninės įrangos atliekas Vadovaudamiesi 2015 m. rugsėjo 11 d. įstatymo dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų 13 straipsnio 1 ir 2 dalimis, norėtume jus informuoti apie teisingą elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą:
1. Elektros ir elektroninės įrangos atliekas draudžiama dėti kartu su kitomis atliekomis - tai patvirtina "perbrauktos šiukšliadėžės" formos ženklas, nurodantis rūšiuojamąjį šios rūšies atliekų surinkimą.
2. Elektros ir elektroninės įrangos sudėtyje gali būti pavojingų medžiagų, mišinių ir komponentų, kurie, patekę į aplinką, gali kelti rimtą grėsmę žmonių ir gyvų organizmų sveikatai ir gyvybei. Jos gali sukelti įvairių sveikatos sutrikimų, pavyzdžiui, regos, klausos ir kalbos sutrikimų, taip pat gali pažeisti inkstus, kepenis ir širdį, sukelti odos ligas. Kenksmingos medžiagos taip pat gali daryti neigiamą poveikį kvėpavimo ir reprodukcinei sistemoms ir sukelti vėžinius pakitimus. Užterštame dirvožemyje augančių augalų ir iš jų gautų produktų vartojimas gali sukelti minėtą poveikį sveikatai.
3. Elektros ir elektroninės įrangos atliekos turėtų būti perduodamos tik įgaliotoms surinkimo vietoms, kurių sąrašas turėtų būti pateiktas kiekvienos savivaldybės interneto svetainėje.
4. Namų ūkiai atlieka svarbų vaidmenį prisidėdami prie pakartotinio įrangos atliekų naudojimo ir panaudojimo, įskaitant perdirbimą. Jis taip pat atlieka svarbų vaidmenį elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo sistemoje dėl galimybės tiesiogiai pristatyti įrangą į patvirtintas surinkimo vietas ir nepageidaujamų

socialinių įpročių, dėl kurių įrangos atliekos paliekamos tam neskirtose vietose, panaikinimo.
Be to, Grąžinkite elektros ir elektroninės įrangos atliekas jų pristatymo vietoje. Platintojas, tiekdamas pirkėjui namų ūkiams skirtą įrangą, privalo nemokamai priimti iš namų ūkių įrangos atliekas tos įrangos pristatymo vietoje, jeigu naudota įranga yra tos pačios rūšies ir atliko tas pačias funkcijas kaip ir tiekiama įranga.
Kartoninės pakuotės ir polietileno (PE) maišeliai pagal jų aprašymą turi būti metami į atitinkamus atskiro komunalinių atliekų surinkimo konteinerius. Jei įrenginyje yra baterijų, jas reikia išimti ir išmesti atskirai į atliekų surinkimo ir saugojimo vietą.
Neišmeskite prietaiso į komunalinių atliekų konteinerį!!!
Paslaugų tarnyba Jei norite įsigyti atsarginių dalių arba pareikšti pretenziją, prašome tiesiogiai kreipkitės į kvitą išdavusį pardavėją.

Lietošanas instrukcija (LV)

VISPĀRĪGIE DROŠĪBAS NOSACĪJUMI SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI UZMANĪGI IZLASIET UN SAGLABĀJIET TURPMĀKAI ATSAUCEI

Garantijas nosacījumi ir atšķirīgi, ja ierīce tiek izmantota komerciāliem mērķiem.
1. Pirms ierīces lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju un ievērojiet tajā ietvertos norādījumus. Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies, lietojot ierīci neatbilstoši tās paredzētajam lietojumam vai nepareizi lietojot.
2. Ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājsaimniecībā. Neizmantojiet ierīci citiem mērķiem, kas nav saderīgi ar tās paredzēto lietojumu.
3. Savienojiet ierīci tikai ar 220-240 V ~ 50 Hz strāvas kontaktligzdu. Lielākai lietošanas drošībai vienlaicīgi nepievienojiet vairākas elektroierīces vienai ķēdei.
4. Īpaša piesardzība jāievēro, lietojot ierīci bērnu klātbūtnē. Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci neļaujiet bērniem vai personām, kas nav pazīstamas ar ierīci, to lietot.
5. BRĪDINĀJUMS: Šo ierīci drīkst lietot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un personas ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai personas bez pieredzes un zināšanām par ierīci, ja to dara par viņu drošību atbildīgas personas uzraudzībā vai ja viņi ir saņēmuši norādījumus par ierīces drošu lietošanu un ir informēti par bīstamību, kas saistīta ar ierīces lietošanu. Bērni nedrīkst spēlēties ar aprīkojumu. Iekārtas tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, ja vien viņi nav vecāki par 8 gadiem un darbība tiek veikta uzraudzībā.

6. Pēc lietošanas vienmēr izņemiet strāvas kontaktdakšu no elektriskās rozetes, turot to ar roku. NEPAŅEMIET elektrotīkla vadu.
7. NEPIEMĒRTĪT vadu, kontaktdakšu vai visu ierīci ūdenī vai jebkādā citā šķidrumā. Nepakļaujiet ierīci laikapstākļu iedarbībai (lietus, saule u. c.) un nelietojiet to mitros apstākļos (vannas istabās, mitros dzīvojamo māju apstākļos).
8. Periodiski pārbaudiet strāvas vada stāvokli. Ja strāvas vads ir bojāts, lai izvairītos no briesmām, tas jānomaina specializētam remontdarbu uzņēmumam.
9. Neizmantojiet ierīci ar bojātu strāvas vadu vai ja tā ir nokritusi vai citādi bojāta, vai nedarbojas pareizi. Neremontējiet ierīci paši, jo pastāv elektrošoka risks. Bojāto ierīci nogādājiet kompetentā servisa centrā pārbaudei vai remontam. Jebkādus remontdarbus drīkst veikt tikai autorizēti servisa centri. Neatbilstošs remonts var radīt nopietnu risku lietotājam.
10. Novietojiet ierīci uz vēsas, stabilas, līdzenas virsmas, prom no karstām gatavošanas ierīcēm, piemēram, elektriskās plīts, gāzes degļa u. c..
11. Nelietojiet ierīci viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā.
12. Strāvas vads nedrīkst karāties pāri galda malai vai pieskarties karstām virsmām.
13. Neatstājiet ierīci vai strāvas avotu, kas pievienots kontaktligzdai, bez uzraudzības.
14. Papildu aizsardzībai ieteicams elektrības ķēdē uzstādīt atdalītās strāvas ierīci (RCD), kuras nominālā atdalītā strāva nepārsniedz 30 mA. Šajā jautājumā jākonsultējas ar speciālistu elektriķi.
15. Ierīces korpusa atverēs ir aizliegts ievietot pirkstus vai citus priekšmetus.
16. Neaizsedziet kontaktligzdas atveri.
17. Kad esat pabeidzis darbu, pirms ierīces uzglabāšanas iztukšojiet no tās ūdeni.
18. Ja ierīci ilgu laiku neizmantosiet, atvienojiet to no elektrotīkla.
19. Nepārvietojiet ierīci, ja iekšējā tvertnē ir ūdens.
20. Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus.

21. Ierīci drīkst lietot tikai ar ieteiktajām smaržvielām. Citu vielu izmantošana var izraisīt toksisku vai ugunsbīstamu iedarbību.
22. Ierīci drīkst lietot tikai ar funkcionējošu ventilāciju.
23. Neparasta smarža, troksnis vai neparasta karsēšanās norāda uz produkta bojājumu vai barošanas avota bojājumu nekavējoties izņemiet barošanas avotu no kontaktligzdas un pārtrauciet ierīces lietošanu.
24. Neielieciet strāvas adapteri ūdenī un nelietojiet to, ja tas ir slapjš. Neglabājiet strāvas adapteri mitrā vietā.

PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS
1.Lūdzu, ņemiet vērā, ka augsts mitruma līmenis var veicināt bioloģisko organismu augšanu vidē.
2.Nepieļaujiet, ka telpa ap ierīci kļūst mitra vai slapja. Ja parādās mitrums, samaziniet (samaziniet) miglas ražošanas ātrumu. Nepieļaujiet, ka absorbējoši materiāli, piemēram, paklāji, aizkari, galdauti, kļūst mitri.
3.Novietojiet ierīci uz līdzenas virsmas. Nenovietojiet šo ierīci uz paklāja, paklāja vai citas nelīdzenas virsmas.
4.Nenovietojiet šo ierīci tuvu elektroierīcēm, piemēram, televizoram vai skaņas aparatūrai u. c. Nepieļaujiet, ka ierīce tieši uzkrīt uz mēbelēm, apģērba vai sienām utt.

DARBĪBAS PRINCIPS
Izmantojot ultraskaņas viļņus, difuzors sašķeļ ūdeni un ēterisko eļļu smalkās daļiņās, radītā aukstā migla izkliedē svaigu aromātu.

KĀDU EĻĻU IZVĒLĒTIES?
Šim smaržu difuzoram nepieciešams izmantot ūdeni. Nav ierobežojumu, kāda veida eļļa tiek pievienota ūdenim, izmantošanai ir piemērota gan ēteriskā eļļa / aromātiskā eļļa / kompleksās eļļas / smaržūdens.

PRODUKTA APRAKSTS: smaržu difuzors CR7970
A. Izsmidzināšanas uzgalis
B. Augšējais vāks
C. Iekšējais vāks
D. Gaisa izplūdes atvere
E. Ūdens tvertne
F. Korpuss
G1. Izsmidzināšanas poga "MIST"
G2. Apgaismojuma poga "LIGHT"
H. Gaisa ieplūdes atvere
I. Līdzstrāvas savienotājs
J. Drenāžas atvērums
K. Šķembu izsmidzināšanas ultraskaņas viļņi

IZMANTOŠANA
Uzstādiet ierīci mērķa vietā un lietošanas laikā to nepārvietojiet.
1. Turiet izstrādājumu vertikāli un noņemiet augšējo vāciņu (B) vertikāli. (1. attēls)
2. Savienojiet barošanas avota līdzstrāvas kontaktdakšu ar ierīces līdzstrāvas savienotāju (I). (2. attēls)
3. Piepildiet ūdens tvertni (E) ar ūdeni, izmantojot mērglāzi/glāzi, un nepārsniedziet maksimālo ūdens līmeni 100 ml. Šim izstrādājumam ir piemērots tikai krāna ūdens vai attīrīts ūdens. Nepievienojiet ūdeni lietošanas laikā, kad ierīce darbojas. (3. attēls) Pievienojiet tikai aukstu vai remdenu ūdeni. Ielejiet aromātisko eļļu ūdens tvertnē. Ieteicamā deva ir 0,1-0,15 ml uz 100 ml ūdens. Ēteriskā eļļa var izraisīt krāsas maiņu. Ja tā nejauši noplūst, ātri noslaukiet to ar drānu.
PIEZĪME: Neaizsprostojiet izsmidzināšanas sprauslu, lai nesabojātu līdzekli.
4. Uzlieciet augšējo vāciņu (B) atpakaļ vertikāli, lai difuzors būtu cieši piestiprināts. (4. attēls)
Piezīme: Pirms lietošanas augšējais vāks (B) ir jāaizver.
5. Iespraudiet tīkla adaptera kontaktdakšu elektrības kontaktligzdā, ierīce tagad ir gaidīšanas režīmā.
SPLĒDIENA REGULĒŠANA: G1 poga.

- Nospiediet izsmidzināšanas pogu (labo pogu) "MIST" vienu reizi: ierīce nepārtraukti izsmidzina miglu, līdz ierīce automātiski izslēdzas, jo tiek patērēts iepriekš ielejamais ūdens.
- Vēlreiz nospiediet izsmidzināšanas pogu (labo pogu) "MIST": ierīce pārslēgsies uz periodisku režīmu. Tas pārmaiņus 30 sekundes ģenerēs miglu un pārtrauks ģenerēt miglu vēl 30 sekundes. Cikli atkārtosies, līdz ūdens tvertnē beigsies, un tad ierīce automātiski izslēgsies.
- Nospiediet smidzināšanas pogu (labo pogu) "MIST" trešo reizi: ierīce pārtrauks veidot miglu. (5. attēls)
Gaismas regulēšana: G2 poga.
- Nospiediet apgaismojuma pogu (kreisā poga) "LIGHT" vienu reizi: ieslēdzat silto gaismu spilgtā režīmā,
- Nospiediet fona apgaismojuma pogu (kreisā poga) "LIGHT" vēlreiz: ieslēdzat silto gaismu tumšākā režīmā.
- Nospiediet fona apgaismojuma pogu (kreisā poga) "LIGHT" trešo reizi: gaisma tiks izslēgta. (6. attēls)
6.Ja ūdens tvertnē (E) nav ūdens, izkliedētājs izslēdzas automātiski pat tad, ja ir nospiesta mazgāšanas poga.
7.Ja ūdens tvertnē (E) nav ūdens, izstrādājumu nevar izmantot.
PIEZĪME: Miglas koncentrācija var nedaudz atšķirties, kas ir normāli. Izsmidzināšanas intensitāti ietekmē dažādi ūdens veidi, mitrums, temperatūra un gaisa kustības moments.
8.Pirms aizvietošanas ar citu ellu, iztīriet ierīci saskaņā ar apkopes instrukcijām.
9. Nekad neatstājiet ūdeni tvertnē (E), ja ierīce netiek lietota.
10. Pēc ilgstošas lietošanas izslēdziet ierīci uz 60 minūtēm, lai izvairītos no ultraskaņas viļņu mikroshēmas bojājumiem, un pēc tam ieslēdziet to no jauna.

NEJAUŠA NOPLŪDE
Ja ierīces lietošanas laikā to nejauši apgāžat, izpildiet šādas darbības:
1. Izslēdziet strāvas padevi. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un atveriet augšējo vāku (B), lai izlietu visu atlikušo ūdeni no ūdens tvertnes (E).
2. Viegli sakratiet ierīci, lai iztukšotu iekšējo ūdeni caur iztukšošanas atveri (J) statīvā.
3. 24 stundas žāvējiet ierīci drošā vietā.

DEZINFEKCIJAS VEIKŠANA
Ja aromātiskajā difuzorā veidojas ūdens izraisīts kaļķakmens, ūdenim var pievienot balto etiķi, lai izšķīdinātu kaļķakmeni, un pēc tam noskalot ar ūdeni. Pēc tam ar mīkstu drānu noslaukiet ūdeni. Nekad nelietojiet spēcīgus tīrīšanas līdzekļus.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Ja šis izstrādājums nedarbojas normāli, izpildiet tālāk aprakstītās darbības, lai problēmu novērstu paši, pirms to atdodiet izplatītājam:
1. PROBLĒMA: Izstrādājums automātiski izslēdzas vienas sekundes laikā, kad tiek aktivizēta smidzināšanas poga "MIST" G1.
Iespējamā cēlone: Nepietiekams ūdens daudzums.
RISINĀJUMS: Lūdzu, papildiniet ūdens tvertni ar ūdeni.
Iespējamā cēlone: ierīcei nav pieslēgts strāvas padeves avots.
RISINĀJUMS: Pārliecinieties, ka ierīcei ir pievienots strāvas avots. Lai pārbaudītu, vai savienojums ir veiksmīgs, izņemiet kontaktdakšu no šī izstrādājuma un pievienojiet to no jauna
PROBLĒMA Nr. 2: Nav izsmidzināšanas vai izsmidzināšana ir neparasta
Iespējamā cēlone: nepietiekams ūdens daudzums.
RISINĀJUMS: Ja ūdens tvertnē nav pietiekami daudz ūdens, papildiniet to. Ja ūdens līmenis ūdens tvertnes centrā ir augstāks par maksimālā ūdens līmeņa atzīmi, migla izsmidzinās neregulāri, nenormāli. Uzlejiet ūdeni tā, lai tas būtu zemāks par "MAX" līmeni.
Iespējamā cēlone: ultraskaņas viļņu izsmidzināšanas mikroshēma (K) ir netīra.
RISINĀJUMS: Iztīriet ūdens tvertni (E) un mikroshēmu (K).
Iespējamā cēlone: apakšējās gaisa ieplūdes atveres (H) ir aizputinātas.
RISINĀJUMS: Ja gaisa ieplūdes atveres (H) ir aizputinātas, gaisa ieplūdes tilpums ievērojami samazināsies un gaisa impulss nebūs pietiekams, lai izsmidzinātu miglu. Notīriet gaisa ieplūdes atveri.
PROBLĒMA Nr. 3: noplūde
Iespējamā cēlone: iekšējais (C) un augšējais vāks (B) nav aizvērti.
RISINĀJUMS: Rūpīgi aizveriet abus vākus.
Iespējamā cēlone: Telpas temperatūra ir pārāk zema vai mitrums ir pārāk liels.
RISINĀJUMS: Ja darba vides temperatūra vai mitrums ir pārāk zems vai pārāk augsts, uz ierīces virsmas uzkrājas migla un ūdens pilieni. Izslēdziet ierīci.

TĪRĪŠANA UN APKOPE
Ik pēc 3 lietošanas dienām ierīci iztīriet saskaņā ar turpmāk aprakstītajiem norādījumiem:
1.Tīrīšanas laikā atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

2.Atveriet augšējo vāku (B), izlejiet visu atlikušo ūdeni no ūdens tvertnes, viegli kratot ierīci.
3.Atšķaidiet nedaudz neitrālu virtuves mazgāšanas līdzekli siltā ūdenī, pēc tam notīriet ierīci ar drānu.
4.Ja gaisa izplūdes atveres (D) iekšpusē ir netīrumi, noņemiet augšējo vāku (B) un notīriet to.
5.Uzturēšanai neizmantojiet medicīnisko feniletanola atšķaidītāju, pretējā gadījumā izstrādājums var tikt bojāts.
6.Ja tas netiek lietots ilgu laiku, izlejiet atlikušo ūdeni no ūdens tvertnes (E) un pēc tīrīšanas uzglabājiet to sausā un vēsā vietā.

Tehniskie dati:
24 V 0,5 A (12 W)
Ūdens tvertnes tilpums: 24 W (12 W) ūdens tvertnes ietilpība: 100ml
Miglas tilpums: 1,5 l: 20-30 ml / stundu
Ultraskaņas frekvence: 2,4 MHz
Komplektā iekļauts: adapteris

Vides aizsardzībai. Informācija par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem Saskaņā ar 2015. gada 11. septembra Likuma par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem 13. panta 1. un 2. punktu mēs vēlamies jūs informēt par pareizu rīcību ar elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem:
1. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus ir aizliegts novietot kopā ar citiem atkritumiem - to apliecina marķējums "pārsvītrotas tvertnes" veidā, pasūtot šāda veida atkritumu selektīvu savākšanu.
2. Elektriskās un elektroniskās iekārtas var saturēt bīstamas vielas, maisījumus un sastāvdaļas, kas, nonākot vidē, var nopietni apdraudēt cilvēku un dzīvo organismu veselību un dzīvību. Tās var izraisīt daudzas veselības problēmas, piemēram, redzes, dzirdes un runas traucējumus, kā arī var bojāt nieres, aknas un sirdi un izraisīt ādas slimības. Kaitīgās vielas var arī nelabvēlīgi ietekmēt elpošanas un reproduktīvo sistēmu un izraisīt vēža bojājumus. Augu, kas aug uz piesārņotas augsnes, un no tiem iegūtu produktu lietošana uzturā var izraisīt iepriekš minēto ietekmi uz veselību.
3. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi jānodod tikai autorizētiem savākšanas punktiem, kuru saraksts ir iekļauts katras pašvaldības tīmekļa vietnē.
4. Mājsaimniecībām ir svarīga loma, veicinot iekārtu atkritumu atkārtotu izmantošanu un reģenerāciju, tostarp otrreizēju pārstrādi. Tai ir arī būtiska nozīme elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, jo ir iespējams tās tieši nodot autorizētajos savākšanas punktos un novērst nevēlamus sociālos ieradumus, kuru rezultātā nolietotās iekārtas tiek atstātas vietās, kas nav paredzētas šādiem nolūkiem.
Turklāt Nododiet elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus atpakaļ to nodošanas vietā. Izplatītājam, piegādājot mājsaimniecībām paredzētas iekārtas pircējam, ir pienākums bez maksas pieņemt atpakaļ no mājsaimniecībām iekārtu atkritumus šo iekārtu piegādes vietā, ja izmantotās iekārtas ir tāda paša veida un veic tādas pašas funkcijas kā piegādātās iekārtas.
Kartona iepakojums un polietilēna (PE) maisiņi atbilstoši to aprakstam jāiemet atbilstošos sadzīves atkritumu dalītās vākšanas konteineros. Ja ierīcē ir baterijas, tās ir jāizņem un jāizņcina atsevišķi savākšanas un uzglabāšanas vietā.
Neizmetiet ierīci sadzīves atkritumu tvertnē!!!
Servisa vietne Ja vēlaties iegādāties rezerves daļas vai iesniegt pretenziju, lūdzu, sazinieties ar sazinieties tieši ar tirgotāju, kas izdevis čeku.

Kasutusjuhend (ET)

ÜLDISED OHUTUSTINGIMUSED
OLULISED OHUTUSJUHISED LUGEGE HOOLIKALT JA SÄILITAGE NEED EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS

Garantiitingimused on erinevad, kui seadet kasutatakse kaubanduslikel eesmärkidel.
1. Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhendit ja järgige selles sisalduvaid juhiseid. Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis on põhjustatud seadme mittesihipärasest kasutamisest või ebaõigest käsitsemisest.
2. Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Ärge kasutage seadet muuks otstarbeks, mis ei sobi kokku selle sihtotstarbega.
3. Ühendage seade ainult 220-240 V ~50 Hz pistikupessa. Suurema kasutuskindluse tagamiseks ärge ühendage korraga mitut elektriseadet ühte vooluahelasse.

4. Seadme kasutamisel laste juuresolekul tuleb olla eriti ettevaatlik. Ärge lubage lastel seadmega mängida Ärge lubage lastel või kellelgi, kes ei ole seadmega tuttav, seadet kasutada.
5. HOIATUS: Seda seadet võivad kasutada üle 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad kogemused või teadmised seadme kohta, kui seda tehakse nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neile on antud juhised seadme ohutu kasutamise kohta ja nad on teadlikud seadme kasutamisega seotud ohtudest. Lapsed ei tohiks seadmetega mängida. Lapsed ei tohiks seadmeid puhastada ega hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on üle 8 aasta vanad ja seda tehakse järelevalve all.
6. Pärast kasutamist tõmmake alati toitepistik pistikupesa pistikupesast välja, hoides seda käega kinni. ÄRGE tõmmake vooluvõrgu juhtmest.
7. ÄRGE kastke kaablit, pistikut või kogu seadet vette või mõnda muusse vedelikku. Ärge pange seadet välja ilmastikutingimustele (vihm, päike jne.) ega kasutage seda niisketes tingimustes (vannitoas, niisketes elamutes).
8. Kontrollige regulaarselt toitejuhtme seisundit. Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohu vältimiseks välja vahetada spetsiaalse remonditöökoja poolt.
9. Ärge kasutage seadet kahjustatud toitejuhtmega või kui see on maha kukkunud või muul viisil kahjustatud või ei tööta korralikult. Ärge parandage seadet ise, sest esineb elektrilöögi oht. Viige kahjustatud seade kontrollimiseks või parandamiseks pädevasse teeninduskeskusesse. Igasugust remonti võivad teostada ainult volitatud teeninduskeskused. Ebaõige remont võib kujutada endast tõsist ohtu kasutajale.
10. Asetage seade jahedale stabiilsele, tasasele pinnale, eemal kuumadest toiduvalmistamisseadmetest, nagu elektripliit, gaasipõleti jne.
11. Ärge kasutage seadet tuleohtlike materjalide lähedal.
12. Toitejuhe ei tohi rippuda üle lauaserva ega puudutada kuuma pinda.
13. Ärge jätke seadet ega vooluvõrku pistikupesasse ühendatud seadet järelevalveta.
14. Täiendava kaitse tagamiseks on soovitatav paigaldada vooluahelasse jäävoolukaitseseade (RCD), mille nimivoolutugevus ei ületa 30 mA.

Sellega seoses tuleks konsulteerida elektrispetsialistiga.
15. Seadme korpuse avadesse on keelatud sisestada sõrmi või muid esemeid.
16. Ärge katke pistikupesa avasid.
17. Kui olete töö lõpetanud, tühjendage seade enne hoiustamist veest.
18. Kui seadet ei kasutata pikka aega, tõmmake see vooluvõrgust välja.
19. Ärge liigutage seadet, kui sisemises paagis on vesi.
20. Ärge asetage seadmele mingeid esemeid.
21. Seadet tohib kasutada ainult soovitatud lõhnaainetega. Muude ainete kasutamine võib põhjustada mürgistus- või tuleohtu.
22. Seadet tohib kasutada ainult tõhusa ventilatsiooni korral.
23. Ebanormaalne lõhn, müra või ebanormaalne kuumenemine viitavad toote või toiteallika rikkeile, eemaldage kohe toiteallikas pistikupesast ja lõpetage seadme kasutamine.
24. Ärge asetage toiteallikat vette ega kasutage seda märjana. Ärge hoidke toiteadapterit niiskes kohas.

ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST
1.Pange tähele, et kõrge õhuniiskus võib soodustada bioloogiliste organismide kasvu keskkonnas.
2.Ärge laske seadme ümbrusel niiskeks või märjaks muutuda. Niiskuse ilmnemisel vähendage (vähendage) udutootmise kiirust. Ärge laske imavatel materjalidel, nagu vaibad, kardinad, laudlinad, niiskeks muutuda.
3.Asetage seade tasasele pinnale. Ärge asetage seda toodet vaibale, vaibale või muule ebatasasele alale.
4.Ärge asetage seda seadet elektriseadmete, näiteks televiisori või heliseadmete jms lähedusse. Ärge laske seadmel pritsida otse mööblile, riietele, seintele jne.

TÖÖPÕHIMÕTE
Ultraheli laine abil purustab difuusor vee ja eeterliku õli peenteks osakesteks, tekkiv külm udu levitab värsket aroomi.

MILLIST ÕLI VALIDA?
See aroomi difuusor nõuab vee kasutamist. Ei ole piiranguid, millist õli lisatakse veele, kasutamiseks sobivad nii eeterlik õli / aromaatne õli / kompleksõlid / lõhnavesi.

TOOTE KIRJELDUS: Lõhnadiffuusor CR7970
A. Pihustusotsik
B. Ülemine kate
C. Sisemine kaas
D. Õhu väljalaskeava
E. Veepaak
F. Korpus
G1. Pihustusnupp "MIST"
G2. Taustavalgustuse nupp "LIGHT"
H. Õhu sisselaskeava
I. Alalisvooluühendus
J. Drenaažiava
K. Kiipide pihustamine ultrahelilainetega

KASUTAMINE
Asetage seade sihtkohale ja ärge liigutage seda kasutamise ajal.
1. Hoidke toodet püsti ja eemaldage ülemine kate (B) vertikaalselt. (Joonis 1)
2. Ühendage toiteallika alalisvoolupistik seadme alalisvoolupistikuga (I). (Joonis 2)
3. Lisage vett veepaaki (E), kasutades selleks mõõteklaasi / mõõteklaasi, ja ärge ületage maksimaalselt 100 ml veetaset. Selle toote jaoks sobib ainult kraanivesi või puhastatud vesi. Ärge lisage vett kasutamise ajal, kui seade töötab. (Joonis 3) Lisage ainult külma või leiget vett. Valage aroomiõli veepaaki. Soovitatav annus on 0,1-0,15 ml 100 ml vee kohta. Eeterlik õli võib põhjustada värvimuutusi. Kui see kogemata välja voolab, pühkige see kiiresti lapiga ära.
MÄRKUS: Ärge blokeerige pihustusotsikut, et vältida toote kahjustamist.
4. Pange ülemine kate (B) tagasi vertikaalselt, nii et hajuti oleks tihedalt kinni. (Joonis 4)
Märkus: Ülemine kaas (B) tuleb enne kasutamist sulgeda.
5. Ühendage võrguadapteri pistik pistikupesa pistikupessa, seade on nüüd ooterežiimil.
SPLASH-i reguleerimine: nupp G1.
- Vajutage üks kord pihustusnuppu (parempoolne nupp) "MIST": seade pihustab pidevalt udu, kuni seade lülitub eelnevalt sisse valatud vee tarbimise tõttu automaatselt välja.
- Vajutage uuesti pihustusnuppu (parempoolne nupp) "MIST": seade lülitub katkendlikule režiimile. Seade tekitab vaheldumisi 30 sekundiks uduvihma ja lõpetab uduvihma tekitamise veel 30 sekundiks. Tsüklid korduvad, kuni paagis olev vesi on otsa saanud, misjärel lülitub seade automaatselt välja.
- Vajutage kolmandat korda pihustusnuppu (parempoolne nupp) "MIST": seade lõpetab udu tekitamise. (Joonis 5)
VALGUSE REGULEERIMINE: nupp G2.
- Vajutage üks kord taustavalgustuse nuppu (vasakpoolne nupp) "LIGHT": lülitate sisse sooja valguse heledas režiimis,
- Vajutage uuesti taustavalgustuse nuppu (vasakpoolne nupp) "LIGHT": lülitate sooja valguse sisse tumedamas režiimis.
- Vajutage kolmandat korda taustavalgustuse nuppu (vasakpoolne nupp) "LIGHT": valgus lülitub välja. (Joonis 6)
6.Kui veepaagis (E) ei ole vett, lülitub hajuti automaatselt välja ka siis, kui vajutate pesuri nuppu.
7.Toodet ei saa kasutada, kui mahutis (E) ei ole vett, ei ole vett.
MÄRKUS: Udu kontsentratsioon võib olla veidi erinev, mis on normaalne. Erinevad veetüübid, niiskus, temperatuur ja õhu impulss mõjutavad pihustuse intensiivsust.
8.Enne teise õliga asendamist puhastage seade vastavalt hooldusjuhendile.
9. Ärge kunagi jätke vett paaki (E), kui seade ei ole kasutusel.
10. Pärast pikemaajalist kasutamist lülitage seade 60 minutiks välja, et vältida ultrahelilaine kiibi kahjustamist, seejärel käivitage see uuesti.

JUHUSLIK LEKE
Kui te seadet kasutamise ajal kogemata ümber kallutate, järgige järgmisi samme:
1. Lülitage seade välja. Tõmmake seade vooluvõrgust välja ja avage ülemine kaas (B), et valada veepaagist (E) kogu ülejäänud vesi välja.
2. Raputage seadet ettevaatlikult, et sisemine vesi tühjendada aluses oleva tühjendusava (J) kaudu.
3. Kuivatage seade 24 tundi õhu käes turvalises kohas.

PUHASTUS
Kui aroomidiffuusorisse koguneb veest tingitud katlakivi, võite lisada veele valget äädikat, et katlakivi lahustada, ja seejärel loputada veega. Seejärel pühkige vesi pehme lapiga ära. Ärge kunagi kasutage tugevaid puhastusvahendeid.

TÕRKEOTSING
Kui see toode ei tööta normaalselt, järgige enne edasimüüjale tagastamist probleemi kõrvaldamiseks järgmisi samme:
PROBLEEM 1: Toode lülitub automaatselt välja ühe sekundi jooksul, kui pihustusnupp "MIST" G1 on aktiveeritud.
Võimalik põhjus: ebapiisav veekogus.
LAHENDUS: Palun lisage vett veepaaki.
VÕIMALIK SÜSTE: Seadme vooluvõrk ei ole ühendatud.
LAHENDUS: Veenduge, et toiteallikas on seadmega ühendatud. Et kontrollida, kas ühendus on õnnestunud, eemaldage selle toote pistik ja ühendage see uuesti
PROBLEEM 2: Ei toimu pihustamist või pihustamine on ebatavaline
Võimalik põhjus: ebapiisav veekogus.
LAHENDUS: Kui vett on liiga vähe, lisage veepaaki vett. Kui veetase veepaagi keskosas on kõrgem kui maksimaalse veetaseme märk, pihustab udu ebakorrapäraselt, ebanormaalselt. Valage vett nii, et see oleks allpool taset "MAX".
VÕIMALIK SÜÜND: Ultraheli pihustuslaine kiip (K) on määrdunud.
LAHENDUS: Puhastage veepaak (E) ja kiip (K).

VÕIMALIK SÜSTE: alumise õhu sisselaskeava (H) augud on tolmunud.
LAHENDUS: Kui õhu sisselaskeavad (H) on tolmunud, väheneb õhu sisselaske maht oluliselt ja õhu impulss ei ole piisav, et pihustada udu. Puhastage õhu sisselaskeava.
PROBLEEM 3: lekked
Võimalik põhjus: Sisemine (C) ja ülemine kaas (B) ei ole suletud.
LAHENDUS: Sulgege mõlemad kaaned hoolikalt.
VÕIMALIK SÜSTE: Ruumi temperatuur on liiga madal või õhuniiskus on liiga kõrge.
LAHENDUS: Kui töökeskkonna temperatuur või õhuniiskus on liiga madal või liiga kõrge, kogunevad udud ja veetilgad ja tekivad seadme pinnale. Lülitage seade välja.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS
Puhastage seadet iga 3 kasutamispäeva järel vastavalt järgmistele sammudele:
1.Puhastamisel ühendage seade vooluvõrgust lahti.
2.Avage ülemine kaas (B), valage kogu ülejäänud vesi veepaagist välja, raputades seadet ettevaatlikult.
3.Lahjendage veidi neutraalset köögipesuvahendit soojas vees, seejärel puhastage seadet lapiga.
4.Kui märkate mustust õhu väljalaskeava (D) siseküljel, eemaldage ülemine kaas (B) ja puhastage see.
5.Palun ärge kasutage hoolduseks meditsiinilist fenüületanooli lahjendit, vastasel juhul võib toode kahjustada.
6.Kui seadet ei kasutata pikka aega, valage veepaagist (E) ülejäänud vesi välja ja hoidke seda pärast puhastamist kuivas ja jahedas kohas.

Tehnilised andmed:
24V 0,5A (12W)
Veepaagi mahutavus: 100ml
Udu mahutavus: 20-30 ml / tund
Ultraheli sagedus: 2,4 MHz
Kaasas: adapter

Keskkonna huvides. Teave elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta Vastavalt 11. septembri 2015. aasta elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete seaduse artikli 13 lõigetele 1 ja 2 soovime teid teavitada elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete nõuetekohasest käitlemisest:
1. Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid on keelatud paigutada koos muude jäätmetega - seda kinnitab märgistus "läbi kriipsutatud prügikasti" näol, millega antakse korraldus seda liiki jäätmete valikuliseks kogumiseks.
2. Elektri- ja elektroonikaseadmed võivad sisaldada ohtlikke aineid, segusid ja komponente, mis keskkonda sattudes võivad kujutada tõsist ohtu inimeste ja elusorganismide tervisele ja elule. Need võivad põhjustada mitmeid terviseprobleeme, näiteks nägemis-, kuulmis- ja kõnehäireid, võivad kahjustada ka neerusid, maksa ja südant ning põhjustada nahahaigusi. Kahjulikud ained võivad avaldada kahjulikku mõju ka hingamis- ja reproduktiivsüsteemile ning põhjustada vähkkasvajaid. Saastunud mullal kasvavate taimede ja neist saadud toodete tarbimine võib põhjustada eespool nimetatud tervisemõjusid.
3. Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed tuleks anda ainult volitatud kogumispunktidesse, mille nimekiri peaks olema iga omavalitsuse veebilehel.
4. Kodumajapidamistel on oluline roll seadmete korduvkasutamisele ja taaskasutamisele, sealhulgas ringlussevõtule, kaasaaitamisel. Samuti on tal võtmeroll elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmekäitlussüsteemis tänu võimalusele anda need otse volitatud kogumispunktidesse ja kõrvaldada ebasoovitavad sotsiaalsed harjumused, mille tulemusel jäetakse jäätmeid kohtadesse, mis ei ole selleks ette nähtud.
Lisaks sellele, Tagastada elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed üleandmiskohas. Kui turustaja tarnib ostjale kodumajapidamistele mõeldud seadmeid, on ta kohustatud võtma kodumajapidamistest pärit seadmejäätmeid tasuta tagasi nende seadmete tarnekohas, tingimusel, et kasutatud seadmed on sama tüüpi ja täidavad samu funktsioone kui tarnitud seadmed.
Papppakendid ja polüetüleenkotid (PE-kotid) tuleb vastavalt nende kirjeldusele panna asjakohastesse konteineritesse olmejäätmete eraldi kogumiseks. Kui seadmes on patareid, tuleb need eemaldada ja eraldi kogumis- ja ladustamiskohas kõrvaldada.
Ärge visake seadet olmejäätmete konteinerisse!!!
Hooldus Kui soovite osta varuosasid või esitada pretensiooni, siis palun võtke otse ühendust edasimüüjaga, kes väljastas kviitungi.

Használati útmutató (HU)

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FELTÉTELEK FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI HIVATKOZÁSHOZ

A garanciális feltételek eltérőek, ha a készüléket kereskedelmi célokra használják.

1. A készülék használata előtt olvassa el a kezelési útmutatót, és kövesse az abban foglalt utasításokat. A gyártó nem vállal felelősséget a készülék rendeltetésétől eltérő használatából vagy helytelen kezeléséből eredő károkért.
2. A készülék kizárólag háztartási használatra készült. Ne használja más, a rendeltetésszerű használattal össze nem egyeztethető célra.
3. A készüléket csak 220-240 V ~50 Hz-es hálózati csatlakozóhoz csatlakoztassa. A nagyobb használati biztonság érdekében ne csatlakoztasson egyszerre több elektromos készüléket egy áramkörhöz.
4. A készülék használatakor különös óvatossággal kell eljárni, ha gyermekek vannak jelen. Ne engedje, hogy a gyermekek játszanak a készülékkel ne engedje, hogy gyermekek vagy a készüléket nem ismerő személyek használják a készüléket.
5. FIGYELMEZTETÉS: Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve a készülékkel kapcsolatos tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek akkor használhatják, ha ezt a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett teszik, vagy ha a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és tisztában vannak a készülék használatával kapcsolatos veszélyekkel. Gyermekek nem játszhatnak a berendezéssel. A berendezés tisztítását és karbantartását gyermekek csak akkor végezhetik, ha elmúltak 8 évesek, és a tevékenységet felügyelet mellett végzik.
6. Használat után mindig húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból úgy, hogy kezével megfogja a konnektort. NE húzza meg a hálózati kábelt.
7. NE merítse a kábelt, a dugót vagy az egész készüléket vízbe vagy bármilyen más folyadékba. Ne tegye ki a készüléket időjárási körülményeknek (eső, nap stb.), és ne használja párás körülmények között (fürdőszoba, párás lakókocsi).
8. Rendszeresen ellenőrizze a tápkábel állapotát. Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében szakszervizben kell kicserélni.
9. Ne használja a készüléket sérült tápkábellel, vagy ha a készüléket leejtették, vagy más módon megsérült, illetve nem működik megfelelően.

Ne javítsa meg a készüléket saját maga, mert áramütés veszélye áll fenn. A sérült készüléket vigye el ellenőrzésre vagy javításra egy illetékes szervizbe. Bármilyen javítást csak az erre felhatalmazott szervizközpontok végezhetnek. A nem megfelelő javítás komoly veszélyt jelenthet a felhasználóra nézve.
10. A készüléket hideg, stabil, vízszintes felületre kell helyezni, távol a forró főzőberendezésektől, például elektromos tűzhelytől, gázégőtől stb.
11. Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében.
12. A tápkábel nem lóghat az asztal széle fölé, és nem érintkezhet forró felületekkel.
13. Ne hagyja a készüléket vagy a konnektorba dugott tápegységet felügyelet nélkül.
14. A további védelem érdekében ajánlatos az elektromos áramkörbe egy olyan hibásáramú készüléket (RCD) beszerelni, amelynek névleges hibaárama nem haladja meg a 30 mA értéket. Ezzel kapcsolatban villanyszerelő szakemberrel kell konzultálni.
15. Tilos ujjakat vagy bármilyen más tárgyat a készülékház nyílásaiba dugni.
16. Ne takarja le a konnektor nyílását.
17. Ha befejezte a munkát, a készüléket tárolás előtt ürítse ki a vizet.
18. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózatból.
19. Ne mozgassa a készüléket, ha a belső tartályban víz van.
20. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülékre.
21. A készüléket csak az ajánlott illatanyagokkal szabad használni. Más anyagok használata mérgezés- vagy tűzveszélyt okozhat.
22. A készüléket csak működő szellőzés mellett szabad használni.
23. Rendellenes szag, zaj vagy rendellenes melegedés a termék meghibásodására vagy a tápegység meghibásodására utal, azonnal húzza ki a tápegységet az aljzatból, és hagyja abba a készülék használatát.
24. Kérjük, ne tegye a tápegységet vízbe, és ne használja nedves állapotban. Ne tárolja a hálózati adaptert nedves helyen.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

1.Kérjük, vegye figyelembe, hogy a magas páratartalom elősegítheti a biológiai organizmusok szaporodását a környezetben.

2.Ne engedje, hogy a készülék körüli terület nedves vagy nedves legyen. Ha nedvesség jelenik meg, csökkentse (csökkentse) a ködtermelés mértékét. Ne engedje, hogy nedvszívó anyagok, például szőnyegek, függönyök, terítők nedvesek legyenek.
3.Helyezze a készüléket vízszintes felületre. Ne helyezze ezt a terméket szőnyegre, szőnyegre vagy más egyenetlen felületre.
4.Ne helyezze ezt a készüléket elektromos készülékek, például televízió vagy hangberendezés stb. közelébe. Ne engedje, hogy közvetlenül a bútorokra, ruhákra, falakra stb. fröccsenjen.

MŰKÖDÉSI ELV
A diffúzor ultrahangos hullámon keresztül a vizet és az illóolajat finom részecskékre bontja, az így keletkező hideg köd friss aromát szór szét.

MELYIK OLAJAT VÁLASSZUK?
Ez az illatosító diffúzor víz használatát igényli. Nincs korlátozás arra vonatkozóan, hogy milyen típusú olajat adunk a vízhez, mind az illóolaj / aromaolaj / komplex olajok / illatvíz alkalmasak a használatra.

TERMÉKLEÍRÁS: Illatosító diffúzor CR7970
A. Permetező fúvóka
B. Felső fedél
C. Belső fedél
D. Légkivezető nyílás
E. Víztartály
F. Ház
G1. "MIST" permetező gomb
G2. Háttérvilágítás gomb "LIGHT"
H. Légbevezetés
I. DC csatlakozó
J. Vízelvezető nyílás
K. Ultrahangos hullámokat szóró chip

HASZNÁLAT
Állítsa fel a készüléket a célhelyen, és használat közben ne mozdítsa el.
1. Tartsa a terméket függőlegesen, és függőlegesen vegye le a felső fedelet (B). (1. ábra)
2. Csatlakoztassa a tápegység egyenáramú dugóját a készülék egyenáramú csatlakozójához (I). (2. ábra)
3. Adjon vizet a víztartályba (E) egy mérőpohár / pohár segítségével, és ne lépje túl a 100 ml-es maximális vízszintet. A termékhez csak csapvíz vagy tisztított víz alkalmas. Ne adjon hozzá vizet használat közben, amikor a készülék üzemel. (3. ábra) Csak hideg vagy langyos vizet adjon hozzá. Öntse az aromaolajat a víztartályba. Az ajánlott adag 0,1-0,15 ml 100 ml vízhez. Az illóolaj elszíneződést okozhat. Ha véletlenül kifolyik, törölje le gyorsan egy ruhával.
MEGJEGYZÉS: Ne zárja el a szórófejet, hogy elkerülje a termék károsodását.
4. Helyezze vissza a felső fedelet (B) függőlegesen úgy, hogy a diffúzor szorosan záródjon. (4. ábra)
Megjegyzés: A felső fedelet (B) használat előtt be kell zárni.
5. Dugja be a hálózati adapter dugaszát egy elektromos aljzatba, a készülék most készenléti üzemmódban van.
A SPLASH BEÁLLÍTÁSA: G1 gomb.
- Nyomja meg egyszer a porlasztó gombot (jobb oldali gomb) "MIST": a készülék folyamatosan ködöt permetez, amíg a készülék automatikusan kikapcsol az előzőleg beleöntött víz elfogyasztása miatt.
- Nyomja meg újra a permetező gombot (jobb oldali gomb) "MIST": a készülék szakaszos üzemmódra vált. Felváltva 30 másodpercig ködöt bocsát ki, majd újabb 30 másodpercig leállítja a ködképzést. A ciklusok addig ismétlődnek, amíg a tartályban lévő víz el nem fogy, ekkor a készülék automatikusan kikapcsol.
- Nyomja meg harmadszor a permetező gombot (jobb oldali gomb) "MIST": a készülék leállítja a ködképzést. (5. ábra)
FÉNY BEÁLLÍTÁSA: G2 gomb.
- Nyomja meg egyszer a háttérvilágítás gombot (bal oldali gomb) "LIGHT": bekapcsolja a meleg fényt világos üzemmódban,
- Nyomja meg újra a háttérvilágítás gombot (bal oldali gomb) "LIGHT": bekapcsolja a meleg fényt sötétebb üzemmódban.
- Nyomja meg harmadszor a háttérvilágítás gombot (bal oldali gomb) "LIGHT": a fény kikapcsol. (6. ábra)
6.Ha nincs víz a víztartályban (E), a diffúzor automatikusan kikapcsol, még akkor is, ha a mosó gombot megnyomja.
7.A termék nem használható, ha nincs víz a tartályban (E), nincs víz.
MEGJEGYZÉS: A pára koncentrációja kissé eltérő lehet, ami normális. A különböző típusú víz, a páratartalom, a hőmérséklet és a levegő lendülete befolyásolja a permet intenzitását.
8.Mielőtt más olajra cseréli, kérjük, tisztítsa meg a készüléket a karbantartási utasításoknak megfelelően.
9. Soha ne hagyjon vizet a tartályban (E), amikor a készülék nincs használatban.
10. Hosszabb használat után kapcsolja ki a készüléket 60 percre, hogy elkerülje az ultrahangos hullámchip károsodását, majd

indítsa újra.

VÉLETLEN SZIVÁRGÁS
Ha használat közben véletlenül felborítja a készüléket, kövesse az alábbi lépéseket:
1. Kapcsolja ki a készüléket. Húzza ki a készüléket a hálózatból, és nyissa ki a felső fedelet (B), hogy a víztartályból (E) kiöntse a maradék vizet.
2. Óvatosan rázza meg a készüléket, hogy a belső víz az állványon lévő leeresztőnyíláson (J) keresztül lefolyjon.
3. Szárítsa a készüléket 24 órán keresztül biztonságos helyen a levegőn.

TISZTÍTÁS
Ha a víz okozta vízkő képződik az aromadiffúzorban, a vízhez fehér ecetet adhat a vízkő feloldásához, majd vízzel öblítse le. Ezután egy puha ruhával törölje le a vizet. Soha ne használjon erős tisztítószereket.

HIBAELHÁRÍTÁS
Ha ez a termék nem működik rendesen, kérjük, kövesse az alábbi lépéseket a probléma saját maga elhárításához, mielőtt visszaküldené a kereskedőnek:
1. PROBLÉMA: A termék automatikusan kikapcsol egy másodpercen belül, amikor a "MIST" G1 permetező gombot aktiválja.
LEHETSÉGES OK: Nem megfelelő mennyiségű víz.
MEGOLDÁS: Kérjük, töltsön vizet a víztartályba.
LEHETSÉGES OK: A tápegység nincs csatlakoztatva a készülékhez.
MEGOLDÁS: Győződjön meg róla, hogy a tápegység csatlakoztatva van a termékhez. A csatlakozás sikerességének ellenőrzéséhez húzza ki a dugót a termékből, és csatlakoztassa újra
PROBLÉMA 2: Nincs porlasztás vagy rendellenes porlasztás
LEHETSÉGES OK: Nem megfelelő mennyiségű víz.
MEGOLDÁS: Ha nincs elég víz, kérjük, töltsön vizet a víztartályba. Ha a víztartály közepén lévő vízszint magasabb, mint a maximális vízszintjelzés, a pára szabálytalanul, rendellenesen permetez. Öntse ki a vizet úgy, hogy az a "MAX" szint alatt legyen.
LEHETSÉGES OK: Az ultrahangos hullámpermetező chip (K) piszkos.
MEGOLDÁS: Kérjük, tisztítsa meg a víztartályt (E) és a chipet (K).
LEHETSÉGES OK: Az alsó légbevezető nyílásai (H) porosak.
MEGOLDÁS: Ha a levegőbeömlő nyílások (H) porosak, a levegőbeömlő térfogat jelentősen csökken, és a levegő lendülete nem lesz elegendő a pára porlasztásához. Tisztítsa meg a levegőbeömlő nyílást.
PROBLÉMA 3: Szivárgás
LEHETSÉGES OK: A belső (C) és a felső fedél (B) nincs lezárva.
MEGOLDÁS: Zárja be mindkét fedelet gondosan.
LEHETSÉGES OK: A helyiség hőmérséklete túl alacsony vagy a páratartalom túl magas.
MEGOLDÁS: Ha a munkakörnyezet hőmérséklete vagy páratartalma túl alacsony vagy túl magas, a pára és a vízcseppek felgyülemlenek és a készülék felületén képződnek. Kapcsolja ki a készüléket.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
Kérjük, hogy a készüléket a következő lépések szerint tisztítsa meg a használat minden 3. napján:
1.Tisztításkor húzza ki a készüléket a hálózatból.
2.Nyissa ki a felső fedelet (B), öntse ki az összes maradék vizet a víztartályból a készüléket óvatosan megrázva.
3.Hígítson fel egy kevés semleges konyhai mosószert meleg vízben, majd egy ronggyal tisztítsa meg a készüléket.
4.Ha szennyeződést észlel a légkivezető nyílás (D) belsején, vegye le a felső fedelet (B), és tisztítsa meg.
5.Kérjük, ne használjon orvosi feniletanolos hígítót a karbantartáshoz, különben a termék károsodhat.
6.Ha hosszabb ideig nem használja, öntse ki a maradék vizet a víztartályból (E), és tisztítás után tárolja száraz és hűvös helyen.

Műszaki adatok:
24V 0,5A (12W)
A víztartály kapacitása: 100ml
Ködkapacitás: 20-30 ml / óra
Ultrahang frekvencia: 2,4 MHz
Tartalmazza: adapter

A környezet védelme érdekében. Információk az elektromos és elektronikus berendezések hulladékáról Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2015. szeptember 11-i törvény 13. cikkének (1) és (2) bekezdése értelmében tájékoztatjuk Önt az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak helyes kezeléséről:

1. Tilos az elektromos és elektronikus berendezések hulladékát más hulladékkal együtt elhelyezni - ezt "áthúzott kuka" formájában történő jelölés igazolja, elrendelve az ilyen típusú hulladékok szelektív gyűjtését.
2. Az elektromos és elektronikus berendezések veszélyes anyagokat, keverékeket és összetevőket tartalmazhatnak, amelyek a környezetbe kerülve komoly veszélyt jelenthetnek az emberek és az élő szervezetek egészségére és életére. Ezek számos egészségügyi problémát okozhatnak, például látás-, hallás- és beszédzavarokat, károsíthatják a vesét, a májat és a szívet, valamint bőrbetegségeket okozhatnak. A káros anyagok káros hatással lehetnek a légző- és a reproduktív rendszerre is, és rákos elváltozásokhoz vezethetnek. A szennyezett talajon termő növények és a belőlük származó termékek fogyasztása a fent említett egészségügyi hatásokat eredményezheti.
3. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékát csak az erre felhatalmazott gyűjtőhelyeken szabad leadni, amelyek listáját az egyes települések honlapja tartalmazza.
4. A háztartások fontos szerepet játszanak a hulladékeszközök újrahasználatához és hasznosításához, beleértve az újrafeldolgozást is, való hozzájárulásban. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékkezelési rendszerében is kulcsszerepet játszik, mivel közvetlenül az engedélyezett gyűjtőhelyeken lehet leadni, és kiküszöbölhetők azok a nemkívánatos társadalmi szokások, amelyek a hulladékkészülékek nem erre a célra szolgáló helyeken való elhagyását eredményezik.

Továbbá, Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak visszaszolgáltatása a leadás helyén. A forgalmazó, ha háztartásoknak szánt készüléket ad át a vásárlónak, köteles a háztartásokból származó hulladékkészüléket a készülék átadásának helyén térítésmentesen visszavenni, feltéve, hogy a használt készülék ugyanolyan típusú és ugyanolyan funkciót lát el, mint a szállított készülék.

A kartoncsomagolást és a polietilén (PE) zsákokat a leírásuknak megfelelően a települési hulladék elkülönített gyűjtésére szolgáló megfelelő konténerekbe kell elhelyezni. Ha a készülékben akkumulátorok vannak, azokat ki kell venni és külön kell elhelyezni egy gyűjtő- és tárolóhelyen.

Ne dobja a készüléket a kommunális hulladékgyűjtőbe!!!

Szerviz Ha pótalkatrészeket szeretne vásárolni vagy reklamációt kíván benyújtani, kérjük, hogy forduljon közvetlenül ahhoz a kereskedőhöz, aki a blokkot kiállította.

Manual de utilizare (RO)

CONDIȚII GENERALE DE SIGURANȚĂ
INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU REFERINȚE VIITOARE

Condițiile de garanție sunt diferite dacă dispozitivul este utilizat în scopuri comerciale.

1. Citiți instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza aparatul și urmați instrucțiunile conținute în acestea. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea aparatului în alte scopuri decât cele prevăzute sau de manipularea necorespunzătoare.
2. Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic. Nu îl utilizați în niciun alt scop incompatibil cu destinația sa.
3. Conectați aparatul numai la o priză de 220-240 V ~50 Hz. Pentru o mai mare siguranță a utilizării, nu conectați simultan mai multe aparate electrice la un singur circuit.
4. Trebuie acordată o atenție deosebită la utilizarea aparatului atunci când sunt prezenți copii. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul nu permiteți copiilor sau oricărei persoane care nu este familiarizată cu aparatul să îl utilizeze.

5. AVERTISMENT: Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoane fără experiență sau cunoștințe despre aparat, dacă acest lucru se face sub supravegherea unei persoane responsabile de siguranța lor sau dacă li s-au dat instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a aparatului și sunt conștienți de pericolele asociate cu utilizarea acestuia. Copiii nu trebuie să se joace cu echipamentul. Curățarea și întreținerea echipamentului nu trebuie efectuate de copii decât dacă aceștia au peste 8 ani și dacă activitatea este efectuată sub supraveghere.
6. Scoateți întotdeauna fișa de alimentare din priză după utilizare ținând priza cu mâna. NU trageți de cablul de alimentare.
7. NU scufundați cablul, fișa sau întregul aparat în apă sau în orice alt lichid. Nu expuneți aparatul la condițiile meteorologice (ploaie, soare etc.) și nu îl utilizați în condiții de umiditate (băi, rulote umede).
8. Verificați periodic starea cablului de alimentare. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de un reparator specializat pentru a evita orice pericol.
9. Nu utilizați aparatul cu un cablu de alimentare deteriorat sau dacă acesta a fost scăpat sau deteriorat în orice alt mod sau nu funcționează corect. Nu reparați singur aparatul, deoarece există riscul de electrocutare. Duceți aparatul deteriorat la un centru de service competent pentru inspecție sau reparații. Orice reparație poate fi efectuată numai de către centrele de service autorizate. Repararea necorespunzătoare poate reprezenta un risc grav pentru utilizator.
10. Așezați aparatul pe o suprafață rece, stabilă, plană, departe de aparatele de gătit fierbinți, cum ar fi un aragaz electric, un arzător cu gaz etc..
11. Nu utilizați aparatul în apropierea materialelor inflamabile.
12. Cablul de alimentare nu trebuie să atârne peste marginea mesei sau să atingă suprafețe fierbinți.
13. Nu lăsați nesupravegheat aparatul sau sursa de alimentare conectată la priză.
14. Pentru protecție suplimentară, este recomandabil să instalați în

circuitul electric, un dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent rezidual nominal care să nu depășească 30 mA. În acest sens, trebuie consultat un electrician specializat.
15. Este interzisă introducerea degetelor sau a oricărui alt obiect în orificiile din carcasa aparatului.
16. Nu acoperiți orificiul de evacuare.
17. După ce ați terminat lucrul, goliți aparatul de apă înainte de a-l depozita.
18. Dacă aparatul nu urmează să fie utilizat pentru o perioadă lungă de timp, scoateți-l din priză.
19. Nu mișcați aparatul atunci când există apă în rezervorul intern.
20. Nu așezați niciun obiect pe aparat.
21. Aparatul trebuie utilizat numai cu parfumurile recomandate. Utilizarea altor substanțe poate cauza un pericol toxic sau de incendiu.
22. Aparatul poate fi utilizat numai cu ventilație funcțională.
23. Mirosul anormal, zgomotul sau încălzirea anormală indică defectarea produsului sau defectarea sursei de alimentare scoateți imediat sursa de alimentare din priză și nu mai utilizați aparatul.
24. Vă rugăm să nu introduceți adaptorul de alimentare în apă și să nu îl utilizați atunci când este ud. Nu depozitați adaptorul de alimentare într-un loc umed.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
1.Vă rugăm să rețineți că nivelurile ridicate de umiditate pot favoriza dezvoltarea organismelor biologice în mediu.
2.Nu permiteți ca zona din jurul unității să devină umedă sau udă. Dacă apare umiditate, scădeți (reduceți) rata de producere a ceții. Nu permiteți materialelor absorbante, cum ar fi covoarele, perdelele, fețele de masă, să devină umede.
3.Așezați această unitate pe o suprafață plană. Nu așezați acest produs pe un covor, mochetă sau altă suprafață neuniformă.
4.Nu așezați această unitate în apropierea aparatelor electrice, cum ar fi un televizor sau un echipament de sunet, etc. Nu permiteți ca acesta să stropească direct pe mobilă, îmbrăcăminte sau pereți etc.

PRINCIPIU DE FUNCȚIONARE
Printr-o undă ultrasonică, difuzorul sparge apa și uleiul esențial în particule fine, ceața rece rezultată difuzează aroma proaspătă.

CE ULEI SĂ ALEGEȚI?
Acest difuzor de parfumuri necesită utilizarea de apă. Nu există restricții cu privire la ce tip de ulei se adaugă la apă, atât ulei esențial / ulei aromatic / uleiuri complexe / apă de parfum sunt potrivite pentru utilizare.

DESCRIERE PRODUS: Difuzor de parfum CR7970
A. Duză de pulverizare
B. Capac superior
C. Capac interior

D. Ieșire aer
E. Rezervor de apă
F. Carcasă
G1. Buton de pulverizare "MIST"
G2. Buton de iluminare din spate "LIGHT"
H. Intrare aer
I. Conector DC
J. Orificiu de scurgere
K. Pulverizarea cipurilor cu unde ultrasonice

UTILIZARE
Instalați dispozitivul la locul țintă și nu îl deplasați în timpul utilizării.
1. Țineți produsul în poziție verticală și scoateți capacul superior (B) pe verticală. (Fig. 1)
2. Conectați fișa DC a sursei de alimentare la conectorul DC al aparatului (I). (Fig. 2)
3. Adăugați apă în rezervorul de apă (E) folosind o cană de măsurare / un pahar și nu depășiți un nivel maxim de apă de 100 ml. Numai apa de la robinet sau apa purificată este potrivită pentru acest produs. Nu adăugați apă în timpul utilizării când aparatul este în funcțiune. (Fig. 3) Adăugați numai apă rece sau călduță. Turnați uleiul aromatic în rezervorul de apă. Doza recomandată este de 0,1-0,15 ml la 100 ml de apă. Uleiul esențial poate provoca decolorare. Dacă se varsă accidental, ștergeți-l rapid cu o cârpă.
NOTĂ: Nu blocați duza de pulverizare pentru a evita deteriorarea produsului.
4. Puneți la loc capacul superior (B) pe verticală, astfel încât difuzorul să fie strâns. (Fig. 4)
Notă: Capacul superior (B) trebuie să fie închis înainte de utilizare.
5. Conectați fișa adaptorului de rețea la o priză electrică, aparatul este acum în modul de așteptare.
REGLAJUL SPLASH-ului: Butonul G1.
- Apăsați o dată butonul de pulverizare (butonul din dreapta) "MIST": aparatul pulverizează o ceață continuu până când aparatul se oprește automat datorită consumului apei turnate anterior.
- Apăsați din nou butonul de pulverizare (butonul din dreapta) "MIST": aparatul va trece la modul intermitent. Acesta va alterna între generarea unei ceață timp de 30 de secunde și oprirea generării unei ceață timp de alte 30 de secunde. Ciclurile se vor repeta până când apa din rezervor este epuizată, moment în care aparatul se va opri automat.
- Apăsați butonul de pulverizare (butonul din dreapta) "MIST" pentru a treia oară: unitatea încetează să genereze ceață. (Fig.5)
REGLAJUL LUMINII: butonul G2.
- Apăsați butonul de iluminare din spate (butonul din stânga) "LIGHT" o dată: aprindeți lumina caldă în modul luminos,
- Apăsați din nou butonul de iluminare din spate (butonul din stânga) "LIGHT": veți aprinde lumina caldă în modul mai întunecat.
- Apăsați butonul de iluminare din spate (butonul din stânga) "LIGHT" a treia oară: lumina va fi stinsă. (Fig. 6)
6.Dacă nu există apă în rezervorul de apă (E), difuzorul se va opri automat, chiar și atunci când apăsați butonul de spălare.
7.Produsul nu poate fi utilizat dacă nu există apă în rezervor (E), nu există apă.
NOTĂ: Concentrația de ceață poate fi ușor diferită, ceea ce este normal. Diferitele tipuri de apă, umiditatea, temperatura și momentul de aer afectează intensitatea pulverizării.
8.Înainte de a înlocui cu un alt ulei, vă rugăm să curățați unitatea în conformitate cu instrucțiunile de întreținere.
9. Nu lăsați niciodată apă în rezervor (E) atunci când unitatea nu este utilizată.
10. După o utilizare prelungită, opriți unitatea timp de 60 de minute pentru a evita deteriorarea cipului cu unde ultrasonice, apoi reporniți-o.

SCURGERE ACCIDENTALĂ
Dacă răsturnați accidental unitatea în timpul utilizării, urmați acești pași:
1. Opriți alimentarea. Deconectați unitatea și deschideți capacul superior (B) pentru a turna toată apa rămasă din rezervorul de apă (E).
2. Scuturați ușor aparatul pentru a scurge apa internă prin orificiul de scurgere (J) din suport.
3. Uscați aparatul la aer într-un loc sigur timp de 24 de ore.

DEZINFECȚIONAREA
Dacă în difuzorul de arome se acumulează calcar indus de apă, puteți adăuga oțet alb în apă pentru a dizolva calcarul și apoi clătiți cu apă. Utilizați apoi o cârpă moale pentru a șterge apa. Nu utilizați niciodată agenți de curățare puternici.

DEPANARE
Dacă acest produs nu funcționează normal, vă rugăm să urmați următorii pași pentru a depana singuri problema înainte de a-l returna la distribuitor:
PROBLEMA 1: Produsul se oprește automat în decurs de o secundă atunci când butonul de pulverizare "MIST" G1 este activat.
CAUZA POSIBILĂ: Cantitate insuficientă de apă.

SOLUȚIE: Vă rugăm să adăugați apă în rezervorul de apă.
CAUZA POSIBILĂ: Sursa de alimentare nu este conectată la aparat.
SOLUȚIE: Asigurați-vă că sursa de alimentare este conectată la produs. Pentru a verifica dacă conexiunea este reușită, vă rugăm să scoateți ștecherul de la acest produs și să îl reconectați
PROBLEMA 2: Nu există atomizare sau atomizarea este anormală
CAUZA POSIBILĂ: Cantitate insuficientă de apă.
SOLUȚIE: Vă rugăm să adăugați apă în rezervorul de apă dacă nu există suficientă apă. Dacă nivelul apei din centrul rezervorului de apă este mai mare decât marcajul nivelului maxim de apă, pulverizarea va fi neregulată, anormală. Turnați apa astfel încât să fie sub nivelul "MAX".
CAUZA POSIBILĂ: Cipul de pulverizare cu unde ultrasonice (K) este murdar.
SOLUȚIE: Vă rugăm să curățați rezervorul de apă (E) și cipul (K).
CAUZA POSIBILĂ: Găurile de la intrarea de aer inferioară (H) sunt prăfuite.
SOLUȚIE: Dacă orificiile de admisie a aerului (H) sunt pline de praf, volumul de admisie a aerului va scădea semnificativ și impulsul aerului nu va fi suficient pentru a atomiza ceața. Curățați orificiile de admisie a aerului.
PROBLEMA 3: Scurgeri
CAUZA POSIBILĂ: Capacul interior (C) și capacul superior (B) nu sunt închise.
SOLUȚIE: Închideți ambele capace cu atenție.
CAUZA POSIBILĂ: Temperatura camerei este prea scăzută sau umiditatea este prea ridicată.
SOLUȚIE: Dacă temperatura sau umiditatea mediului de lucru este prea scăzută sau prea ridicată, pe suprafața aparatului se vor acumula și forma ceață și picături de apă. Opriți aparatul.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE
Vă rugăm să curățați aparatul în conformitate cu următorii pași la fiecare 3 zile de utilizare:
1.Când efectuați curățarea, deconectați unitatea de la rețeaua de alimentare.
2.Deschideți capacul superior (B), turnați toată apa rămasă din rezervorul de apă agitând ușor aparatul.
3.Diluați puțin detergent neutru de bucătărie în apă caldă, apoi curățați aparatul cu o cârpă.
4.Dacă observați murdărie pe partea interioară a ieșirii de aer (D), scoateți capacul superior (B) și curățați-l.
5.Vă rugăm să nu utilizați diluant de feniletanol medical pentru întreținere, în caz contrar produsul poate fi deteriorat.
6.Dacă nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, turnați apa rămasă din rezervorul de apă (E) și depozitați-l într-un loc uscat și răcoros după curățare.

Date tehnice:
24V 0,5A (12W)
Capacitatea rezervorului de apă: 100ml
Capacitate de ceață: 20-30 ml / oră
Frecvența ultrasunetelor: 2,4 MHz
Inclus: adaptor

Pentru binele mediului. Informații privind deșeurile de echipamente electrice și electronice În conformitate cu articolul 13 alineatele (1) și (2) din Legea din 11 septembrie 2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, dorim să vă informăm cu privire la gestionarea corectă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice:

1. Este interzisă depozitarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice împreună cu alte deșeuri - acest lucru este confirmat prin marcarea sub forma unui "coș de gunoi barat", ordonând colectarea selectivă a acestui tip de deșeuri.

2. Echipamentele electrice și electronice pot conține substanțe, amestecuri și componente periculoase care, atunci când sunt eliberate în mediu, pot reprezenta o amenințare gravă pentru sănătatea și viața oamenilor și a organismelor vii. Acestea pot duce la numeroase probleme de sănătate, cum ar fi tulburări de vedere, auz și vorbire, și pot, de asemenea, să afecteze rinichii, ficatul și inima și să provoace boli de piele. Substanțele nocive pot avea, de asemenea, efecte negative asupra sistemelor respirator și reproducător și pot duce la leziuni canceroase. Consumul de plante care cresc pe soluri contaminate și de produse derivate din acestea poate duce la efectele asupra sănătății menționate mai sus.

3. Deșeurile de echipamente electrice și electronice ar trebui predate numai la punctele de colectare autorizate, a căror listă ar trebui să fie inclusă pe site-ul internet al fiecărei municipalități.

4. Gospodăria joacă un rol important în contribuția la reutilizarea și recuperarea, inclusiv reciclarea, deșeurilor de echipamente. De asemenea, gospodăria joacă un rol-cheie în sistemul de gestionare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice datorită posibilității de predare directă la punctele de colectare autorizate și de eliminare a obiceiurilor sociale nedorite care duc la abandonarea deșeurilor de echipamente în locuri care nu sunt destinate acestor scopuri.

În plus, Returnarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice la locul de livrare. Un distribuitor, atunci când furnizează unui cumpărător echipamente destinate gospodăriilor, este obligat să preia gratuit deșeurile de echipamente de la gospodării la locul de livrare a echipamentelor respective, cu condiția ca echipamentele folosite să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca echipamentele furnizate.

Ambalajele de carton și sacii de polietilenă (PE) trebuie să fie plasate în containerele corespunzătoare pentru colectarea separată a deșeurilor municipale, în conformitate cu descrierea acestora. În cazul în care aparatul conține baterii, acestea trebuie îndepărtate și eliminate separat la un centru de colectare și depozitare.

Nu aruncați aparatul în coșul de gunoi municipal!!!

Service Dacă doriți să achiziționați piese de schimb sau să faceți o reclamație, vă rugăm să contactați direct distribuitorul care a emis chitanța.

Návod k použití (CS)

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

Záruční podmínky se liší, pokud je zařízení používáno ke komerčním účelům.
1. Před použitím spotřebiče si přečtěte návod k obsluze a dodržujte pokyny v něm uvedené. Výrobce neodpovídá za škody způsobené použitím spotřebiče k jinému než určenému účelu nebo nesprávnou manipulací.
2. Spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte jej k jiným účelům, které nejsou slučitelné s jeho určením.
3. Spotřebič připojujte pouze do elektrické zásuvky 220-240 V ~ 50 Hz. Pro větší bezpečnost používání nepřipojujte k jednomu obvodu více elektrických spotřebičů najednou.
4. Při používání spotřebiče v přítomnosti dětí je třeba dbát zvláštní opatrnosti. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály nedovolte dětem nebo osobám, které nejsou se spotřebičem obeznámeny, aby jej používaly.
5. VAROVÁNÍ: Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností a znalostí přístroje, pokud tak činí pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny k bezpečnému používání přístroje a jsou si vědomy nebezpečí spojených s jeho používáním. Děti by si se zařízením neměly hrát. Čištění a údržbu zařízení by neměly provádět děti, pokud jim není více než 8 let a činnost neprovádějí pod dohledem.
6. Po použití vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky tak, že ji přidržíte rukou. Netahejte za síťovou šňůru.
7. NEPONOŘUJTE kabel, zástrčku ani celý přístroj do vody nebo jiné tekutiny. Nevystavujte přístroj povětrnostním vlivům (déšť, slunce apod.) a

nepoužívejte jej ve vlhkých podmínkách (koupelny, vlhké obytné automobily).
8. Pravidelně kontrolujte stav napájecího kabelu. Pokud je napájecí kabel poškozený, měl by jej vyměnit odborný servis, aby se předešlo nebezpečí.
9. Nepoužívejte spotřebič s poškozeným napájecím kabelem nebo pokud byl upuštěn nebo jinak poškozen nebo nefunguje správně. Spotřebič neopravujte sami, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Poškozený spotřebič odneste do příslušného servisního střediska ke kontrole nebo opravě. Veškeré opravy smí provádět pouze autorizované servisní středisko. Neodborná oprava může pro uživatele představovat vážné riziko.
10. Spotřebič umístěte na chladný stabilní, rovný povrch, mimo dosah horkých varných spotřebičů, jako je elektrický sporák, plynový hořák apod.
11. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých materiálů.
12. Napájecí kabel nesmí viset přes okraj stolu ani se dotýkat horkých povrchů.
13. Nenechávejte spotřebič ani napájecí kabel zapojený do zásuvky bez dozoru.
14. Pro dodatečnou ochranu se doporučuje instalovat do elektrického obvodu proudový chránič (RCD) se jmenovitým reziduálním proudem nepřesahujícím 30 mA. V tomto ohledu se obraťte na odborného elektrikáře.
15. Do otvorů v krytu spotřebiče je zakázáno vkládat prsty nebo jiné předměty.
16. Nezakrývejte zásuvkový otvor.
17. Po skončení práce spotřebič před uložením vyprázdněte.
18. Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat, odpojte jej od elektrické sítě.
19. Nepřemisťujte spotřebič, pokud je ve vnitřní nádrži voda.
20. Na spotřebič nepokládejte žádné předměty.
21. Spotřebič používejte pouze s doporučenými vonnými látkami. Použití jiných látek může způsobit nebezpečí otravy nebo požáru.
22. Spotřebič smí být používán pouze při účinném větrání.

23. Abnormální zápach, hluk nebo abnormální zahřívání signalizují poruchu výrobku nebo poruchu zdroje napájení, okamžitě vytáhněte zdroj napájení ze zásuvky a přestaňte spotřebič používat.
24. Napájecí adaptér nevkládejte do vody a nepoužívejte jej, pokud je mokrý. Napájecí adaptér neskladujte na vlhkém místě.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
1.Upozorňujeme, že vysoká vlhkost může podporovat růst biologických organismů v prostředí.
2.Nedovolte, aby se okolí jednotky stalo vlhkým nebo mokrým. Pokud se vlhkost objeví, snižte (omezte) rychlost výroby mlhy. Nedovolte, aby savé materiály, jako jsou koberce, záclony, ubrusy, byly vlhké.
3.Umístěte tento přístroj na rovný povrch. Neumisťujte tento výrobek na koberec, předložku nebo jinou nerovnou plochu.
4.Neumisťujte tento přístroj do blízkosti elektrických spotřebičů, jako je televizor nebo zvukové zařízení apod. Nedovolte, aby přístroj stříkal přímo na nábytek, oblečení nebo stěny apod.

PRINCIP FUNGOVÁNÍ
Prostřednictvím ultrazvukové vlny difuzér rozbíjí vodu a esenciální olej na jemné částečky, vzniklá studená mlha rozptyluje svěží vůni.

JAKÝ OLEJ VYBRAT?
Tento vonný difuzér vyžaduje použití vody. Neexistuje žádné omezení, jaký typ oleje se do vody přidává, k použití jsou vhodné oba esenciální oleje / aromatické oleje / komplexní oleje / vonná voda.

POPIS VÝROBKU: Vonný difuzér CR7970
A. Rozprašovací tryska
B. Horní kryt
C. Vnitřní víko
D. Výstup vzduchu
E. Nádrž na vodu
F. Pouzdro
G1. Tlačítko rozprašovače "MIST"
G2. Tlačítko podsvícení "LIGHT"
H. Přívod vzduchu
I. Konektor stejnosměrného proudu
J. Odvodňovací otvor
K. Ultrazvukové vlny rozprašující třísku

POUŽITÍ
Přístroj nastavte na cílové místo a během používání s ním nehýbejte.
1. Držte výrobek ve svislé poloze a sejměte horní kryt (B) ve svislé poloze. (Obr. 1)
2. Připojte stejnosměrnou zástrčku napájecího zdroje ke stejnosměrnému konektoru přístroje (I). (Obr. 2)
3. Do nádržky na vodu (E) doplňte vodu pomocí odměrky / sklenice a nepřekračujte maximální hladinu vody 100 ml. Pro tento výrobek je vhodná pouze voda z vodovodu nebo čištěná voda. Nepřidávejte vodu během používání, když je spotřebič v provozu. (Obr. 3) Přidávejte pouze studenou nebo vlažnou vodu. Do nádržky na vodu nalijte aroma olej. Doporučená dávka je 0,1-0,15 ml na 100 ml vody. Éterický olej může způsobit změnu barvy. Pokud se náhodou rozlije, rychle jej setřete hadříkem.
POZNÁMKA: Neblokujte rozprašovací trysku, aby nedošlo k poškození výrobku.
4. Nasaďte zpět horní kryt (B) ve svislé poloze tak, aby difuzér těsnil. (Obr. 4)
Poznámka: Horní kryt (B) by měl být před použitím uzavřen.
5. Zapojte zástrčku síťového adaptéru do elektrické zásuvky, přístroj je nyní v pohotovostním režimu.
NASTAVENÍ ROZTOKU: Tlačítko G1.
- Stiskněte jednou tlačítko rozprašování (pravé tlačítko) "MIST": přístroj bude nepřetržitě rozprašovat mlhu, dokud se přístroj automaticky nevypne z důvodu spotřeby dříve nalité vody.
- Opětovné stisknutí tlačítka rozprašování (pravé tlačítko) "MIST": přístroj se přepne do přerušovaného režimu. Bude střídavě generovat mlhu po dobu 30 sekund a přestane generovat mlhu na dalších 30 sekund. Cykly se budou opakovat, dokud se voda v

nádržce nevyčerpá, a v tu chvíli se přístroj automaticky vypne.
- Stiskněte tlačítko stříkání (pravé tlačítko) "MIST" potřetí: jednotka přestane vytvářet mlhu. (Obr.5)
NASTAVENÍ OSVĚTLENÍ: Tlačítko G2.
- Stiskněte jednou tlačítko podsvícení (levé tlačítko) "LIGHT": zapnete teplé světlo v jasném režimu,
- Stiskněte tlačítko podsvícení (levé tlačítko) "LIGHT" ještě jednou: zapnete teplé světlo v tmavším režimu.
- Stiskněte tlačítko podsvícení (levé tlačítko) "LIGHT" potřetí: světlo se vypne. (Obr. 6)
6.Pokud není v nádržce na vodu (E) žádná voda, difuzér se automaticky vypne, a to i po stisknutí tlačítka ostřikovače.
7.Výrobek nelze používat, pokud v nádržce (E) není voda, není voda.
POZNÁMKA: Koncentrace mlhy se může mírně lišit, což je normální. Různé typy vody, vlhkost, teplota a hybnost vzduchu ovlivňují intenzitu postřiku.
8.Před výměnou za jiný olej vyčistěte přístroj podle pokynů k údržbě.
9. Nikdy nenechávejte vodu v nádržce (E), pokud se jednotka nepoužívá.
10. Po delším používání jednotku na 60 minut vypněte, aby nedošlo k poškození ultrazvukového vlnového čipu, a poté ji znovu spusťte.

NÁHODNÝ ÚNIK VODY
Pokud přístroj během používání náhodně převrhnete, postupujte podle následujících pokynů:
1. Vypněte napájení. Odpojte přístroj od sítě a otevřete horní kryt (B), abyste vylili veškerou zbývající vodu z nádržky na vodu (E).
2. Jemným zatřesením spotřebičem vypusťte vnitřní vodu vypouštěcím otvorem (J) v podstavci.
3. Přístroj sušte na vzduchu na bezpečném místě po dobu 24 hodin.

DEZINFEKCE
Pokud se v aroma difuzéru vytvoří vodní kámen, můžete do vody přidat bílý ocet, který vodní kámen rozpustí, a poté jej opláchnout vodou. Poté vodu setřete měkkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte silné čisticí prostředky.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Pokud tento výrobek nefunguje normálně, postupujte podle následujících kroků a odstraňte problém sami, než jej vrátíte prodejci:
PROBLÉM 1: Výrobek se automaticky vypne do jedné sekundy, když je aktivováno tlačítko postřiku "MIST" G1.
MOŽNÁ PŘÍČINA: Nedostatečné množství vody.
ŘEŠENÍ: Doplňte vodu do nádržky na vodu.
MOŽNÁ PŘÍČINA: Ke spotřebiči není připojen zdroj napájení.
ŘEŠENÍ: Zkontrolujte, zda je k výrobku připojen napájecí zdroj. Chcete-li zkontrolovat, zda je připojení úspěšné, vytáhněte zástrčku z tohoto výrobku a znovu ji připojte
PROBLÉM 2: Nedochází k rozprašování nebo dochází k abnormálnímu rozprašování
MOŽNÁ PŘÍČINA: Nedostatečné množství vody.
ŘEŠENÍ: Pokud je vody málo, doplňte ji do nádržky na vodu. Pokud je hladina vody ve středu nádržky na vodu vyšší než značka maximální hladiny vody, mlha bude stříkat nepravidelně, abnormálně. Vylijte vodu tak, aby byla pod úrovní hladiny "MAX".
MOŽNÁ PŘÍČINA: Čip ultrazvukového rozprašovače (K) je znečištěný.
ŘEŠENÍ: Vyčistěte nádržku na vodu (E) a čip (K).
MOŽNÁ PŘÍČINA: Otvory spodního přívodu vzduchu (H) jsou zaprášené.
ŘEŠENÍ: Pokud jsou otvory přívodu vzduchu (H) zaprášené, objem nasávaného vzduchu se výrazně sníží a hybnost vzduchu nebude dostatečná k rozprašování mlhy. Vyčistěte přívod vzduchu.
PROBLÉM 3: Netěsnost
MOŽNÁ PŘÍČINA: Vnitřní (C) a horní kryt (B) nejsou uzavřeny.
ŘEŠENÍ: Pečlivě zavřete obě víka.
MOŽNÁ PŘÍČINA: V místnosti je příliš nízká teplota nebo příliš vysoká vlhkost.
ŘEŠENÍ: Pokud je teplota nebo vlhkost pracovního prostředí příliš nízká nebo příliš vysoká, na povrchu přístroje se hromadí mlha a vodní kapky, které se tvoří. Vypněte spotřebič.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Přístroj čistěte podle následujících pokynů každé 3 dny používání:
1.Při čištění odpojte přístroj od elektrické sítě.
2.Otevřete horní kryt (B), jemným protřepáním spotřebiče vylijte veškerou zbývající vodu z nádržky na vodu.
3.Zřeďte trochu neutrálního kuchyňského mycího prostředku v teplé vodě a poté spotřebič vyčistěte hadříkem.
4.Pokud si všimnete nečistot na vnitřní straně výstupu vzduchu (D), sejměte horní kryt (B) a vyčistěte jej.
5.K údržbě nepoužívejte lékařské fenylethanolové ředidlo, jinak by mohlo dojít k poškození výrobku.
6.Pokud se přístroj delší dobu nepoužívá, vylijte z nádržky na vodu (E) zbytek vody a po vyčištění jej uložte na suchém a chladném místě.

Technické údaje: V případě, že se jedná o vodu, která se používá k čištění vody, je třeba ji vyčistit:
24V 0,5A (12W)
Kapacita nádržky na vodu: 100ml
Kapacita mlhy: 20-30 ml / hod
Frekvence ultrazvuku: 2,4 MHz
Součástí dodávky: adaptér

V zájmu ochrany životního prostředí. Informace o odpadních elektrických a elektronických zařízeních V souladu s čl. 13 odst. 1 a 2 zákona ze dne 11. září 2015 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních bychom vás rádi informovali o správném nakládání s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními:

1. Je zakázáno odkládat odpadní elektrická a elektronická zařízení společně s ostatním odpadem - toto je potvrzeno označením v podobě "přeškrtnuté popelnice", která nařizuje tříděný sběr tohoto druhu odpadu.
2. Elektrická a elektronická zařízení mohou obsahovat nebezpečné látky, směsi a složky, které mohou při úniku do životního prostředí vážně ohrozit zdraví a život lidí a živých organismů. Mohou vést k řadě zdravotních problémů, jako jsou poruchy zraku, sluchu a řeči, mohou také poškodit ledviny, játra a srdce a způsobit kožní onemocnění. Škodlivé látky mohou mít také nepříznivé účinky na dýchací a reprodukční systém a vést k rakovinným změnám. Konzumace rostlin rostoucích na kontaminovaných půdách a produktů z nich získaných může mít za následek výše uvedené zdravotní účinky.
3. Odpadní elektrická a elektronická zařízení by se měla odevzdávat pouze na autorizovaných sběrných místech, jejichž seznam by měl být uveden na internetových stránkách každé obce.
4. Domácnost hraje důležitou roli při přispívání k opětovnému použití a využití, včetně recyklace, odpadních zařízení. Klíčovou roli hraje také v systému nakládání s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními díky možnosti přímého předání na autorizovaná sběrná místa a eliminaci nežádoucích společenských návyků vedoucích k odkládání odpadních zařízení na místech, která k tomu nejsou určena.

Kromě toho, Odevzdávání odpadních elektrických a elektronických zařízení v místě předání. Distributor je při dodávce zařízení určeného pro domácnosti odběrateli povinen bezplatně odebrat odpadní zařízení z domácností v místě dodání tohoto zařízení, pokud je použité zařízení stejného typu a plní stejné funkce jako dodané zařízení.

Kartonové obaly a polyetylénové (PE) pytle je třeba odkládat do příslušných nádob na tříděný sběr komunálního odpadu podle jejich popisu. Pokud jsou v zařízení baterie, je třeba je vyjmout a odděleně zlikvidovat ve sběrně a skladu.

Spotřebič nevyhazujte do kontejneru na komunální odpad!!!

Servis Pokud si přejete zakoupit náhradní díly nebo uplatnit reklamaci, obraťte se na obraťte se přímo na prodejce, který vám vystavil doklad o koupi.

Руководство пользователя (RU)

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Условия гарантии отличаются, если устройство используется в коммерческих целях.

1. Перед использованием прибора прочтите инструкцию по эксплуатации и следуйте содержащимся в ней указаниям. Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием прибора не по назначению или неправильным обращением с ним.
2. Прибор предназначен только для бытового использования. Не используйте его для других целей, несовместимых с его назначением.
3. Подключайте прибор только к розетке 220-240 В ~50 Гц. Для большей безопасности использования не подключайте одновременно

несколько электроприборов к одной цепи.
4. Соблюдайте особую осторожность при использовании прибора в присутствии детей. Не позволяйте детям играть с прибором, не позволяйте детям или лицам, не знакомым с прибором, пользоваться им.
5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данное оборудование может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими опыта или знаний об этом оборудовании, если это делается под наблюдением лица, ответственного за их безопасность, или если они получили инструкции по безопасному использованию оборудования и знают об опасностях, связанных с его использованием. Дети не должны играть с оборудованием. Чистка и обслуживание оборудования не должны выполняться детьми, если только они не старше 8 лет и не выполняются под присмотром.
6. После использования всегда вынимайте вилку из розетки, придерживая ее рукой. НЕ тяните за сетевой шнур.
7. НЕ погружайте шнур, вилку или весь прибор в воду или любую другую жидкость. Не подвергайте прибор воздействию погодных условий (дождь, солнце и т.д.) и не используйте его в условиях повышенной влажности (ванные комнаты, влажные дома на колесах).
8. Периодически проверяйте состояние шнура питания. Если шнур питания поврежден, во избежание опасности его следует заменить у специалиста по ремонту.
9. Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания, а также если его уронили, повредили каким-либо другим способом или он не работает должным образом. Не ремонтируйте прибор самостоятельно, так как существует опасность поражения электрическим током. Отнесите поврежденный прибор в компетентный сервисный центр для проверки или ремонта. Любой ремонт может выполняться только в авторизованных сервисных центрах. Неправильный ремонт может представлять серьезную опасность для пользователя.

10. Поместите прибор на прохладную ровную поверхность, вдали от горячих кухонных приборов, таких как электроплита, газовая горелка и т. д.
11. Не используйте прибор вблизи легковоспламеняющихся материалов.
12. Шнур питания не должен свисать через край стола или касаться горячих поверхностей.
13. Не оставляйте прибор или блок питания, включенный в розетку, без присмотра.
14. Для дополнительной защиты рекомендуется установить в электрической цепи устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным остаточным током не более 30 мА. По этому вопросу следует проконсультироваться со специалистом-электриком.
15. Запрещается вставлять пальцы или любые другие предметы в отверстия корпуса прибора.
16. Не закрывайте выходное отверстие.
17. По окончании работы опорожните прибор от воды, а затем уберите его на хранение.
18. Если прибор не будет использоваться в течение длительного времени, отключите его от сети.
19. Не перемещайте прибор, если во внутреннем резервуаре есть вода.
20. Не ставьте на прибор никаких предметов.
21. Прибор следует использовать только с рекомендованными ароматами. Использование других веществ может привести к токсичности или пожару.
22. Прибор можно использовать только при эффективной вентиляции.
23. Ненормальный запах, шум или ненормальный нагрев указывают на неисправность прибора или неисправность источника питания, немедленно выньте источник питания из розетки и прекратите использование прибора.
24. Не помещайте адаптер питания в воду и не используйте его во влажном состоянии. Не храните адаптер питания в сыром месте.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1.Обратите внимание, что высокий уровень влажности может способствовать росту биологических организмов в окружающей среде.

2.Не допускайте, чтобы вокруг устройства было сыро или влажно. При появлении влаги снизьте (уменьшите) скорость производства тумана. Не допускайте, чтобы впитывающие материалы, такие как ковры, шторы, скатерти, становились влажными.

3.Поместите устройство на ровную поверхность. Не ставьте устройство на ковер, ковролин или другие неровные поверхности.

4.Не ставьте устройство рядом с электрическими приборами, такими как телевизор, звуковое оборудование и т. д. Не допускайте попадания брызг непосредственно на мебель, одежду, стены и т. д.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

С помощью ультразвуковых волн диффузор разбивает воду и эфирное масло на мелкие частицы, в результате чего холодный туман распространяет свежий аромат.

КАКОЕ МАСЛО ВЫБРАТЬ?

Для работы этого аромадиффузора требуется вода. Нет никаких ограничений по типу масла, добавляемого в воду, для использования подходит как эфирное масло / ароматическое масло / комплекс масел / ароматическая вода.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Ароматический диффузор CR7970

A. Распылительная насадка
B. Верхняя крышка
C. Внутренняя крышка
D. Выпускное отверстие
E. Резервуар для воды
F. Корпус
G1. Кнопка распыления "MIST"
G2. Кнопка подсветки "LIGHT"
H. Воздухозаборник
I. Разъем постоянного тока
J. Дренажное отверстие
K. Ультразвуковые волны для распыления микросхем

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Установите прибор на целевом участке и не перемещайте его во время использования.

1. Держите прибор вертикально и снимите верхнюю крышку (B) в вертикальном положении. (Рис. 1)

2. Подключите штекер постоянного тока источника питания к разъему постоянного тока прибора (I). (Рис. 2)

3. Добавьте воду в резервуар для воды (E) с помощью мерной чашки/стакана и не превышайте максимальный уровень воды в 100 мл. Для этого прибора подходит только водопроводная или очищенная вода. Не добавляйте воду во время работы прибора. (Рис. 3) Добавляйте только холодную или теплую воду. Налейте ароматическое масло в резервуар для воды. Рекомендуемая доза составляет 0,1-0,15 мл на 100 мл воды. Эфирное масло может обесцветиться. Если оно случайно прольется, быстро вытрите его тканью.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не закрывайте распылительное сопло, чтобы не повредить изделие.

4. Установите верхнюю крышку (B) вертикально, чтобы диффузор был плотно закрыт. (Рис. 4)

Примечание: Перед использованием верхняя крышка (B) должна быть закрыта.

5. Вставьте вилку сетевого адаптера в электрическую розетку, теперь устройство находится в режиме ожидания.

НАСТРОЙКА ШУМОИЗЛУЧЕНИЯ: Кнопка G1.

- Нажмите кнопку распыления (правая кнопка) "MIST" один раз: прибор распыляет туман непрерывно до тех пор, пока он не выключится автоматически из-за расхода ранее налитой воды.
- Нажмите кнопку распыления (правая кнопка) "MIST" еще раз: прибор переключится в прерывистый режим. Он будет попеременно генерировать туман в течение 30 секунд и прекращать генерировать туман еще на 30 секунд. Циклы будут повторяться до тех пор, пока вода в резервуаре не закончится, после чего прибор автоматически выключится.
- Нажмите кнопку распыления (правая кнопка) "MIST" в третий раз: прибор перестанет генерировать туман. (Рис.5)

НАСТРОЙКА СВЕТА: кнопка G2.

- Нажмите кнопку подсветки (левая кнопка) "LIGHT" один раз: включается теплый свет в ярком режиме,
- Нажмите кнопку подсветки (левая кнопка) "LIGHT" еще раз: вы включите теплый свет в более темном режиме.
- Нажмите кнопку подсветки (левая кнопка) "LIGHT" в третий раз: свет будет выключен. (Рис. 6)

6.Если в резервуаре для воды (E) нет воды, диффузор будет автоматически выключен, даже если нажата кнопка мойки.

7.Изделие нельзя использовать, если в емкости (E) нет воды, нет воды.
ПРИМЕЧАНИЕ: Концентрация тумана может немного отличаться, что является нормальным явлением. Различные типы воды, влажность, температура и воздушный поток влияют на интенсивность распыления.
8.Перед заменой на другое масло очистите прибор в соответствии с инструкциями по обслуживанию.
9. Никогда не оставляйте воду в резервуаре (E), когда прибор не используется.
10. После длительного использования выключите прибор на 60 минут, чтобы не повредить микросхему ультразвуковой волны, а затем снова включите его.

СЛУЧАЙНАЯ УТЕЧКА
Если вы случайно опрокинули прибор во время использования, выполните следующие действия:
1. Выключите питание. Отключите прибор от сети и откройте верхнюю крышку (B), чтобы вылить всю оставшуюся воду из резервуара для воды (E).
2. Аккуратно встряхните прибор, чтобы слить воду из внутреннего резервуара через сливное отверстие (J) в подставке.
3. Просушите прибор на воздухе в безопасном месте в течение 24 часов.

DISINFECTING
Если в аромадиффузоре образовалась накипь, вызванная водой, вы можете добавить в воду белый уксус, чтобы растворить накипь, а затем промыть водой. Затем протрите воду мягкой тканью. Никогда не используйте сильные чистящие средства.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Если устройство не работает нормально, выполните следующие действия, чтобы самостоятельно устранить неполадки, прежде чем возвращать его дилеру:
ПРОБЛЕМА 1: Прибор автоматически отключается в течение одной секунды при активации кнопки распыления "MIST" G1.
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА: Недостаточное количество воды.
Решение: Пожалуйста, добавьте воду в резервуар для воды.
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА: К прибору не подключен источник питания.
РЕШЕНИЕ: Убедитесь, что блок питания подключен к прибору. Чтобы убедиться в успешном подключении, выньте вилку из розетки и снова подключите ее
ПРОБЛЕМА 2: Отсутствие распыления или ненормальное распыление
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА: Недостаточное количество воды.
РЕШЕНИЕ: Пожалуйста, добавьте воды в резервуар для воды, если ее недостаточно. Если уровень воды в центре резервуара для воды выше отметки максимального уровня воды, туман будет распыляться неравномерно, ненормально. Долейте воду так, чтобы ее уровень был ниже отметки "MAX".
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА: Загрязнен чип ультразвукового волнового распылителя (K).
Решение: Пожалуйста, очистите резервуар для воды (E) и микросхему (K).
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА: Отверстия нижнего воздухозаборника (H) запылены.
РЕШЕНИЕ: Если отверстия воздухозаборника (H) запылены, объем всасываемого воздуха значительно уменьшится, и импульс воздуха будет недостаточен для распыления тумана. Очистите воздухозаборник.
ПРОБЛЕМА 3: Утечка
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА: Внутренняя (C) и верхняя крышка (B) не закрыты.
Решение: Осторожно закройте обе крышки.
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА: Слишком низкая температура в помещении или слишком высокая влажность.
РЕШЕНИЕ: Если температура или влажность рабочей среды слишком низкая или слишком высокая, на поверхности прибора будут скапливаться туман и капли воды. Выключите прибор.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Очищайте прибор в соответствии с приведенными ниже инструкциями каждые 3 дня использования:
1.При очистке отключите устройство от сети.
2.Откройте верхнюю крышку (B), вылейте всю оставшуюся воду из резервуара для воды, осторожно встряхнув прибор.
3.Разведите немного нейтрального кухонного моющего средства в теплой воде и протрите прибор тканью.
4.Если вы заметили грязь на внутренней стороне воздуховыпускного отверстия (D), снимите верхнюю крышку (B) и очистите его.
5.Пожалуйста, не используйте для ухода медицинский растворитель фенилэтанол, иначе прибор может быть поврежден.
6.Если прибор не используется в течение длительного времени, вылейте остатки воды из резервуара для воды (E), а после очистки храните прибор в сухом и прохладном месте.

Технические данные:

24 В 0,5 А (12 ВТ)
Емкость резервуара для воды: 100 мл
Мощность тумана: 20-30 мл / час
Частота ультразвука: 2,4 МГц
В комплекте: адаптер

В интересах охраны окружающей среды. Информация об отработанном электрическом и электронном оборудовании В соответствии со статьей 13(1) и (2) Закона об отходах электрического и электронного оборудования от 11 сентября 2015 года мы хотели бы проинформировать вас о правильном обращении с отходами электрического и электронного оборудования:

1. Запрещается размещать отходы электрического и электронного оборудования вместе с другими отходами - это подтверждается маркировкой в виде "перечеркнутой урны", предписывающей селективный сбор данного вида отходов.
2. Электрическое и электронное оборудование может содержать опасные вещества, смеси и компоненты, которые при попадании в окружающую среду могут представлять серьезную угрозу для здоровья и жизни человека и живых организмов. Они могут привести к ряду проблем со здоровьем, таких как нарушения зрения, слуха и речи, могут также повредить почки, печень и сердце, вызвать кожные заболевания. Вредные вещества также могут оказывать негативное воздействие на дыхательную и репродуктивную системы и приводить к раковым заболеваниям. Употребление в пищу растений, растущих на загрязненных почвах, и продуктов, полученных из них, может привести к вышеупомянутым последствиям для здоровья.
3. Отходы электрического и электронного оборудования следует сдавать только в уполномоченные пункты сбора, список которых должен быть размещен на сайте каждого муниципалитета.
4. Домашнее хозяйство играет важную роль в содействии повторному использованию и восстановлению, включая переработку, отработанного оборудования. Оно также играет ключевую роль в системе управления отходами электрического и электронного оборудования благодаря возможности прямой доставки в уполномоченные пункты сбора и устранению нежелательных социальных привычек, приводящих к оставлению отработанного оборудования в местах, не предназначенных для этих целей.

Кроме того Возвращайте отработанное электрическое и электронное оборудование по месту поставки. Дистрибьютор, поставляя покупателю оборудование, предназначенное для домашних хозяйств, обязан бесплатно принять отработанное оборудование от домашних хозяйств в месте поставки этого оборудования при условии, что использованное оборудование того же типа и выполняет те же функции, что и поставленное оборудование.

Картонную упаковку и полиэтиленовые (ПЭ) пакеты следует помещать в соответствующие контейнеры для раздельного сбора бытовых отходов в соответствии с их описанием. Если в приборе имеются батареи, их необходимо извлечь и утилизировать отдельно в пункте сбора и хранения.

Не выбрасывайте прибор в контейнер для бытовых отходов!!!

Сервис Если вы хотите приобрести запасные части или предъявить претензии, пожалуйста обращайтесь непосредственно к продавцу, выдавшему чек.

Εγχειρίδιο χρήσης (EL)

ΓΕΝΙΚΟΊ ΌΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΆ ΚΑΙ ΦΥΛΆΞΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΆ

Οι όροι εγγύησης είναι διαφορετικοί εάν η συσκευή χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς.

1. Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτές. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκαλούνται από τη χρήση της συσκευής εκτός του προορισμού της ή από ακατάλληλο χειρισμό.
2. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ασυμβίβαστο με την προβλεπόμενη χρήση της.
3. Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε πρίζα 220-240 V ~50 Hz. Για μεγαλύτερη ασφάλεια χρήσης, μην συνδέετε ταυτόχρονα πολλές ηλεκτρικές συσκευές

σε ένα κύκλωμα.
4. Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση της συσκευής όταν υπάρχουν παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή μην επιτρέπετε σε παιδιά ή σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τη συσκευή να τη χρησιμοποιούν.
5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία ή γνώση της συσκευής, εφόσον αυτό γίνεται υπό την επίβλεψη ατόμου που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και γνωρίζουν τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση της. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τον εξοπλισμό. Ο καθαρισμός και η συντήρηση του εξοπλισμού δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά, εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και η δραστηριότητα πραγματοποιείται υπό επίβλεψη.
6. Βγάζετε πάντα το φις από την πρίζα μετά τη χρήση κρατώντας την πρίζα με το χέρι σας. ΜΗΝ τραβάτε το καλώδιο της πρίζας.
7. ΜΗΝ βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή ολόκληρη τη μονάδα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε καιρικές συνθήκες (βροχή, ήλιος κ.λπ.) και μην τη χρησιμοποιείτε σε συνθήκες υγρασίας (μπάνια, υγρά τροχόσπιτα).
8. Ελέγχετε περιοδικά την κατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο επισκευαστή για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
9. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ρεύματος ή αν έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή δεν λειτουργεί σωστά. Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μεταφέρετε τη συσκευή που έχει υποστεί βλάβη σε ένα αρμόδιο κέντρο σέρβις για έλεγχο ή επισκευή. Τυχόν επισκευές επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις. Η ακατάλληλη επισκευή μπορεί να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο για τον χρήστη.
10. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια δροσερή, σταθερή και επίπεδη

επιφάνεια, μακριά από καυτές συσκευές μαγειρέματος, όπως ηλεκτρική κουζίνα, καυστήρα αερίου κ.λπ.
11. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
12. Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να κρέμεται πάνω από την άκρη του τραπεζιού ή να αγγίζει καυτές επιφάνειες.
13. Μην αφήνετε τη συσκευή ή το τροφοδοτικό συνδεδεμένο στην πρίζα χωρίς επίβλεψη.
14. Για πρόσθετη προστασία, συνιστάται να εγκαταστήσετε στο ηλεκτρικό κύκλωμα, μια συσκευή διαρροής ρεύματος (RCD) με ονομαστικό ρεύμα διαρροής που δεν υπερβαίνει τα 30 mA. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν ειδικό ηλεκτρολόγο για το θέμα αυτό.
15. Απαγορεύεται η εισαγωγή των δακτύλων ή οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου στα ανοίγματα του περιβλήματος της συσκευής.
16. Μην καλύπτετε το άνοιγμα της πρίζας.
17. Όταν τελειώσετε την εργασία σας, αδειάστε τη συσκευή από το νερό πριν την αποθηκεύσετε.
18. Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από το ηλεκτρικό δίκτυο.
19. Μην μετακινείτε τη συσκευή όταν υπάρχει νερό στην εσωτερική δεξαμενή.
20. Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη συσκευή.
21. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τα συνιστώμενα αρώματα. Η χρήση άλλων ουσιών μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο τοξικότητας ή πυρκαγιάς.
22. Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο με αποτελεσματικό εξαερισμό.
23. Ανώμαλη οσμή, θόρυβος ή ανώμαλη θέρμανση υποδεικνύουν βλάβη του προϊόντος ή βλάβη της παροχής ρεύματος αφαιρέστε αμέσως την παροχή ρεύματος από την πρίζα και σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
24. Μην τοποθετείτε το τροφοδοτικό στο νερό και μην το χρησιμοποιείτε όταν είναι βρεγμένο. Μην αποθηκεύετε το τροφοδοτικό σε υγρό μέρος.

ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ
1.Λάβετε υπόψη ότι τα υψηλά επίπεδα υγρασίας ενδέχεται να ευνοήσουν την ανάπτυξη βιολογικών οργανισμών στο περιβάλλον.
2.Μην αφήνετε την περιοχή γύρω από τη μονάδα να γίνει υγρή ή βρεγμένη. Εάν εμφανιστεί υγρασία, μειώστε (μειώστε) το ρυθμό παραγωγής ομίχλης. Μην αφήνετε απορροφητικά υλικά, όπως χαλιά, κουρτίνες, τραπεζομάντιλα, να γίνουν υγρά.
3.Τοποθετήστε αυτή τη μονάδα σε μια επίπεδη επιφάνεια. Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε χαλί, μοκέτα ή άλλη ανώμαλη επιφάνεια.
4.Μην τοποθετείτε αυτή τη μονάδα κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές, όπως τηλεόραση ή ηχητικό εξοπλισμό κ.λπ. Μην την αφήνετε να πιτσιλάει απευθείας πάνω σε έπιπλα, ρούχα ή τοίχους κ.λπ.

ΑΡΧΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
Μέσω ενός υπερηχητικού κύματος, ο διαχυτής διασπά το νερό και το αιθέριο έλαιο σε λεπτά σωματίδια, η προκύπτουσα ψυχρή ομίχλη διαχέει το φρέσκο άρωμα.

ΠΟΙΟ ΈΛΑΙΟ ΝΑ ΕΠΙΛΈΞΕΤΕ
Αυτός ο διαχυτής αρωμάτων απαιτεί τη χρήση νερού. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός σχετικά με το είδος του ελαίου που προστίθεται στο νερό, τόσο το αιθέριο έλαιο / αρωματικό έλαιο / σύνθετα έλαια / αρωματικό νερό είναι κατάλληλα για χρήση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ: Διαχυτής αρωμάτων CR7970
A. Ακροφύσιο ψεκασμού
B. Πάνω κάλυμμα
C. Εσωτερικό καπάκι
D. Έξοδος αέρα
E. Δεξαμενή νερού
F. Στέγαση
G1. Κουμπί ψεκασμού "MIST"
G2. Κουμπί οπίσθιου φωτισμού "LIGHT"
H. Είσοδος αέρα
I. Σύνδεσμος DC
J. Άνοιγμα αποστράγγισης
K. Ψεκασμός τσιπ με υπερηχητικά κύματα

ΧΡΗΣΗ
Τοποθετήστε τη συσκευή στο σημείο του στόχου και μην τη μετακινείτε κατά τη διάρκεια της χρήσης.
1. Κρατήστε το προϊόν όρθιο και αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα (B) κάθετα. (Εικ. 1)
2. Συνδέστε το βύσμα συνεχούς ρεύματος του τροφοδοτικού στην υποδοχή συνεχούς ρεύματος της συσκευής (I). (Εικ. 2)
3. Προσθέστε νερό στη δεξαμενή νερού (E) χρησιμοποιώντας ένα κύπελλο/ποτήρι μέτρησης και μην υπερβείτε τη μέγιστη στάθμη νερού των 100 ml. Μόνο το νερό της βρύσης ή το καθαρισμένο νερό είναι κατάλληλο για αυτό το προϊόν. Μην προσθέτετε νερό κατά τη διάρκεια της χρήσης όταν η συσκευή λειτουργεί. (Εικ. 3) Προσθέστε μόνο κρύο ή χλιαρό νερό. Ρίξτε το αρωματικό έλαιο στη δεξαμενή νερού. Η συνιστώμενη δόση είναι 0,1-0,15 ml ανά 100 ml νερού. Το αιθέριο έλαιο μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό. Εάν χυθεί κατά λάθος, σκουπίστε το γρήγορα με ένα πανί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην μπλοκάρετε το ακροφύσιο ψεκασμού για να αποφύγετε την καταστροφή του προϊόντος.
4. Τοποθετήστε ξανά το επάνω κάλυμμα (B) κάθετα, έτσι ώστε ο διαχύτης να είναι σφιχτά τοποθετημένος. (Εικ. 4)
Σημείωση: Το επάνω κάλυμμα (B) θα πρέπει να είναι κλειστό πριν από τη χρήση.
5. Συνδέστε το βύσμα του προσαρμογέα δικτύου σε μια πρίζα, η μονάδα βρίσκεται τώρα σε κατάσταση αναμονής.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ SPLASH: Κουμπί G1.
- Πατήστε μία φορά το κουμπί ψεκασμού (δεξί κουμπί) "MIST": η μονάδα ψεκάζει συνεχώς ομίχλη μέχρι να απενεργοποιηθεί αυτόματα λόγω της κατανάλωσης του νερού που έχει προηγουμένως χυθεί.
- Πιέστε ξανά το κουμπί ψεκασμού (δεξί κουμπί) "MIST": η μονάδα μεταβαίνει σε διακοπτόμενη λειτουργία. Θα παράγει εναλλάξ ομίχλη για 30 δευτερόλεπτα και θα σταματήσει να παράγει ομίχλη για άλλα 30 δευτερόλεπτα. Οι κύκλοι θα επαναλαμβάνονται έως ότου εξαντληθεί το νερό στη δεξαμενή, οπότε η μονάδα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
- Πατήστε το κουμπί ψεκασμού (δεξί κουμπί) "MIST" για τρίτη φορά: η μονάδα σταματά να παράγει ομίχλη. (Εικ. 5)
ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ: κουμπί G2.
- Πατήστε το κουμπί φωτισμού (αριστερό κουμπί) "LIGHT" μία φορά: ενεργοποιείτε το ζεστό φως σε φωτεινή λειτουργία,
- Πατήστε ξανά το κουμπί οπίσθιου φωτισμού (αριστερό κουμπί) "LIGHT": θα ενεργοποιήσετε το ζεστό φως σε πιο σκοτεινή λειτουργία.
- Πατήστε το κουμπί οπίσθιου φωτισμού (αριστερό κουμπί) "LIGHT" για τρίτη φορά: το φως θα απενεργοποιηθεί. (Εικ. 6)
6.Εάν δεν υπάρχει νερό στη δεξαμενή νερού (E), ο διαχύτης θα απενεργοποιηθεί αυτόματα, ακόμη και όταν πατήσετε το κουμπί πλυντηρίου.

7.Το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν δεν υπάρχει νερό στο δοχείο (E), δεν υπάρχει νερό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συγκέντρωση της ομίχλης ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς, πράγμα φυσιολογικό. Οι διαφορετικοί τύποι νερού, η υγρασία, η θερμοκρασία και η ορμή του αέρα επηρεάζουν την ένταση του ψεκασμού.
8.Πριν από την αντικατάσταση με άλλο λάδι, καθαρίστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες συντήρησης.
9. Μην αφήνετε ποτέ νερό στη δεξαμενή (E) όταν η μονάδα δεν χρησιμοποιείται.
10. Μετά από παρατεταμένη χρήση, απενεργοποιήστε τη μονάδα για 60 λεπτά για να αποφύγετε την καταστροφή του τσιπ υπερηχητικών κυμάτων και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε την.

ΤΥΧΑΊΑ ΔΙΑΡΡΟΉ
Εάν αναποδογυρίσετε κατά λάθος τη μονάδα κατά τη διάρκεια της χρήσης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία. Αποσυνδέστε τη μονάδα από την πρίζα και ανοίξτε το επάνω κάλυμμα (B) για να αδειάσετε όλο το υπόλοιπο νερό από τη δεξαμενή νερού (E).
2. Ανακινήστε απαλά τη συσκευή για να αποστραγγίσετε το εσωτερικό νερό μέσω της οπής αποστράγγισης (J) στη βάση.
3. Στεγνώστε τη συσκευή στον αέρα σε ασφαλές μέρος για 24 ώρες.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
Εάν συσσωρευτούν άλατα που προκαλούνται από το νερό στον αρωματικό διαχυτήρα, μπορείτε να προσθέσετε λευκό ξύδι στο νερό για να διαλυθούν τα άλατα και στη συνέχεια να ξεπλύνετε με νερό. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να σκουπίσετε το νερό. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά μέσα.

ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ
Εάν αυτό το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα μόνοι σας πριν το επιστρέψετε στον αντιπρόσωπο:
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1: Το προϊόν απενεργοποιείται αυτόματα μέσα σε ένα δευτερόλεπτο όταν ενεργοποιείται το κουμπί ψεκασμού "MIST" G1.
ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ: Ανεπαρκής ποσότητα νερού.
Λύση: Παρακαλούμε προσθέστε νερό στη δεξαμενή νερού.
ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ: Η παροχή ρεύματος δεν είναι συνδεδεμένη στη συσκευή.
Λύση: Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος είναι συνδεδεμένη στο προϊόν. Για να ελέγξετε ότι η σύνδεση είναι επιτυχής, παρακαλούμε αφαιρέστε το βύσμα από αυτό το προϊόν και επανασυνδέστε το
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2: Κανένας ψεκασμός ή μη φυσιολογικός ψεκασμός
ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ: Ανεπαρκής ποσότητα νερού.
Λύση: Εάν δεν υπάρχει αρκετό νερό, προσθέστε νερό στη δεξαμενή νερού. Εάν η στάθμη του νερού στο κέντρο της δεξαμενής νερού είναι υψηλότερη από τη μέγιστη ένδειξη στάθμης νερού, η ομίχλη θα ψεκάζει ακανόνιστα, μη φυσιολογικά. Αδειάστε το νερό έτσι ώστε να βρίσκεται κάτω από τη στάθμη "MAX".
ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ: Το τσιπ ψεκασμού κυμάτων υπερήχων (K) είναι βρώμικο.
Λύση: Καθαρίστε το δοχείο νερού (E) και το τσιπ (K).
ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ: Οι οπές της κάτω εισαγωγής αέρα (H) είναι σκονισμένες.
Λύση: Εάν τα ανοίγματα εισαγωγής αέρα (H) είναι σκονισμένα, ο όγκος εισαγωγής αέρα θα μειωθεί σημαντικά και η ορμή του αέρα δεν θα είναι επαρκής για να ψεκαστεί η ομίχλη. Καθαρίστε την είσοδο αέρα.
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3: Διαρροή
ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ: Το εσωτερικό (C) και το επάνω κάλυμμα (B) δεν είναι κλειστά.
Λύση: Κλείστε προσεκτικά και τα δύο καπάκια.
ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ: Η θερμοκρασία του χώρου είναι πολύ χαμηλή ή η υγρασία είναι πολύ υψηλή.
Λύση: Εάν η θερμοκρασία ή η υγρασία του περιβάλλοντος εργασίας είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή, η ομίχλη και τα σταγονίδια νερού θα συσσωρευτούν και θα σχηματιστούν στην επιφάνεια της μονάδας. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Καθαρίζετε τη μονάδα σύμφωνα με τα παρακάτω βήματα κάθε 3 ημέρες χρήσης:
1.Κατά τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη μονάδα από την παροχή ρεύματος.
2.Ανοίξτε το επάνω κάλυμμα (B), αδειάστε όλο το υπόλοιπο νερό από το δοχείο νερού ανακινώντας απαλά τη συσκευή.
3.Αραιώστε λίγο ουδέτερο απορρυπαντικό κουζίνας σε ζεστό νερό και καθαρίστε τη συσκευή με ένα πανί.
4.Εάν παρατηρήσετε βρωμιά στο εσωτερικό της εξόδου αέρα (D), αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα (B) και καθαρίστε το.
5.Παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε ιατρικό διαλυτικό φαινυλαιθανόλης για τη συντήρηση, διαφορετικά το προϊόν μπορεί να υποστεί ζημιά.
6.Εάν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αδειάστε το υπόλοιπο νερό από τη δεξαμενή νερού (E) και αποθηκεύστε το σε ξηρό και δροσερό μέρος μετά τον καθαρισμό.

Τεχνικά στοιχεία:
24V 0,5A (12W)
Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 100ml
Χωρητικότητα ομίχλης: ml / ώρα
Συχνότητα υπερήχων: 2,4 MHz
Περιλαμβάνεται: προσαρμογέας

Για χάρη του περιβάλλοντος. Πληροφορίες σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 2 του νόμου της 11ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τον ορθό χειρισμό των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού:

1. Απαγορεύεται η τοποθέτηση των αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών μαζί με άλλα απόβλητα - αυτό επιβεβαιώνεται με τη σήμανση με τη μορφή "διαγραμμένου κάδου", που διατάσσει την επιλεκτική αποκομιδή αυτού του είδους των αποβλήτων.

2. Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός μπορεί να περιέχει επικίνδυνες ουσίες, μείγματα και συστατικά που, όταν απελευθερωθούν στο περιβάλλον, μπορεί να αποτελέσουν σοβαρή απειλή για την υγεία και τη ζωή των ανθρώπων και των ζωντανών οργανισμών. Μπορούν να οδηγήσουν σε πολυάριθμα προβλήματα υγείας, όπως διαταραχές της όρασης, της ακοής και της ομιλίας, ενώ μπορούν επίσης να βλάψουν τα νεφρά, το συκώτι και την καρδιά και να προκαλέσουν δερματικές παθήσεις. Οι επιβλαβείς ουσίες μπορεί επίσης να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στο αναπνευστικό και το αναπαραγωγικό σύστημα και να οδηγήσουν σε καρκινικές αλλοιώσεις. Η κατανάλωση φυτών που αναπτύσσονται σε μολυσμένα εδάφη, καθώς και των προϊόντων που προέρχονται από αυτά, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τις προαναφερθείσες επιπτώσεις στην υγεία.

3. Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να παραδίδονται μόνο σε εξουσιοδοτημένα σημεία συλλογής, κατάλογος των οποίων πρέπει να περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα κάθε Δήμου.

4. Τα νοικοκυριά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη συμβολή τους στην επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης, των αποβλήτων εξοπλισμού. Διαδραματίζει επίσης βασικό ρόλο στο σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού λόγω της δυνατότητας άμεσης παράδοσης σε εξουσιοδοτημένα σημεία συλλογής και της εξάλειψης ανεπιθύμητων κοινωνικών συνηθειών που έχουν ως αποτέλεσμα την εγκατάλειψη αποβλήτων εξοπλισμού σε χώρους που δεν προορίζονται για τέτοιους σκοπούς.

Επιπλέον, Επιστρέψτε τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στον τόπο παράδοσης. Ο διανομέας, όταν προμηθεύει εξοπλισμό που προορίζεται για νοικοκυριά σε αγοραστή, υποχρεούται να παραλαμβάνει δωρεάν τον μεταχειρισμένο εξοπλισμό από τα νοικοκυριά στον τόπο παράδοσης του εν λόγω εξοπλισμού, υπό την προϋπόθεση ότι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός είναι του ίδιου τύπου και εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες με τον παραδοθέντα εξοπλισμό.

Οι χάρτινες συσκευασίες και οι σακούλες πολυαιθυλενίου (PE) πρέπει να τοποθετούνται στους κατάλληλους κάδους χωριστής συλλογής αστικών αποβλήτων σύμφωνα με την περιγραφή τους. Εάν υπάρχουν μπαταρίες στη συσκευή, αυτές πρέπει να αφαιρεθούν και να απορριφθούν χωριστά σε μια εγκατάσταση συλλογής και αποθήκευσης.

Μην πετάτε τη συσκευή στον κάδο αστικών απορριμμάτων!!!

Σέρβις Εάν επιθυμείτε να αγοράσετε ανταλλακτικά ή να προβείτε σε μια απαίτηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με τον αντιπρόσωπο που εξέδωσε την απόδειξη.

Gebruikershandleiding (NL)

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORWAARDEN BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES ZORGVULDIG LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

Garantievoorwaarden zijn anders als het apparaat wordt gebruikt voor commerciële doeleinden.

1. Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat in gebruik neemt en volg de daarin opgenomen instructies op. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van het apparaat dat niet overeenkomt met het bedoelde gebruik of door onjuist gebruik.
2. Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het niet voor andere doeleinden die onverenigbaar zijn met het beoogde gebruik.
3. Sluit het apparaat alleen aan op een 220-240 V ~50 Hz stopcontact.

Sluit voor meer gebruiksveiligheid niet meerdere elektrische apparaten tegelijk aan op één stroomkring.
4. Wees extra voorzichtig wanneer u het apparaat gebruikt in de aanwezigheid van kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen en laat kinderen of personen die niet vertrouwd zijn met het apparaat, het apparaat niet gebruiken.
5. WAARSCHUWING: Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of personen zonder ervaring of kennis van het apparaat, als dit gebeurt onder toezicht van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of als zij instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en zich bewust zijn van de gevaren die gepaard gaan met het gebruik ervan. Kinderen mogen niet met de uitrusting spelen. Reiniging en onderhoud van de uitrusting mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en de activiteit onder toezicht wordt uitgevoerd.
6. Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact door het stopcontact met uw hand vast te houden. Trek NIET aan het netsnoer.
7. Dompel het snoer, de stekker of het hele apparaat NIET onder in water of een andere vloeistof. Stel het apparaat niet bloot aan weersomstandigheden (regen, zon, enz.) en gebruik het niet in vochtige omstandigheden (badkamers, vochtige campers).
8. Controleer regelmatig de staat van het netsnoer. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een gespecialiseerde reparateur om gevaar te voorkomen.
9. Gebruik het apparaat niet met een beschadigd netsnoer of als het gevallen of op een andere manier beschadigd is of niet goed werkt. Repareer het apparaat niet zelf, omdat er dan gevaar voor elektrische schokken bestaat. Breng het beschadigde apparaat naar een bevoegd servicecentrum voor inspectie of reparatie. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door erkende servicecentra. Ondeskundige reparaties kunnen een ernstig risico voor de gebruiker inhouden.
10. Plaats het apparaat op een koele, stabiele en vlakke ondergrond, uit

de buurt van hete kooktoestellen zoals een elektrische kookplaat, gasbrander, enz.
11. Gebruik het apparaat niet in de buurt van ontvlambare materialen.
12. Het netsnoer mag niet over de rand van de tafel hangen of hete oppervlakken raken.
13. Laat het apparaat of de voeding niet onbeheerd in het stopcontact zitten.
14. Voor extra bescherming is het aan te raden om een aardlekschakelaar (RCD) in het elektrische circuit te installeren met een nominale aardlekstroom van maximaal 30 mA. Raadpleeg hiervoor een elektricien.
15. Het is verboden om vingers of andere voorwerpen in de openingen van de behuizing van het apparaat te steken.
16. Dek de uitlaatopening niet af.
17. Als u klaar bent met werken, leegt u het apparaat voordat u het opbergt.
18. Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat lange tijd niet gebruikt.
19. Verplaats het apparaat niet als er water in de interne tank zit.
20. Plaats geen voorwerpen op het apparaat.
21. Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de aanbevolen geurstoffen. Het gebruik van andere stoffen kan vergiftiging of brand veroorzaken.
22. Het apparaat mag alleen worden gebruikt met een goed functionerende ventilatie.
23. Abnormale geur, lawaai of abnormale verwarming duiden op een defect van het product of een defect in de stroomtoevoer Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en stop met het gebruik van het apparaat.
24. Leg de adapter niet in water en gebruik hem niet als hij nat is. Bewaar de adapter niet op een vochtige plaats.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK
1.Houd er rekening mee dat een hoge luchtvochtigheid de groei van biologische organismen in de omgeving kan bevorderen.
2.Laat de omgeving van het apparaat niet vochtig of nat worden. Als er vocht verschijnt, verlaag dan de mistproductie. Zorg dat absorberende materialen zoals tapijten, gordijnen, tafelkleden niet vochtig worden.
3.Plaats dit apparaat op een vlakke ondergrond. Plaats dit toestel niet op een tapijt, vloerkleed of andere oneffen ondergrond.

4.Plaats dit apparaat niet in de buurt van elektrische apparaten zoals een televisie of geluidsapparatuur, enz. Laat het niet rechtstreeks op meubels, kleding of muren enz. spatten.

WERKINGSPRINCIPE
Door middel van een ultrasone golf breekt de verstuiver water en essentiële olie in fijne deeltjes, de resulterende koude mist verspreidt het frisse aroma.

WELKE OLIE KIEZEN?
Deze geurverspreider vereist het gebruik van water. Er is geen beperking wat betreft het type olie dat aan het water wordt toegevoegd, zowel essentiële olie / aromatische olie / complexe oliën / geurwater zijn geschikt voor gebruik.

PRODUCTOMSCHRIJVING: Geurverspreider CR7970
A. Sproeikop
B. Bovenste afdekking
C. Binnendeksel
D. Luchtuitlaat
E. Waterreservoir
F. Behuizing
G1. Sproeiknop "MIST"
G2. Knop voor achtergrondverlichting "LIGHT
H. Luchtinlaat
I. DC-connector
J. Afvoeropening
K. Spaan die ultrasone golven verstuift

GEBRUIK
Plaats het apparaat op de plaats van het doel en verplaats het niet tijdens het gebruik.
1. Houd het product rechtop en verwijder de bovenkap (B) verticaal. (Afb. 1)
2. Sluit de DC-stekker van de voeding aan op de DC-connector van het apparaat (I). (Afb. 2)
3. Voeg water toe aan het waterreservoir (E) met behulp van een maatbeker / glas en zorg ervoor dat het waterniveau niet hoger is dan 100 ml. Alleen kraanwater of gezuiverd water is geschikt voor dit product. Voeg geen water toe tijdens het gebruik als het apparaat in werking is. (Fig. 3) Voeg alleen koud of lauw water toe. Giet de aromaolie in het waterreservoir. De aanbevolen dosis is 0,1-0,15 ml per 100 ml water. De etherische olie kan verkleuring veroorzaken. Als ze per ongeluk gemorst wordt, veeg ze er dan snel af met een doek.
OPMERKING: Blokkeer de sproeikop niet om beschadiging van het product te voorkomen.
4. Zet de bovenkap (B) er weer verticaal op zodat de verstuiver goed vastzit. (Fig. 4)
Opmerking: De bovenkap (B) moet gesloten zijn voor gebruik.
5. Steek de stekker van de netadapter in een stopcontact, het apparaat staat nu in stand-by.
DE SPLASH AANPASSEN: Knop G1.
- Druk één keer op de verstuivingsknop (rechterknop) "MIST": het apparaat verstuift continu een nevel totdat het automatisch uitschakelt door het verbruik van het eerder ingeschonken water.
- Druk nogmaals op de verstuivingsknop (rechter knop) "MIST": het apparaat schakelt over naar de intermitterende modus. Het apparaat zal afwisselend 30 seconden lang nevel produceren en 30 seconden lang stoppen met het produceren van nevel. De cycli herhalen zich totdat het water in het reservoir op is, waarna het apparaat automatisch uitschakelt.
- Druk voor de derde keer op de sproeiknop (rechter knop) "MIST": het apparaat stopt met het genereren van nevel. (Afb.5)
LICHT AANPASSEN: Knop G2.
- Druk één keer op de knop voor achtergrondverlichting (linkerknop) "LIGHT": je schakelt het warme licht in de heldere modus in,
- Druk nogmaals op de knop backlight (linker knop) "LIGHT": u schakelt het warme licht in de donkere modus in.
- Druk een derde keer op de knop backlight (linker knop) "LIGHT": het licht wordt uitgeschakeld. (Afb. 6)
6.Als er geen water in het waterreservoir (E) zit, wordt de verstuiver automatisch uitgeschakeld, zelfs als de sproeiknop wordt ingedrukt.
7.Het product kan niet worden gebruikt als er geen water in het reservoir (E) zit.
OPMERKING: De concentratie van de nevel kan enigszins verschillen, wat normaal is. Verschillende soorten water, vochtigheid, temperatuur en luchtmomentum beïnvloeden de intensiteit van de nevel.
8.Maak het apparaat schoon volgens de onderhoudsinstructies voordat u het vervangt door een andere olie.
9. Laat nooit water in de tank (E) staan als het apparaat niet in gebruik is.
10. Schakel het apparaat na langdurig gebruik 60 minuten uit om beschadiging van de ultrasone golfchip te voorkomen en start het daarna opnieuw op.

ACCIDENTELE LEKKAGE
Als u het apparaat tijdens gebruik per ongeluk omkantelt, volg dan deze stappen:
1. Schakel de stroom uit. Haal de stekker uit het stopcontact en open de bovenklep (B) om al het resterende water uit het waterreservoir (E) te gieten.
2. Schud het apparaat voorzichtig om het interne water af te voeren via het afvoergat (J) in de standaard.
3. Laat het apparaat 24 uur op een veilige plaats aan de lucht drogen.

ONTSMETTEN
Als er door water veroorzaakte kalkaanslag ontstaat in de aromaverstuiver, kunt u witte azijn aan het water toevoegen om de kalkaanslag op te lossen en vervolgens afspoelen met water. Gebruik vervolgens een zachte doek om het water af te vegen. Gebruik nooit sterke schoonmaakmiddelen.

PROBLEMEN OPLOSSEN
Als dit product niet normaal werkt, volg dan de volgende stappen om het probleem zelf op te lossen voordat u het terugstuurt naar de dealer:
PROBLEEM 1: Het product schakelt automatisch binnen één seconde uit wanneer de sproeiknop "MIST" G1 wordt geactiveerd.
MOGELIJKE OORZAAK: Onvoldoende hoeveelheid water.
OPLOSSING: Voeg water toe aan de watertank.
MOGELIJKE OORZAAK: De voeding is niet aangesloten op het apparaat.
OPLOSSING: Zorg ervoor dat de voeding is aangesloten op het product. Om te controleren of de aansluiting goed is, kunt u de stekker uit het product halen en opnieuw aansluiten
PROBLEEM 2: Geen verneveling of abnormale verneveling
MOGELIJKE OORZAAK: Onvoldoende hoeveelheid water.
OPLOSSING: Voeg water toe aan het waterreservoir als er niet genoeg water is. Als het waterniveau in het midden van het waterreservoir hoger is dan de maximale waterpeilmarkering, zal de nevel onregelmatig, abnormaal verstuiven. Giet het water af zodat het onder het "MAX"-niveau staat.
MOGELIJKE OORZAAK: De ultrasone golfverstuiver (K) is vuil.
OPLOSSING: Reinig de watertank (E) en de chip (K).
MOGELIJKE OORZAAK: De gaten van de onderste luchtinlaat (H) zijn stoffig.
OPLOSSING: Als de luchtinlaatopeningen (H) stoffig zijn, zal het luchtinlaatvolume aanzienlijk afnemen en zal de luchtstroom niet voldoende zijn om de nevel te verstuiven. Reinig de luchtinlaat.
PROBLEEM 3: Lekkage
MOGELIJKE OORZAAK: Het binnenste (C) en bovenste deksel (B) zijn niet gesloten.
OPLOSSING: Sluit beide deksels zorgvuldig.
MOGELIJKE OORZAAK: De kamertemperatuur is te laag of de luchtvochtigheid is te hoog.
OPLOSSING: Als de temperatuur of vochtigheid van de werkomgeving te laag of te hoog is, zullen nevel en waterdruppels zich ophopen en op het oppervlak van het apparaat vormen. Schakel het apparaat uit.

SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD
Reinig het apparaat volgens onderstaande stappen om de 3 dagen dat u het gebruikt:
1.Trek tijdens het reinigen de stekker uit het stopcontact.
2.Open het bovendeksel (B), giet al het resterende water uit het waterreservoir door het apparaat voorzichtig te schudden.
3.Verdun een beetje neutraal afwasmiddel in warm water en maak het apparaat schoon met een doek.
4.Als u vuil ziet aan de binnenkant van de luchtuitlaat (D), verwijder dan het deksel (B) en maak het schoon.
5.Gebruik geen medische fenylethanol verdunner voor onderhoud, anders kan het product beschadigd raken.
6.Als het apparaat lange tijd niet gebruikt wordt, giet dan het resterende water uit het waterreservoir (E) en bewaar het na het schoonmaken op een droge en koele plaats.

Technische gegevens:
24V 0,5A (12W)
Inhoud waterreservoir: 100ml
Nevelcapaciteit: 20-30 ml / uur
Echografie frequentie: 2,4 MHz
Meegeleverd: adapter

Voor het milieu. Informatie over afgedankte elektrische en elektronische apparatuur In overeenstemming met artikel 13, leden 1 en 2, van de wet van 11 september 2015 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, willen wij u informeren over de juiste verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur:

1. Het is verboden om afgedankte elektrische en elektronische apparatuur samen met ander afval te plaatsen - dit wordt bevestigd door markering in de vorm van een "doorgestreepte vuilnisbak", waarbij de selectieve inzameling van dit soort afval wordt bevolen.
2. Elektrische en elektronische apparatuur kan gevaarlijke stoffen, mengsels en componenten bevatten die, wanneer ze vrijkomen in het milieu, een ernstige bedreiging kunnen vormen voor de gezondheid en het leven van mensen en levende organismen. Ze kunnen leiden tot een aantal gezondheidsproblemen, zoals gezichts-, gehoor- en spraakstoornissen, kunnen ook de nieren, de lever en het hart beschadigen en huidziekten veroorzaken. Schadelijke stoffen kunnen ook nadelige effecten hebben op het ademhalings- en voortplantingssysteem en leiden tot kankerletsels. De consumptie van planten die op verontreinigde bodems groeien en van de producten die daarvan zijn afgeleid, kan leiden tot de bovengenoemde gezondheidseffecten.
3. Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur mag alleen worden ingeleverd bij erkende inzamelpunten, waarvan een lijst moet worden opgenomen op de website van elke gemeente.
4. Het huishouden speelt een belangrijke rol bij het hergebruik en de nuttige toepassing, inclusief recycling, van afgedankte apparatuur. Het speelt ook een sleutelrol in het beheersysteem voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur door de mogelijkheid van rechtstreekse afgifte aan erkende inzamelpunten en het wegnemen van ongewenste sociale gewoonten die ertoe leiden dat afgedankte apparatuur wordt achtergelaten op plaatsen die daar niet voor bedoeld zijn.

Bovendien Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur inleveren op de plaats van levering. Een distributeur die voor huishoudens bestemde apparatuur levert aan een koper, is verplicht afgedankte apparatuur van huishoudens kosteloos terug te nemen op de plaats van levering van die apparatuur, mits de gebruikte apparatuur van hetzelfde type is en dezelfde functies vervulde als de geleverde apparatuur.
Kartonnen verpakkingen en polyethyleen (PE) zakken moeten volgens hun beschrijving in de daarvoor bestemde containers voor gescheiden inzameling van huishoudelijk afval worden geplaatst. Als er batterijen in het apparaat zitten, moeten deze worden verwijderd en apart worden ingeleverd bij een inzamelings- en opslagfaciliteit.

Gooi het apparaat niet in de container voor gemeentelijk afval!!!

Service Als u reserveonderdelen wilt kopen of een claim wilt indienen, neem dan rechtstreeks contact op met de dealer die de aankoopbon heeft afgegeven.

Navodila za uporabo (SL)

SPLOŠNI VARNOSTNI POGOJI
POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA SKRBNO PREBERITE IN JIH SHRANITE ZA PRIHODNJO UPORABO

Garancijski pogoji so drugačni, če se naprava uporablja v komercialne namene.

1. Pred uporabo naprave preberite navodila za uporabo in upoštevajte v njih navedena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za škodo, ki nastane zaradi uporabe naprave za druge namene, kot je predvideno, ali zaradi nepravilnega ravnanja z njo.
2. Naprava je namenjena samo za domačo uporabo. Naprave ne uporabljajte za noben drug namen, ki ni združljiv z njeno predvideno uporabo.
3. Napravo priključite samo v električno vtičnico 220-240 V ~50 Hz. Zaradi večje varnosti uporabe na en tokokrog ne priključite več električnih naprav hkrati.
4. Pri uporabi aparata v prisotnosti otrok je treba biti posebej previden. Ne dovolite otrokom, da se igrajo z aparatom ne dovolite otrokom ali osebam, ki niso seznanjene z aparatom, da ga uporabljajo.

5. OPOZORILO: To opremo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe brez izkušenj ali poznavanja opreme, če to počnejo pod nadzorom osebe, odgovorne za njihovo varnost, ali če so prejeli navodila za varno uporabo opreme in se zavedajo nevarnosti, povezanih z njeno uporabo. Otroci se z opremo ne smejo igrati. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati opreme, razen če so starejši od 8 let in dejavnost izvajajo pod nadzorom.
6. Po uporabi vedno izvlecite vtič iz električne vtičnice tako, da vtičnico primete z roko. NE vleci za omrežni kabel.
7. NE potapljajte kabla, vtiča ali celotne enote v vodo ali katero koli drugo tekočino. Naprave ne izpostavljajte vremenskim vplivom (dež, sonce itd.) in je ne uporabljajte v vlažnih prostorih (kopalnice, vlažni avtodomi).
8. Redno preverjajte stanje napajalnega kabla. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati specializiran serviser, da se izognete nevarnosti.
9. Naprave ne uporabljajte s poškodovanim napajalnim kablom ali če vam je padla, se kako drugače poškodovala ali ne deluje pravilno. Naprave ne popravljajte sami, saj obstaja nevarnost električnega udara. Poškodovani aparat odnesite na pregled ali popravilo v pristojni servisni center. Popravila lahko opravljajo le pooblaščeni servisni centri. Nepravilno popravilo lahko predstavlja resno tveganje za uporabnika.
10. Napravo postavite na hladno, stabilno in ravno površino, stran od vročih kuhalnih naprav, kot so električni štedilnik, plinski gorilnik itd.
11. Naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih materialov.
12. Napajalni kabel ne sme viseti čez rob mize ali se dotikati vročih površin.
13. Naprave ali napajalnika, ki je priključen v vtičnico, ne puščajte brez nadzora.
14. Za dodatno zaščito je priporočljivo, da v električni tokokrog namestite napravo za preostali tok (RCD) z nazivnim preostalim tokom, ki ne presega 30 mA. V zvezi s tem se posvetujte s strokovnjakom električarjem.
15. V odprtine ohišja naprave je prepovedano vstavljati prste ali druge predmete.

16. Odprtine vtičnice ne pokrivajte.
17. Po končanem delu pred shranjevanjem aparata izpraznite vodo.
18. Če aparata ne boste uporabljali dlje časa, ga izključite iz električnega omrežja.
19. Če je v notranjem rezervoarju voda, aparata ne premikajte.
20. Na napravo ne postavljajte nobenih predmetov.
21. Napravo lahko uporabljate le s priporočenimi dišavami. Uporaba drugih snovi lahko povzroči nevarnost zastrupitve ali požara.
22. Napravo lahko uporabljate le ob učinkovitem prezračevanju.
23. Nenavaden vonj, hrup ali nenormalno segrevanje kažejo na okvaro izdelka ali okvaro napajalnika takoj izvlecite napajalnik iz vtičnice in prenehajte uporabljati aparat.
24. Napajalnika ne postavljajte v vodo in ga ne uporabljajte, ko je moker. Napajalnika ne shranjujte na vlažnem mestu.

PRED PRVO UPORABO
1.Upoštevajte, da lahko visoka stopnja vlažnosti spodbuja rast bioloških organizmov v okolju.
2.Ne dovolite, da bi bila okolica enote vlažna ali mokra. Če se pojavi vlaga, znižajte (zmanjšajte) stopnjo proizvodnje megle. Ne dovolite, da vpojni materiali, kot so preproge, zavese, namizni prti, postanejo vlažni.
3.Enoto postavite na ravno površino. Izdelka ne postavljajte na preprogo, preprogo ali drugo neravno površino.
4.Ne postavljajte te enote v bližino električnih naprav, kot so televizor, zvočna oprema itd. Ne dovolite, da bi naprava brizgala neposredno na pohištvo, oblačila ali stene itd.

NAČELO DELOVANJA
Difuzor z ultrazvočnim valovanjem razbije vodo in eterično olje na drobne delce, nastala hladna meglica pa razprši svežo aromo.

KATERO OLJE IZBRATI?
Ta difuzor dišav zahteva uporabo vode. Ni omejitev glede vrste olja, ki se doda vodi, za uporabo sta primerni obe eterični olji / aromatična olja / kompleksna olja / dišavna voda.

OPIS IZDELKA: Difuzor dišav CR7970
A. Razpršilna šoba
B. Zgornji pokrov
C. Notranji pokrov
D. Izhod za zrak
E. Rezervoar za vodo
F. Ohišje
G1. Gumb za razprševanje "MIST"
G2. Gumb za osvetlitev ozadja "LIGHT"
H. Vhod zraka
I. Priključek za enosmerni tok
J. Odprtina za odvodnjavanje
K. Ultrazvočni valovi za brizganje čipov

UPORABA
Napravo postavite na ciljno mesto in je med uporabo ne premikajte.
1. Izdelek držite pokonci in odstranite zgornji pokrov (B) navpično. (Slika 1)

2. Priključite vtič za enosmerni tok napajalnika na priključek za enosmerni tok naprave (I). (Slika 2)
3. V posodo za vodo (E) dodajte vodo z merilno skodelico/steklenico in ne prekoračite največ 100 ml vode. Za ta izdelek je primerna samo voda iz pipe ali prečiščena voda. Med uporabo ne dodajajte vode, ko aparat deluje. (Slika 3) Dodajte le hladno ali mlačno vodo. V posodo za vodo vlijte aromatično olje. Priporočeni odmerek je 0,1-0,15 ml na 100 ml vode. Eterično olje lahko povzroči spremembo barve. Če se slučajno razlije, ga hitro obrišite s krpo.
OPOMBA: Ne blokirajte razpršilne šobe, da ne poškodujete izdelka.
4. Zgornji pokrov (B) namestite nazaj navpično, tako da difuzor tesno stoji. (Slika 4)
Opomba: Zgornji pokrov (B) mora biti pred uporabo zaprt.
5. Vtič omrežnega napajalnika vtaknite v električno vtičnico, naprava je zdaj v stanju pripravljenosti.
PRILAGODITEV IZBESKA: Gumb G1.
- Enkrat pritisnite gumb za razprševanje (desni gumb) "MIST": enota neprekinjeno razpršuje meglico, dokler se enota samodejno ne izklopi zaradi porabe predhodno natočene vode.
- Ponovno pritisnite gumb za razprševanje (desni gumb) "MIST": enota se preklopi v prekinitveni način. Naprava bo izmenično ustvarjala meglico 30 sekund, nato pa za nadaljnjih 30 sekund prenehala ustvarjati meglico. Cikli se bodo ponavljali, dokler se voda v rezervoarju ne izčrpa, in takrat se bo naprava samodejno izklopila.
- Tretjič pritisnite gumb za pršenje (desni gumb) "MIST": enota preneha ustvarjati meglico. (Slika 5)
Nastavitev osvetlitve: gumb G2.
- Enkrat pritisnite gumb za osvetlitev (levi gumb) "LIGHT": vklopite toplo svetlobo v svetlem načinu,
- Ponovno pritisnite gumb za osvetlitev ozadja (levi gumb) "LIGHT": vklopite toplo svetlobo v temnejšem načinu.
- Tretjič pritisnite gumb za osvetlitev ozadja (levi gumb) "LIGHT": svetloba se izklopi. (Slika 6)
6.Če v posodi za vodo (E) ni vode, se difuzor samodejno izklopi, tudi če pritisnete gumb za pranje.
7.Izdelka ni mogoče uporabljati, če v posodi (E) ni vode, ni vode.
OPOMBA: Koncentracija meglice se lahko nekoliko razlikuje, kar je normalno. Različne vrste vode, vlažnost, temperatura in gibanje zraka vplivajo na intenzivnost pršenja.
8.Pred zamenjavo z drugim oljem enoto očistite v skladu z navodili za vzdrževanje.
9. Nikoli ne puščajte vode v rezervoarju (E), ko enote ne uporabljate.
10. Po daljši uporabi enoto izklopite za 60 minut, da ne poškodujete čipa ultrazvočnega valovanja, in jo nato ponovno zaženite.

NENAMERNO IZTEKANJE
Če se enota med uporabo pomotoma prevrne, sledite naslednjim korakom:
1. Izklopite napajanje. Odklopite napravo iz električnega omrežja in odprite zgornji pokrov (B), da iz rezervoarja za vodo (E) izlijete vso preostalo vodo.
2. Nežno stresite napravo, da se notranja voda izlije skozi odtočno odprtino (J) v podstavku.
3. Napravo sušite na zraku na varnem mestu 24 ur.

RAZSTRANJEVANJE
Če se v aroma difuzorju nabere vodni kamen, lahko v vodo dodate beli kis, da se vodni kamen raztopi, in ga nato sperete z vodo. Nato z mehko krpo obrišite vodo. Nikoli ne uporabljajte močnih čistilnih sredstev.

ODPRAVLJANJE TEŽAV
Če ta izdelek ne deluje normalno, upoštevajte naslednje korake, da sami odpravite težavo, preden ga vrnete prodajalcu:
PROBLEMATIKA 1: Izdelek se samodejno izklopi v eni sekundi, ko se aktivira gumb za pršenje "MIST" G1.
MOGOČI VZROK: Neustrezna količina vode.
REŠITEV: Dodajte vodo v rezervoar za vodo.
MOGOČI VZROK: Napajalnik ni priključen na napravo.
REŠITEV: Prepričajte se, da je napajalnik priključen na izdelek. Če želite preveriti, ali je povezava uspešna, izvlecite vtič iz tega izdelka in ga ponovno priključite
PROBLEM 2: Ni razprševanja ali je razprševanje nenormalno
MOGOČI VZROK: Neustrezna količina vode.
REŠITEV: Če je vode premalo, jo dodajte v rezervoar za vodo. Če je raven vode na sredini rezervoarja za vodo višja od oznake najvišjega nivoja vode, bo meglica pršila nepravilno, nenormalno. Odlijte vodo tako, da bo pod nivojem "MAX".
MOŽNA VZROKA: Čip za razprševanje z ultrazvočnimi valovi (K) je umazan.
REŠITEV: Očistite rezervoar za vodo (E) in čip (K).
MOŽENI VZROK: Odprtine spodnjega dovoda zraka (H) so zaprašene.
REŠITEV: Če so odprtine za dovod zraka (H) zaprašene, se bo količina vsesanega zraka znatno zmanjšala in zračni zagon ne bo zadostoval za razprševanje meglice. Očistite dovod zraka.
PROBLEMATIKA 3: uhajanje
MOGOČI VZROK: Notranji (C) in zgornji pokrov (B) nista zaprta.

REŠITEV: skrbno zaprite oba pokrova.
MOŽENI VZROK: Temperatura v prostoru je prenizka ali vlažnost zraka previsoka.
REŠITEV: Če je temperatura ali vlažnost delovnega okolja prenizka ali previsoka, se na površini enote nabirajo meglice in vodne kapljice. Izklopite napravo.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
Napravo očistite v skladu z naslednjimi navodili vsake 3 dni uporabe:
1.Pri čiščenju enoto izključite iz električnega omrežja.
2.Odprite zgornji pokrov (B), iz rezervoarja za vodo izlijte vso preostalo vodo, tako da napravo rahlo stresete.
3.V topli vodi razredčite malo nevtralnega kuhinjskega detergenta, nato pa napravo očistite s krpo.
4.Če opazite umazanijo na notranji strani odvoda zraka (D), odstranite zgornji pokrov (B) in ga očistite.
5.Za vzdrževanje ne uporabljajte medicinskega razredčila za fenil etanol, sicer se lahko izdelek poškoduje.
6.Če ga dlje časa ne uporabljate, izlijte preostalo vodo iz posode za vodo (E) in ga po čiščenju shranite na suhem in hladnem mestu.

Tehnični podatki:
24 V 0,5 A (12 W)
Prostornina rezervoarja za vodo: 100 ml
Kapaciteta meglice: 1,5 ml: 20-30 ml / uro
Frekvenca ultrazvoka: 2,4 MHz
Vključeno: adapter

Zaradi varovanja okolja. Informacije o odpadni električni in elektronski opremi V skladu s členom 13(1) in (2) zakona z dne 11. septembra 2015 o odpadni električni in elektronski opremi vas obveščamo o pravilnem ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo:
1. To je potrjeno z oznako v obliki "prečrtanega zabojnika", ki odreja selektivno zbiranje tovrstnih odpadkov.
2. Električna in elektronska oprema lahko vsebuje nevarne snovi, zmesi in sestavne dele, ki lahko ob izpustu v okolje resno ogrozijo zdravje in življenje ljudi in živih organizmov. Povzročijo lahko številne zdravstvene težave, kot so motnje vida, sluha in govora, poškodujejo pa lahko tudi ledvice, jetra in srce ter povzročijo kožne bolezni. Škodljive snovi lahko škodljivo vplivajo tudi na dihala in reproduktivni sistem ter povzročijo rakave spremembe. Uživanje rastlin, ki rastejo na onesnaženih tleh, in proizvodov, pridobljenih iz njih, lahko povzroči zgoraj navedene učinke na zdravje.
3. Odpadno električno in elektronsko opremo je treba oddajati le na pooblaščenih zbirnih mestih, katerih seznam je objavljen na spletni strani posamezne občine.
4. Gospodinjstvo ima pomembno vlogo pri prispevanju k ponovni uporabi in predelavi, vključno z recikliranjem, odpadne opreme. Prav tako ima ključno vlogo v sistemu ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo zaradi možnosti neposredne oddaje na pooblaščene zbirne točke in odpravljanja nezaželenih družbenih navad, zaradi katerih se odpadna oprema pušča na krajih, ki za to niso namenjeni.
Poleg tega Odpadno električno in elektronsko opremo oddajte na mestu oddaje. Distributer mora pri dobavi opreme, namenjene gospodinjstvom, kupcu brezplačno prevzeti odpadno opremo iz gospodinjstev na mestu dobave te opreme, če je rabljena oprema iste vrste in opravlja enake funkcije kot dobavljena oprema.
Kartonsko embalažo in polietilenske (PE) vrečke je treba glede na njihov opis odlagati v ustrezne zabojnike za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Če so v napravi baterije, jih je treba odstraniti in ločeno odložiti v zbirnem in skladiščnem centru.
Naprave ne odlagajte v zabojnik za komunalne odpadke!!!
Servis Če želite kupiti nadomestne dele ali vložiti reklamacijo, se obrnite na se obrnite neposredno na prodajalca, ki je izdal račun.

Käyttöohje (FI)

YLEISET TURVALLISUUSEHDOT
TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ NIITÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN

Takuuehdot ovat erilaiset, jos laitetta käytetään kaupallisiin tarkoituksiin.
1. Lue käyttöohjeet ennen laitteen käyttöä ja noudata niissä annettuja ohjeita. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen muusta kuin käyttötarkoituksen mukaisesta käytöstä tai epäasianmukaisesta käsittelystä.

2. Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Älä käytä muuhun tarkoitukseen, joka ei ole yhteensopiva sen käyttötarkoituksen kanssa.
3. Kytke laite vain 220-240 V ~50 Hz pistorasiaan. Käyttöturvallisuuden lisäämiseksi älä kytke useita sähkölaitteita samaan virtapiiriin samanaikaisesti.
4. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun laitetta käytetään lasten läsnä ollessa. Älä anna lasten leikkiä laitteella älä anna lasten tai sellaisten henkilöiden, jotka eivät tunne laitetta, käyttää laitetta.
5. VAROITUS: Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt, tai henkilöt, joilla ei ole kokemusta tai tietämystä laitteesta, jos tämä tapahtuu heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai jos heille on annettu ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja he ovat tietoisia laitteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Lapset eivät saa leikkiä laitteilla. Lapset eivät saa suorittaa laitteiden puhdistusta ja huoltoa, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja ellei toimintaa suoriteta valvonnan alaisena.
6. Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen pitämällä pistorasiasta kiinni kädelläsi. ÄLÄ vedä verkkojohdosta.
7. ÄLÄ upota johtoa, pistoketta tai koko laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Älä altista laitetta sääolosuhteille (sade, aurinko jne.) tai käytä sitä kosteissa olosuhteissa (kylpyhuoneet, kosteat asuntoautot).
8. Tarkista virtajohdon kunto säännöllisesti. Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaarojen välttämiseksi vaihdettava erikoiskorjaajan toimesta.
9. Älä käytä laitetta vaurioituneella virtajohdolla tai jos se on pudonnut tai vahingoittunut muulla tavoin tai jos se ei toimi kunnolla. Älä korjaa laitetta itse, sillä sähköiskun vaara on olemassa. Vie vaurioitunut laite asiantuntevaan huoltoliikkeeseen tarkastettavaksi tai korjattavaksi. Mahdolliset korjaukset saavat suorittaa vain valtuutetut huoltokeskukset. Virheellinen korjaus voi aiheuttaa vakavan vaaran käyttäjälle.
10. Aseta laite viileälle, vakaalle ja tasaiselle alustalle, kauas kuumista keittolaitteista, kuten sähköliesi, kaasupoltin jne.
11. Älä käytä laitetta syttyvien materiaalien lähellä.
12. Virtajohto ei saa roikkua pöydän reunan yli tai koskettaa kuumia

pintoja.
13. Älä jätä laitetta tai pistorasiaan kytkettyä virtalähdettä ilman valvontaa.
14. Lisäsuojan vuoksi on suositeltavaa asentaa sähköpiiriin vikavirtasuojakytkin (RCD), jonka nimellinen vikavirta on enintään 30 mA. Asiantuntevaa sähköasentajaa on kuultava tässä asiassa.
15. Sormia tai muita esineitä ei saa työntää laitteen kotelon aukkoihin.
16. Älä peitä pistorasia-aukkoa.
17. Kun olet lopettanut työskentelyn, tyhjennä laite vedestä ennen sen varastointia.
18. Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, irrota se sähköverkosta.
19. Älä siirrä laitetta, kun sisäsäiliössä on vettä.
20. Älä aseta mitään esineitä laitteen päälle.
21. Laitetta saa käyttää vain suositeltujen tuoksujen kanssa. Muiden aineiden käyttö voi aiheuttaa myrkytys- tai palovaaran.
22. Laitetta saa käyttää vain tehokkaassa ilmanvaihdossa.
23. Epänormaali haju, melu tai epänormaali kuumeneminen viittaavat tuotevikaan tai virtalähteen vikaan irrota heti virtalähde pistorasiasta ja lopeta laitteen käyttö.
24. Älä laita verkkolaitetta veteen tai käytä sitä märkänä. Älä säilytä verkkolaitetta kosteassa paikassa.

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ
1.Huomaa, että korkea ilmankosteus voi edistää biologisten organismien kasvua ympäristössä.
2.Älä anna laitteen ympärillä olevan alueen kostua tai kastua. Jos kosteutta esiintyy, alenna (pienennä) sumun tuotantonopeutta. Älä anna imukykyisten materiaalien, kuten mattojen, verhojen ja pöytäliinojen kostua.
3.Aseta tämä laite tasaiselle alustalle. Älä aseta tätä tuotetta matolle, matolle tai muulle epätasaiselle alueelle.
4.Älä sijoita tätä laitetta lähelle sähkölaitteita, kuten televisiota tai äänentoistolaitteita jne. Älä anna laitteen roiskua suoraan huonekaluihin, vaatteisiin tai seiniin jne.

TOIMINTAPERIAATE
Ultraääniaallon avulla diffuusori hajottaa veden ja eteerisen öljyn hienoiksi hiukkasiksi, jolloin syntyvä kylmä sumu levittää raikasta tuoksua.

MIKÄ ÖLJY VALITA?
Tämä tuoksudiffuusori vaatii veden käyttöä. Ei ole mitään rajoitusta siitä, minkä tyyppistä öljyä lisätään veteen, sekä eteerinen öljy / aromaattinen öljy / monimutkaiset öljyt / tuoksuvesi soveltuvat käytettäväksi.

TUOTEKUVAUS: Tuoksudiffuusori CR7970
A. Suihkusuutin
B. Ylempi kansi
C. Sisäkansi
D. Ilman ulostulo

E. Vesisäiliö
F. Kotelo
G1. Suihkupainike "MIST"
G2. Taustavalopainike "LIGHT"
H. Ilman tuloaukko
I. DC-liitin
J. Tyhjennysaukko
K. Ultraääniaaltoja ruiskuttava siru

KÄYTTÖ
Aseta laite kohdekohtaan äläkä siirrä sitä käytön aikana.
1. Pidä laitetta pystyssä ja irrota yläkansi (B) pystysuoraan. (Kuva 1)
2. Kytke virtalähteen DC-pistoke laitteen DC-liittimeen (I). (Kuva 2)
3. Lisää vettä vesisäiliöön (E) mittakupin/lasin avulla ja älä ylitä enintään 100 ml:n vesimäärää. Vain vesijohtovesi tai puhdistettu vesi sopii tähän tuotteeseen. Älä lisää vettä käytön aikana, kun laite on käynnissä. (Kuva 3) Lisää vain kylmää tai haaleaa vettä. Kaada aromaöljy vesisäiliöön. Suositeltu annos on 0,1-0,15 ml 100 ml:aan vettä. Eteerinen öljy voi aiheuttaa värimuutoksia. Jos sitä valuu vahingossa, pyyhi se nopeasti pois liinalla.
HUOMAUTUS: Älä tuki suihkusuutinta, jotta tuote ei vahingoituisi.
4. Aseta yläkansi (B) takaisin pystysuoraan niin, että diffuusori on tiiviisti kiinni. (Kuva 4)
Huomautus: Yläkansi (B) on suljettava ennen käyttöä.
5. Kytke verkkolaitteen pistoke pistorasiaan, laite on nyt valmiustilassa.
SPLASHIN SÄÄTÖ: G1-painike.
- Paina sumutuspainiketta (oikea painike) "MIST" kerran: laite suihkuttaa sumua jatkuvasti, kunnes laite sammuu automaattisesti aiemmin kaadetun veden kulutuksen vuoksi.
- Paina sumutuspainiketta (oikea painike) "MIST" uudelleen: laite siirtyy jaksottaiseen tilaan. Se tuottaa vuorotellen sumua 30 sekunnin ajan ja lopettaa sumun tuottamisen seuraavaksi 30 sekunniksi. Jaksot toistuvat, kunnes säiliössä oleva vesi on loppunut, jolloin laite sammuu automaattisesti.
- Paina suihkupainiketta (oikea painike) "MIST" kolmannen kerran: laite lopettaa sumun tuottamisen. (Kuva 5)
VALON SÄÄTÖ: G2-painike.
- Paina taustavalopainiketta (vasen painike) "LIGHT" kerran: kytket lämpimän valon päälle kirkkaassa tilassa,
- Paina taustavalopainiketta (vasen painike) "LIGHT" uudelleen: kytket lämpimän valon päälle tummemmassa tilassa.
- Paina taustavalopainiketta (vasen painike) "LIGHT" kolmannen kerran: valo sammuu. (Kuva 6)
6.Jos vesisäiliössä (E) ei ole vettä, diffuusori kytkeytyy automaattisesti pois päältä, vaikka pesupainiketta painetaan.
7.Tuotetta ei voi käyttää, jos säiliössä (E) ei ole vettä, ei vettä.
HUOMAUTUS: Sumun pitoisuus voi olla hieman erilainen, mikä on normaalia. Erilaiset vesityypit, kosteus, lämpötila ja ilman momentti vaikuttavat sumun voimakkuuteen.
8.Ennen kuin vaihdat toiseen öljyyn, puhdista laite huolto-ohjeiden mukaisesti.
9. Älä koskaan jätä vettä säiliöön (E), kun laite ei ole käytössä.
10. Pitkäaikaisen käytön jälkeen kytke laite pois päältä 60 minuutiksi ultraääniaaltosirun vahingoittumisen välttämiseksi ja käynnistä se sitten uudelleen.

VAHINGOSSA TAPAHTUVA VUOTO
Jos laite kaatuu vahingossa käytön aikana, toimi seuraavasti:
1. Katkaise virta. Irrota laite pistorasiasta ja avaa yläkansi (B), jotta kaikki jäljellä oleva vesi valuu vesisäiliöstä (E).
2. Ravista laitetta varovasti, jotta sisäinen vesi valuu jalustassa olevan tyhjennysaukon (J) kautta.
3. Kuivaa laite ilmakuivaksi turvallisessa paikassa 24 tunnin ajan.

PUHDISTUS
Jos aromidiffuusoriin kertyy veden aiheuttamaa kalkkia, voit lisätä veteen valkoviinietikkaa kalkin liuottamiseksi ja huuhdella sen jälkeen vedellä. Käytä sitten pehmeää liinaa veden pyyhkimiseen. Älä koskaan käytä voimakkaita puhdistusaineita.

VIANMÄÄRITYS
Jos tämä tuote ei toimi normaalisti, noudata seuraavia vaiheita vianetsinnän suorittamiseksi itse ennen tuotteen palauttamista jälleenmyyjälle:
ONGELMA 1: Tuote sammuu automaattisesti sekunnin kuluessa, kun suihkupainike "MIST" G1 aktivoidaan.
Mahdollinen syy: Riittämätön vesimäärä.
RATKAISU: Lisää vettä vesisäiliöön.
Mahdollinen syy: Laitteeseen ei ole kytketty virtalähdettä.

RATKAISU: Varmista, että virtalähde on kytketty tuotteeseen. Tarkistaaksesi, että kytkentä on onnistunut, irrota pistoke tästä tuotteesta ja kytke se uudelleen kiinni
ONGELMA 2: Ei sumutusta tai epänormaali sumutus
Mahdollinen syy: Riittämätön vesimäärä.
RATKAISU: Lisää vettä vesisäiliöön, jos vettä on liian vähän. Jos vedenpinnan taso vesisäiliön keskellä on korkeampi kuin enimmäisvedenpinnan merkintä, sumu suihkuu epäsäännöllisesti, epänormaalisti. Kaada vesi pois niin, että se on "MAX"-tason alapuolella.
Mahdollinen syy: Ultraääniaaltosumun siru (K) on likainen.
RATKAISU: Puhdista vesisäiliö (E) ja siru (K).
Mahdollinen syy: Alemman ilmanottoaukon (H) reiät ovat pölyiset.
RATKAISU: Jos ilmanottoaukot (H) ovat pölyiset, ilmanottotilavuus pienenee merkittävästi eikä ilman vauhti riitä sumun sumuttamiseen. Puhdista ilmanottoaukko.
ONGELMA 3: Vuoto
Mahdollinen syy: Sisäkansi (C) ja yläkansi (B) eivät ole kiinni.
RATKAISU: Sulje molemmat kannet huolellisesti.
Mahdollinen syy: Huoneen lämpötila on liian alhainen tai ilmankosteus liian korkea.
RATKAISU: Jos työympäristön lämpötila tai kosteus on liian alhainen tai liian korkea, sumu ja vesipisarat kerääntyvät ja muodostuvat laitteen pinnalle. Sammuta laite.

PUHDISTUS JA HUOLTO
Puhdista laite seuraavien ohjeiden mukaisesti 3 käyttöpäivän välein:
1.Irrota laite verkkovirrasta puhdistuksen yhteydessä.
2.Avaa yläkansi (B), kaada kaikki jäljellä oleva vesi vesisäiliöstä pois ravistelemalla laitetta varovasti.
3.Laimenna hieman neutraalia keittiön pesuainetta lämpimään veteen ja puhdista laite liinalla.
4.Jos huomaat likaa ilman ulostuloaukon (D) sisäpuolella, irrota yläkansi (B) ja puhdista se.
5.Älä käytä huollossa lääkinnällistä fenyylietanoliohennetta, muuten tuote voi vaurioitua.
6.Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, kaada jäljellä oleva vesi pois vesisäiliöstä (E) ja säilytä sitä kuivassa ja viileässä paikassa puhdistuksen jälkeen.

Tekniset tiedot:
24V 0,5A (12W)
Vesisäiliön tilavuus: 100ml
Sumutuskapasiteetti: 20-30 ml / tunti
Ultraäänitaajuus: 2,4 MHz
Mukana: sovitin

Ympäristön suojelemiseksi. Tietoa sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta Sähkö- ja elektroniikkaromusta 11. syyskuuta 2015 annetun lain 13 §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti haluamme tiedottaa sinulle sähkö- ja elektroniikkaromun oikeasta käsittelystä:
1. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa sijoittaa muun jätteen joukkoon - tämä vahvistetaan merkinnällä "yliviivatun roskiksen" muodossa, jossa määrätään tämäntyyppisen jätteen valikoivasta keräyksestä.
2. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet voivat sisältää vaarallisia aineita, seoksia ja komponentteja, jotka ympäristöön joutuessaan voivat aiheuttaa vakavan uhan ihmisten ja elävien organismien terveydelle ja elämälle. Ne voivat aiheuttaa lukuisia terveysongelmia, kuten näkö-, kuulo- ja puhehäiriöitä, ja ne voivat myös vahingoittaa munuaisia, maksaa ja sydäntä sekä aiheuttaa ihosairauksia. Haitallisilla aineilla voi olla myös haitallisia vaikutuksia hengitys- ja lisääntymisjärjestelmiin ja ne voivat aiheuttaa syöpämuutoksia. Saastuneella maaperällä kasvavien kasvien ja niistä saatavien tuotteiden nauttiminen voi aiheuttaa edellä mainittuja terveysvaikutuksia.
3. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua saa luovuttaa vain valtuutettuihin keräyspisteisiin, joista on luettelo kunkin kunnan verkkosivustolla.
4. Kotitalouksilla on tärkeä rooli jätelaitteiden uudelleenkäytön ja hyödyntämisen, myös kierrätyksen, edistämisessä. Kotitalouksilla on myös keskeinen asema sähkö- ja elektroniikkalaiteromun jätehuoltojärjestelmässä, koska ne voivat luovuttaa sähkö- ja elektroniikkalaitteet suoraan valtuutettuihin keräyspisteisiin ja koska ne poistavat ei-toivotut sosiaaliset tavat, jotka johtavat laitteiden jättämiseen paikkoihin, joita ei ole tarkoitettu tällaiseen tarkoitukseen.
Lisäksi Palauta sähkö- ja elektroniikkaromu toimituspaikalle. Kun jakelija toimittaa kotitalouksille tarkoitettuja laitteita ostajalle, jakelijan on otettava kotitalouksilta peräisin olevat romulaitteet maksutta takaisin niiden toimituspaikassa edellyttäen, että käytetyt laitteet ovat samantyyppisiä ja toimivat samoilla toiminnoilla kuin toimitetut laitteet.
Pahvipakkaukset ja polyeteenipussit (PE) on sijoitettava kuvauksensa mukaisesti asianmukaisiin astioihin yhdyskuntajätteen erilliskeräystä varten. Jos laitteessa on paristoja, ne on poistettava ja hävitettävä erikseen keräys- ja varastointilaitoksessa.
Älä hävitä laitetta yhdyskuntajäteastiaan!!!!
Huolto Jos haluat hankkia varaosia tai tehdä reklamaation, ota yhteyttä osoitteeseen ota yhteyttä suoraan kuitin antaneeseen jälleenmyyjään.

Instrukcja obsługi (PL)

OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

Warunki gwarancji są inne, jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów komercyjnych.

1. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytać instrukcję obsługi i postępować według wskazówek w niej zawartych. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
2. Urządzenie służy wyłącznie do użytku domowego. Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.
3. Urządzenie należy podłączyć wyłącznie do gniazdka zasilającego 220-240 V ~50 Hz. W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania do jednego obwodu prądu nie należy równocześnie włączać wielu urządzeń elektrycznych.
4. Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia, gdy w pobliżu przebywają dzieci. Nie należy dopuszczać dzieci do zabawy urządzeniem nie pozwól dzieciom ani osobom nie zaznajomionym z urządzeniem na jego użytkowanie.
5. OSTRZEŻENIE: Niniejszy sprzęt może by użytkowany przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, jeśli odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zostały im udzielone wskazówki na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia i mają świadomość niebezpieczeństwa związanego z jego użytkowaniem. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być wykonywana przez dzieci, chyba że są powyżej 8 roku życia a czynności te są wykonywane pod nadzorem.
6. Zawsze po zakończeniu używania, wyjmij wtyczkę zasilacza z gniazda zasilającego poprzez przytrzymanie gniazdka ręką. NIE ciągnąć za sznur sieciowy.

7. Nie zanurzać kabla, wtyczki oraz całego urządzenia w wodzie lub innej cieczy. Nie wystawiaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (deszczu, słońca, etc.) ani nie używaj w warunkach podwyższonej wilgotności (łazienki, wilgotne domki kempingowe).
8. Okresowo sprawdzaj stan przewodu zasilającego. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, to powinien on być wymieniony przez specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.
9. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub jeśli zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób lub nieprawidłowo pracuje. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie, gdyż grozi to porażeniem. Uszkodzone urządzenie oddaj do właściwego punktu serwisowego w celu sprawdzenia lub dokonania naprawy. Wszelkich napraw mogą dokonywać wyłącznie uprawnione punkty serwisowe. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenie dla użytkownika.
10. Należy stawiać urządzenie na chłodnej stabilnej, równej powierzchni, z dala od nagrzewających się urządzeń kuchennych jak: kuchenka elektryczna, palnik gazowy, itp..
11. Nie korzystać z urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
12. Przewód zasilania nie może zwisać poza krawędź stołu lub dotykać gorących powierzchni.
13. Nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia ani zasilacza do gniazdka bez nadzoru.
14. Do zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest zainstalowanie w obwodzie elektrycznym, urządzenia różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nie przekraczającym 30 mA. W tym zakresie należy zwrócić się do specjalisty elektryka.
15. Zabronione jest wkładanie palców oraz jakichkolwiek innych przedmiotów w otwory w obudowie urządzenia.
16. Nie zakrywaj otworu wylotowego.
17. Po zakończeniu pracy, przed schowaniem urządzenia opróżnij je z wody.
18. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, odłącz je z

sieci.
19. Nie przestawiać urządzenia gdy w wewnętrznym zbiorniku znajduje się woda.
20. Nie kłaść żadnych przedmiotów na urządzeniu.
21. Urządzenie powinno być używane wyłącznie z zalecanymi substancjami zapachowymi. Użycie innych substancji może spowodować zagrożenie toksyczne lub pożarowe.
22. Urządzenia można używać tylko przy sprawnie działającej wentylacji.
23. Nietypowy zapach, hałas lub nieprawidłowe rozgrzewanie się wskazują na awarię produktu lub awarię zasilacza należy natychmiast usunąć zasilacz z gniazdka i przestać używać urządzenie.
24. Proszę nie umieszczać zasilacza w wodzie ani nie używać kiedy jest mokry. Nie przechowuj zasilacza w wilgotnym miejscu.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1.Należy pamiętać, że wysoki poziom wilgotności może sprzyjać rozwojowi organizmów biologicznych w środowisku.
2.Nie dopuścić do zawilgocenia lub zamoczenia obszaru wokół urządzenia. Jeśli pojawi się wilgoć, obniż (zmniejsz) wydajność produkcji mgły. Nie dopuszczaj do zawilgocenia materiałów chłonnych, takich jak dywany, zasłony, obrusy.
3.Umieść to urządzenie na równej powierzchni. Nie kładź tego produktu na dywanie, wykładzinę lub inne nierówne miejsce.
4.Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu urządzeń elektrycznych, takich jak telewizor lub sprzęt nagłaśniający itp. Nie pozwól, aby pryskał bezpośrednio na meble, ubrania lub ściany itp.

ZASADA DZIAŁANIA
Poprzez falę ultradźwiękową dyfuzor rozbija wodę i olejek eteryczny na drobne cząsteczki, powstała zimna mgła rozprasza świeży aromat.

JAKI OLEJEK WYBRAĆ?
Ten dyfuzor zapachowy wymaga użycia wody. Nie ma ograniczeń, jaki rodzaj oleju dodaje się do wody, zarówno olejek eteryczny / olejek aromatyczny / oleje złożone / woda zapachowa są odpowiednie do użycia.

OPIS PRODUKTU: Dyfuzor zapachowy CR7970
A. Dysza rozpylająca
B. Górna pokrywa
C. Pokrywa wewnętrzna
D. Wylot powietrza
E. Zbiornik na wodę
F. Obudowa
G1. Przycisk rozpylania „MIST”
G2. Przycisk podświetlenia „LIGHT”
H. Wlot powietrza
I. Złącze prądu stałego
J. Otwór drenażowy
K. Chip rozpylający fale ultradźwiękowe

UŻYTKOWANIE
Ustaw urządzenie w miejscu docelowego użytkowania i nie przenoś go w trakcie użytkowania.
1. Trzymaj produkt pionowo i zdejmij górną pokrywę (B) pionowo. (Rys. 1)

2. Podłącz wtyczkę prądu stałego zasilacza do złącza prądu stałego urządzenia (I). (Rys. 2)
3. Dodaj wodę do zbiornika na wodę (E) za pomocą miarki / szklanki i nie przekraczaj maksymalne poziomu wody równego objętości 100 ml. Do tego produktu nadaje się tylko woda z kranu lub woda oczyszczona. Nie dodawać wody w trakcie użytkowania, gdy urządzenie działa. (Rys. 3) Dodawaj tylko zimną lub letnią wodę. Wlej olejek aromatyczny do zbiornika na wodę. Zalecana dawka to 0,1-0,15 ml na 100 ml wody. Olejek eteryczny może powodować przebarwienia. Jeśli przypadkowo wyleje się, wytrzyj go szybko szmatką.
UWAGA: Nie blokuj dyszy rozpylającej, aby nie uszkodzić produktu.
4. Załóż z powrotem górną pokrywę (B) pionowo, aby dyfuzor był szczelny. (Rys. 4)
Uwaga: Górna pokrywa (B) powinna być zamknięta przed użyciem.
5. Podłącz wtyczkę zasilacza sieciowego do gniazdka elektrycznego, urządzenie jest teraz w trybie gotowości.
REGULACJA ROZPYLANIA: przycisk G1.
- Naciśnij jeden raz przycisk rozpylania (prawy przycisk) „MIST": urządzenie rozpyla mgiełkę w trybie ciągłym do momentu gdy urządzenie wyłączy się automatycznie z powodu zużycia wlanej wcześniej wody.
- Ponownie naciśnij przycisk rozpylania (prawy przycisk) „MIST": urządzenie przełączy się na tryb przerywany. Naprzemiennie będzie przez 30 sekund generować mgiełkę i przez kolejne 30 sekund przestanie produkować mgiełkę. Cykle będą się powtarzać do wyczerpania wody w zbiorniku, wówczas urządzenie wyłączy się automatycznie.
- Naciśnij przycisk rozpylania (prawy przycisk) „MIST" po raz trzeci: urządzenie przestaje generować mgiełkę. (Rys.5)
REGULACJA ŚWIATŁA: przycisk G2.
- Naciśnij raz przycisk podświetlenia (lewy przycisk) „LIGHT": włączysz ciepłe światło w trybie jasnym,
- Naciśnij ponownie przycisk podświetlenia (lewy przycisk) „LIGHT": włączysz ciepłe światło w trybie ciemniejszym.
- Naciśnij przycisk podświetlenia (lewy przycisk) „LIGHT" po raz trzeci: światło zostanie wyłączone. (Rys. 6)
6.Jeśli w zbiorniku na wodę (E), nie ma wody, dyfuzor będzie wyłączony automatycznie, nawet po naciśnięciu przycisku spryskiwacza.
7.Produkt nie może być używany, jeśli w pojemniku (E), nie ma wody.
UWAGA: Stężenie mgły może być nieco odmienne, co jest normalne. Różne rodzaje wody, wilgotność, temperatura i pęd powietrza mają wpływ na intensywność rozpylania.
8.Przed wymianą na inny olejek, proszę wyczyścić urządzenie zgodnie z instrukcją konserwacji.
9. Nigdy nie zostawiaj wody w zbiorniku (E), gdy urządzenie nie jest używane.
10. Po dłuższej pracy wyłącz urządzenie na 60 minut, aby uniknąć uszkodzenia chipa fali ultradźwiękowej, a następnie uruchom je ponownie.

PRZYPADKOWY WYCIEK
Jeśli przypadkowo przewrócisz urządzenie podczas użytkowania, wykonaj następujące kroki:
1. Wyłącz zasilanie. Odłącz urządzenie i otwórz górną pokrywę (B) aby wylać całą pozostałą wodę ze zbiornika na wodę (E).
2. Delikatnie potrząśnij urządzeniem, aby spuścić wewnętrzną wodę przez otwór drenażowy (J) w podstawce.
3. Osusz urządzenie na powietrzu w bezpiecznym miejscu przez 24 godziny.

ODKAMIENIANIE
Jeśli w dyfuzorze zapachowym osadzi się kamień spowodowany przez wodę, można dodać do wody ocet biały, aby rozpuścić kamień, a następnie spłukać wodą. Następnie użyj miękkiej szmatki do wytarcia wody. Nigdy nie używaj silnych środków czyszczących.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Jeśli ten produkt nie działa normalnie, wykonaj następujące kroki celem samodzielnego rozwiązywania problemów przed wysłaniem zwrotu do sprzedawcy:
PROBLEM 1: Produkt automatycznie wyłącza się w ciągu jednej sekundy po włączeniu przycisku rozpylania „MIST" G1.
MOŻLIWA PRZYCZYNA: Nieodpowiednia ilość wody.
ROZWIĄZANIE: Proszę dodać wodę do zbiornika na wodę.
MOŻLIWA PRZYCZYNA: Zasilacz nie jest podłączony do urządzenia.
ROZWIĄZANIE: Upewnij się, że zasilacz jest podłączony do produktu. Aby sprawdzić, czy połączenie się powiodło, proszę wyjmij wtyczkę z tego produktu i podłącz ją ponownie
PROBLEM 2: Brak rozpylania lub nienormalne rozpylanie
MOŻLIWA PRZYCZYNA: Nieodpowiednia ilość wody.
ROZWIĄZANIE: Proszę dodać wodę do zbiornika na wodę, jeśli jest za mało. Jeśli poziom wody w środku zbiornika na wodę jest wyższy niż oznaczenie maksymalnego poziom wody, mgła będzie rozpylana nieregularnie, nienormalnie. Odlej wodę, aby była poniżej poziomu „MAX".
MOŻLIWA PRZYCZYNA: Chip rozpylającym fale ultradźwiękowe (K) jest zabrudzony.
ROZWIĄZANIE: Proszę wyczyścić zbiornik na wodę (E) i chip (K).

MOŻLIWA PRZYCZYNA: Otwory dolnego wlot powietrza (H) są zakurzone.
ROZWIĄZANIE: Jeżeli otwory wlotu powietrza (H) są zakurzone, objętość wciąganego powietrza zmniejszy się znacznie, a siła pędu powietrza nie wystarczy do rozpylenia mgły. Oczyść wlot powietrza.
PROBLEM 3: Przeciek
MOŻLIWA PRZYCZYNA: Wewnętrzna (C) i górna pokrywa (B) są nie domknięte.
ROZWIĄZANIE: Zamknij dokładnie obie pokrywy.
MOŻLIWA PRZYCZYNA: W pomieszczeniu jest zbyt niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotność.
ROZWIĄZANIE: Jeżeli temperatura lub wilgotność środowiska pracy jest zbyt niska lub zbyt wysoka, na powierzchni urządzenia gromadzi się i tworzy mgła oraz krople wody. Wyłącz urządzenie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Proszę wyczyścić urządzenie zgodnie z poniższymi krokami co 3 dni stosowania:
1.Podczas czyszczenia, odłącz urządzenie od sieci zasilającej.
2.Otwórz górną pokrywę (B), wylej całą pozostałą wodę ze zbiornika na wodę potrząsając delikatnie urządzeniem.
3.Rozcieńcz odrobinę neutralnego detergentu kuchennego w ciepłej wodzie, a następnie wyczyść urządzenie ściereczką.
4.Jeśli zauważysz brud na wewnętrznej stronie wylotu powietrza (D), zdejmij górną pokrywę (B) i wyczyść ją.
5.Proszę nie używać medycznego rozcieńczalnika fenyloetanolu do konserwacji, w przeciwnym razie produkt może ulec uszkodzeniu.
6.Jeśli nie jest używany przez dłuższy czas, wylej resztę wody ze zbiornika na wodę (E), i przechowuj go w suchym i chłodnym miejscu po wyczyszczeniu.

Dane techniczne:
24V 0,5A (12W)
Pojemność zbiornika na wodę: 100 ml
Wydajność mgiełki: 20-30 ml / godzinę
Częstotliwość ultradźwiękowa: 2,4 MHz
W zestawie: adapter

W trosce o środowisko. Informacje o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym informujemy o prawidłowym postępowaniu z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
1. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami – potwierdza to oznakowanie w formie „przekreślonego kosza", nakazujące selektywne gromadzenie tego rodzaju odpadów.
2. Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz organizmów żywych. Mogą doprowadzić do licznych dolegliwości zdrowotnych, takich jak: zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, mogą również doprowadzić do uszkodzenia nerek, wątroby i serca, oraz wywołać choroby skóry. Substancje szkodliwe, mogą mieć również niekorzystny wpływ na układ oddechowy i rozrodczy oraz doprowadzić do zmian nowotworowych. Spożycie roślin rosnących na skażonych glebach, oraz produktów powstałych z nich, może grozić w/w skutkami zdrowotnymi.
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać wyłącznie do uprawnionych punktów zbierania, których lista powinna zostać zawarta na stronie internetowej każdego Urzędu Gminy.
4. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę, w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Pełni również kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość ich bezpośredniego przekazywania do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem odpadów zużytego sprzętu w miejscach do tego nieprzewidzianych.
Ponadto Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
Opakowania kartonowe oraz worki polietylenowe (PE) należy wrzucać do odpowiednich pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z ich opisem. Jeśli w urządzeniu znajdują się baterie, należy je wyjąć i osobno oddać do punktu zbierania i składowania.
Urządzenia nie wyrzucać do pojemnika na odpady komunalne!!
Serwis W przypadku chęci zakupu części zamiennych lub zgłoszenia ewentualnych reklamacji należy kontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą, który wystawił paragon.

Manuale d'uso (IT)

CONDIZIONI GENERALI DI SICUREZZA
IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO

Le condizioni di garanzia sono diverse se il dispositivo viene utilizzato per scopi commerciali.
1. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere le istruzioni per l'uso e seguire le indicazioni in esse contenute. Il produttore non è responsabile dei danni causati da un uso dell'apparecchio diverso da quello previsto o da una manipolazione impropria.
2. L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non utilizzare per scopi diversi da quelli previsti.
3. Collegare l'apparecchio solo a una presa di corrente da 220-240 V ~50 Hz. Per una maggiore sicurezza d'uso, non collegare contemporaneamente più apparecchi elettrici a un unico circuito.
4. Prestare particolare attenzione quando si utilizza l'apparecchio in presenza di bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio, né ai bambini o a chiunque non abbia familiarità con l'apparecchio di utilizzarlo.
5. AVVERTENZA: Questa apparecchiatura può essere utilizzata da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o da persone prive di esperienza o conoscenza dell'apparecchiatura, a condizione che ciò avvenga sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza o che siano state fornite loro istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchiatura e siano consapevoli dei pericoli associati al suo utilizzo. I bambini non devono giocare con l'attrezzatura. La pulizia e la manutenzione dell'attrezzatura non devono essere eseguite dai bambini, a meno che non abbiano più di 8 anni e l'attività sia svolta sotto supervisione.
6. Dopo l'uso, rimuovere sempre la spina dalla presa di corrente tenendola con la mano. NON tirare il cavo di alimentazione.
7. NON immergere il cavo, la spina o l'intero apparecchio in acqua o altri liquidi. Non esporre l'apparecchio agli agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.) e non utilizzarlo in condizioni di umidità (bagni, camper umidi).
8. Controllare periodicamente le condizioni del cavo di alimentazione. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un riparatore specializzato per evitare pericoli.

9. Non utilizzare l'apparecchio con un cavo di alimentazione danneggiato o se è caduto o è stato danneggiato in altro modo o non funziona correttamente. Non riparare l'apparecchio da soli per evitare il rischio di scosse. Portare l'apparecchio danneggiato presso un centro di assistenza competente per l'ispezione o la riparazione. Le riparazioni possono essere effettuate solo da centri di assistenza autorizzati. Una riparazione non corretta può comportare gravi rischi per l'utente.
10. Collocare l'apparecchio su una superficie fresca, stabile e piana, lontano da apparecchi da cucina caldi come fornelli elettrici, fornelli a gas, ecc.
11. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di materiali infiammabili.
12. Il cavo di alimentazione non deve pendere oltre il bordo del tavolo o toccare superfici calde.
13. Non lasciare incustodito l'apparecchio o l'alimentatore collegato alla presa di corrente.
14. Per una maggiore protezione, si consiglia di installare nel circuito elettrico un interruttore differenziale (RCD) con una corrente residua nominale non superiore a 30 mA. A tale proposito, si consiglia di rivolgersi a un elettricista specializzato.
15. È vietato inserire le dita o qualsiasi altro oggetto nelle aperture dell'involucro dell'apparecchio.
16. Non coprire l'apertura di uscita.
17. Al termine del lavoro, svuotare l'apparecchio dall'acqua prima di riporlo.
18. Se l'apparecchio non viene utilizzato per lungo tempo, scollegarlo dalla rete elettrica.
19. Non spostare l'apparecchio in presenza di acqua nel serbatoio interno.
20. Non appoggiare oggetti sull'apparecchio.
21. L'apparecchio deve essere utilizzato solo con le fragranze consigliate. L'uso di altre sostanze può causare un rischio di tossicità o di incendio.
22. L'apparecchio deve essere utilizzato solo con una ventilazione efficiente.
23. Odori anomali, rumori o riscaldamenti anomali indicano un guasto del

prodotto o dell'alimentazione elettrica.
24. Non mettere l'adattatore di corrente in acqua e non utilizzarlo quando è bagnato. Non conservare l'adattatore di corrente in un luogo umido.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
1.Tenere presente che alti livelli di umidità possono favorire la crescita di organismi biologici nell'ambiente.
2.Non lasciare che l'area intorno all'unità diventi umida o bagnata. Se compare umidità, abbassare (ridurre) il tasso di produzione di nebbia. Non lasciare che materiali assorbenti come tappeti, tende e tovaglie diventino umidi.
3.Posizionare l'unità su una superficie piana. Non collocare il prodotto su tappeti, moquette o altre superfici irregolari.
4.Non collocare l'unità in prossimità di apparecchi elettrici come televisori, impianti audio, ecc. Non lasciare che schizzi direttamente su mobili, indumenti o pareti, ecc.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
Attraverso un'onda ultrasonica, il diffusore rompe l'acqua e l'olio essenziale in particelle fini, la nebbia fredda risultante diffonde l'aroma fresco.

QUALE OLIO SCEGLIERE?
Questo diffusore di fragranze richiede l'uso di acqua. Non c'è alcuna restrizione sul tipo di olio da aggiungere all'acqua, sia l'olio essenziale / l'olio aromatico / gli oli complessi / l'acqua di fragranza sono adatti all'uso.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Diffusore di fragranze CR7970
A. Ugello di spruzzo
B. Coperchio superiore
C. Coperchio interno
D. Uscita dell'aria
E. Serbatoio dell'acqua
F. Alloggiamento
G1. Pulsante di nebulizzazione "MIST
G2. Pulsante di retroilluminazione "LIGHT" (luce)
H. Ingresso aria
I. Connettore CC
J. Apertura di drenaggio
K. Chip che spruzza onde ultrasoniche

UTILIZZO
Posizionare il dispositivo sul sito di destinazione e non spostarlo durante l'uso.
1. Tenere il prodotto in posizione verticale e rimuovere il coperchio superiore (B) in verticale. (Fig. 1)
2. Collegare la spina CC dell'alimentatore al connettore CC dell'apparecchio (I). (Fig. 2)
3. Aggiungere acqua al serbatoio dell'acqua (E) utilizzando un misurino/bicchiere e non superare il livello massimo di 100 ml. Per questo prodotto è adatta solo acqua di rubinetto o acqua depurata. Non aggiungere acqua durante l'uso quando l'apparecchio è in funzione. (Fig. 3) Aggiungere solo acqua fredda o tiepida. Versare l'olio aromatico nel serbatoio dell'acqua. La dose consigliata è di 0,1-0,15 ml per 100 ml di acqua. L'olio essenziale può causare una decolorazione. In caso di fuoriuscita accidentale, pulire rapidamente con un panno.
NOTA: Non bloccare l'ugello di spruzzo per evitare di danneggiare il prodotto.
4. Rimettere il coperchio superiore (B) in verticale in modo che il diffusore sia ben saldo. (Fig. 4)
Nota: il coperchio superiore (B) deve essere chiuso prima dell'uso.
5. Inserire la spina dell'adattatore di rete in una presa di corrente; l'apparecchio è ora in modalità standby.
REGOLAZIONE DELLO SPLASH: tasto G1.
- Premere una volta il pulsante di nebulizzazione (pulsante destro) "MIST": l'apparecchio spruzza una nebbia ininterrottamente fino a quando non si spegne automaticamente per il consumo dell'acqua precedentemente versata.
- Premere nuovamente il pulsante di nebulizzazione (pulsante destro) "MIST": l'apparecchio passa alla modalità intermittente. Alternerà la generazione di nebbia per 30 secondi e smetterà di generarla per altri 30 secondi. I cicli si ripetono fino all'esaurimento dell'acqua nel serbatoio, a quel punto l'apparecchio si spegne automaticamente.
- Premere il pulsante di nebulizzazione (tasto destro) "MIST" per la terza volta: l'apparecchio smette di generare nebbia. (Fig. 5)
REGOLAZIONE DELLA LUCE: pulsante G2.

- Premere una volta il pulsante della retroilluminazione (pulsante sinistro) "LIGHT": si accende la luce calda in modalità luminosa,
- Premere di nuovo il pulsante di retroilluminazione (pulsante sinistro) "LIGHT": si accende la luce calda in modalità scura.
- Premere una terza volta il pulsante di retroilluminazione (pulsante sinistro) "LIGHT": la luce si spegne. (Fig. 6)

6.Se nel serbatoio dell'acqua (E) non c'è acqua, il diffusore si spegne automaticamente, anche se si preme il pulsante di lavaggio.
7.Il prodotto non può essere utilizzato se non c'è acqua nel contenitore (E), non c'è acqua.
NOTA: La concentrazione della nebbia può essere leggermente diversa, il che è normale. I diversi tipi di acqua, l'umidità, la temperatura e il momento dell'aria influiscono sull'intensità della nebulizzazione.
8.Prima di sostituirlo con un altro olio, pulire l'unità secondo le istruzioni di manutenzione.
9. Non lasciare mai acqua nel serbatoio (E) quando l'unità non è in uso.
10. Dopo un uso prolungato, spegnere l'unità per 60 minuti per evitare di danneggiare il chip a onde ultrasoniche, quindi riavviarla.

PERDITA ACCIDENTALE
In caso di rovesciamento accidentale dell'apparecchio durante l'uso, procedere come segue:
1. Spegnere l'apparecchio. Scollegare l'apparecchio e aprire il coperchio superiore (B) per far fuoriuscire tutta l'acqua residua dal serbatoio dell'acqua (E).
2. Scuotere delicatamente l'apparecchio per scaricare l'acqua interna attraverso il foro di scarico (J) del supporto.
3. Asciugare l'apparecchio all'aria in un luogo sicuro per 24 ore.

DISINFETTARE
Se nel diffusore di aromi si forma del calcare causato dall'acqua, è possibile aggiungere dell'aceto bianco all'acqua per sciogliere il calcare e risciacquare con acqua. Utilizzare quindi un panno morbido per eliminare l'acqua. Non utilizzare mai detergenti forti.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Se il prodotto non funziona normalmente, seguire i seguenti passaggi per risolvere il problema prima di restituirlo al rivenditore:
PROBLEMA 1: Il prodotto si spegne automaticamente entro un secondo quando viene attivato il pulsante di nebulizzazione "MIST" G1.
POSSIBILE CAUSA: Quantità d'acqua insufficiente.
SOLUZIONE: Aggiungere acqua al serbatoio dell'acqua.
POSSIBILE CAUSA: l'alimentazione elettrica non è collegata all'apparecchio.
SOLUZIONE: Assicurarsi che l'alimentazione sia collegata al prodotto. Per verificare che il collegamento sia andato a buon fine, rimuovere la spina dal prodotto e ricollegarla
PROBLEMA 2: Assenza di nebulizzazione o nebulizzazione anomala
POSSIBILE CAUSA: quantità d'acqua insufficiente.
SOLUZIONE: Se l'acqua non è sufficiente, aggiungere acqua al serbatoio dell'acqua. Se il livello dell'acqua al centro del serbatoio è superiore al segno di livello massimo, la nebulizzazione avviene in modo irregolare e anomalo. Versare l'acqua in modo che sia al di sotto del livello "MAX".
POSSIBILE CAUSA: Il chip di nebulizzazione a onde ultrasoniche (K) è sporco.
SOLUZIONE: Pulire il serbatoio dell'acqua (E) e il chip (K).
POSSIBILE CAUSA: i fori della presa d'aria inferiore (H) sono impolverati.
SOLUZIONE: Se le aperture dell'ingresso dell'aria (H) sono impolverate, il volume di aspirazione dell'aria diminuirà notevolmente e il momento dell'aria non sarà sufficiente per atomizzare la nebbia. Pulire l'ingresso dell'aria.
PROBLEMA 3: Perdite
POSSIBILE CAUSA: Il coperchio interno (C) e quello superiore (B) non sono chiusi.
SOLUZIONE: Chiudere accuratamente entrambi i coperchi.
POSSIBILE CAUSA: la temperatura ambiente è troppo bassa o l'umidità è troppo alta.
SOLUZIONE: Se la temperatura o l'umidità dell'ambiente di lavoro sono troppo basse o troppo alte, sulla superficie dell'apparecchio si accumulano nebbia e gocce d'acqua. Spegnere l'apparecchio.

PULIZIA E MANUTENZIONE
Pulire l'apparecchio secondo i seguenti passaggi ogni 3 giorni di utilizzo:
1.Durante la pulizia, scollegare l'unità dalla rete di alimentazione.
2.Aprire il coperchio superiore (B), versare tutta l'acqua residua dal serbatoio dell'acqua scuotendo delicatamente l'apparecchio.
3.Diluire un po' di detersivo neutro per cucina in acqua calda, quindi pulire l'apparecchio con un panno.
4.Se si nota della sporcizia all'interno dell'uscita dell'aria (D), rimuovere il coperchio superiore (B) e pulirlo.
5.Per la manutenzione non utilizzare diluenti a base di feniletanolo per uso medico, altrimenti il prodotto potrebbe danneggiarsi.
6.Se il prodotto non viene utilizzato per lungo tempo, versare l'acqua residua dal serbatoio dell'acqua (E) e conservarlo in un luogo asciutto e fresco dopo la pulizia.

Dati tecnici:
24V 0,5A (12W)
Capacità del serbatoio dell'acqua: 100ml
Capacità di nebulizzazione: 20-30 ml / ora
Frequenza degli ultrasuoni: 2,4 MHz
In dotazione: adattatore

Per il rispetto dell'ambiente. Informazioni sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche Ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, della legge dell'11 settembre 2015 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, desideriamo informarvi sulla corretta gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche:
1. È vietato collocare i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche insieme ad altri rifiuti - ciò è confermato dalla marcatura sotto forma di "cassonetto barrato", che ordina la raccolta differenziata di questo tipo di rifiuti.
2. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche possono contenere sostanze, miscele e componenti pericolosi che, se rilasciati nell'ambiente, possono rappresentare una seria minaccia per la salute e la vita delle persone e degli organismi viventi. Possono causare numerosi problemi di salute, come disturbi alla vista, all'udito e al linguaggio, oltre a danneggiare i reni, il fegato e il cuore e a causare malattie della pelle. Le sostanze nocive possono anche avere effetti negativi sul sistema respiratorio e riproduttivo e portare a lesioni cancerogene. Il consumo di piante che crescono su terreni contaminati e dei prodotti da esse derivati può provocare i suddetti effetti sulla salute.
3. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere consegnati solo ai centri di raccolta autorizzati, il cui elenco è disponibile sul sito web di ciascun Comune.
4. La famiglia svolge un ruolo importante nel contribuire al riutilizzo e al recupero, compreso il riciclaggio, dei rifiuti di apparecchiature. Svolge inoltre un ruolo chiave nel sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche grazie alla possibilità di consegnare direttamente ai punti di raccolta autorizzati e di eliminare le abitudini sociali indesiderate che portano a lasciare i rifiuti di apparecchiature in luoghi non destinati a tale scopo.
Inoltre, Restituire i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel luogo di consegna. Un distributore, quando fornisce apparecchiature destinate ai nuclei familiari a un acquirente, è tenuto a ritirare gratuitamente le apparecchiature usate dai nuclei familiari nel luogo di consegna di tali apparecchiature, a condizione che le apparecchiature usate siano dello stesso tipo e svolgano le stesse funzioni di quelle fornite.
Gli imballaggi di cartone e i sacchetti di polietilene (PE) devono essere collocati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani in base alla loro descrizione. Se l'apparecchio è dotato di batterie, queste devono essere rimosse e smaltite separatamente in un centro di raccolta e stoccaggio.
Non smaltire l'apparecchio nel contenitore dei rifiuti urbani!!!
Assistenza Se si desidera acquistare pezzi di ricambio o presentare un reclamo, si prega di contattare direttamente il rivenditore che ha emesso lo scontrino.

Bruksanvisning (SV)

ALLMÄNNA SÄKERHETSVILLKOR
VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR LÄS NOGA OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK

Garantivillkoren är annorlunda om enheten används för kommersiella ändamål.
1. Läs bruksanvisningen innan du använder apparaten och följ anvisningarna i den. Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakas av att apparaten används på annat sätt än för avsett ändamål eller av felaktig hantering.
2. Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk. Använd den inte för något annat ändamål som inte är förenligt med dess avsedda användning.
3. Anslut endast apparaten till ett 220-240 V ~50 Hz eluttag. För ökad säkerhet ska du inte ansluta flera elektriska apparater till en enda krets samtidigt.

4. Var särskilt försiktig när du använder apparaten när barn är närvarande. Låt inte barn leka med apparaten. Låt inte barn eller personer som inte känner till apparaten använda den.
5. VARNING: Denna utrustning får användas av barn över 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer utan erfarenhet av eller kunskap om utrustningen, om detta sker under överinseende av en person som ansvarar för deras säkerhet eller om de har fått instruktioner om säker användning av utrustningen och är medvetna om de faror som är förknippade med dess användning. Barn får inte leka med utrustningen. Rengöring och underhåll av utrustningen får inte utföras av barn, såvida de inte är över 8 år gamla och aktiviteten utförs under uppsikt.
6. Dra alltid ut stickkontakten ur eluttaget efter användning genom att hålla i uttaget med handen. Dra INTE i nätsladden.
7. Sänk INTE ner sladden, kontakten eller hela enheten i vatten eller någon annan vätska. Utsätt inte apparaten för väder och vind (regn, sol etc.) och använd den inte i fuktiga miljöer (badrum, fuktiga husbilar).
8. Kontrollera regelbundet att nätsladden är i gott skick. Om nätsladden är skadad ska den bytas ut av en fackman för att undvika fara.
9. Använd inte apparaten med skadad nätsladd eller om den har tappats eller skadats på annat sätt eller inte fungerar som den ska. Reparera inte apparaten själv, eftersom det finns risk för elstötar. Lämna in den skadade apparaten till en behörig serviceverkstad för kontroll eller reparation. Reparationer får endast utföras av auktoriserade servicecenter. Felaktig reparation kan innebära en allvarlig risk för användaren.
10. Placera apparaten på en sval, stabil och plan yta, på avstånd från heta matlagningsapparater som elspis, gasbrännare etc.
11. Använd inte apparaten i närheten av lättantändliga material.
12. Nätkabeln får inte hänga ut över bordskanten eller vidröra heta ytor.
13. Lämna inte apparaten eller nätaggregatet inkopplat i vägguttaget utan uppsikt.
14. För ytterligare skydd är det lämpligt att installera en jordfelsbrytare (RCD) i den elektriska kretsen, med en nominell reström som inte

överstiger 30 mA. En elektriker bör rådfrågas i detta avseende.
15. Det är förbjudet att sticka in fingrar eller andra föremål i apparathusets öppningar.
16. Täck inte över utloppsöppningen.
17. Töm apparaten på vatten efter avslutat arbete innan du ställer undan den för förvaring.
18. Om apparaten inte ska användas under en längre tid ska du dra ut kontakten från elnätet.
19. Flytta inte apparaten när det finns vatten i den inre tanken.
20. Placera inte några föremål på apparaten.
21. Apparaten ska endast användas med de rekommenderade doftämnena. Användning av andra ämnen kan orsaka giftiga ämnen eller brandfara.
22. Apparaten får endast användas med effektiv ventilation.
23. Onormal lukt, oljud eller onormal uppvärmning tyder på produktfel eller fel på strömförsörjningen Dra omedelbart ut strömförsörjningen ur uttaget och sluta använda apparaten.
24. Placera inte nätadaptern i vatten och använd den inte om den är våt. Förvara inte nätadaptern på en fuktig plats.

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN
1.Observera att hög luftfuktighet kan främja tillväxten av biologiska organismer i omgivningen.
2.Låt inte området runt enheten bli fuktigt eller vått. Om fukt uppstår, sänk (reducera) dimmans produktionshastighet. Låt inte absorberande material som mattor, gardiner och dukar bli fuktiga.
3.Placera enheten på en plan yta. Placera inte produkten på mattor eller andra ojämna ytor.
4.Placera inte enheten i närheten av elektriska apparater som t.ex. en TV eller ljudutrustning. Låt den inte stänka direkt på möbler, kläder eller väggar etc.

ARBETSPRINCIP
Genom en ultraljudsvåg bryter diffusorn vatten och eterisk olja till fina partiklar, den resulterande kalla dimman sprider den friska aromen.

VILKEN OLJA SKA MAN VÄLJA?
Denna doftspridare kräver användning av vatten. Det finns ingen begränsning av vilken typ av olja som läggs till vattnet, både eterisk olja / aromatisk olja / komplexa oljor / doftvatten är lämpliga för användning.

PRODUKTBESKRIVNING: Doftspridare CR7970
A. Munstycke för spray
B. Övre lock
C. Inre lock
D. Luftutlopp
E. Vattentank
F. Hus

G1. Sprayknapp "MIST"
G2. Knapp för bakgrundsbelysning "LIGHT"
H. Luftintag
I. DC-anslutning
J. Dräneringsöppning
K. Spånsprutning av ultraljudsvågor

ANVÄND
Ställ upp enheten på målplatsen och flytta den inte under användningen.
1. Håll produkten upprätt och ta bort topplocket (B) vertikalt. (Fig. 1)
2. Anslut strömförsörjningens likströmskontakt till apparatens likströmskontakt (I). (Fig. 2)
3. Fyll på vatten i vattentanken (E) med hjälp av en mätkopp/ett glas och överskrid inte en maximal vattennivå på 100 ml. Endast kranvatten eller renat vatten är lämpligt för denna produkt. Fyll inte på vatten under användning när apparaten är igång. (Fig. 3)
Tillsätt endast kallt eller ljummet vatten. Häll aromoljan i vattentanken. Den rekommenderade dosen är 0,1-0,15 ml per 100 ml vatten. Den eteriska oljan kan orsaka missfärgning. Om du råkar spilla på den, torka snabbt bort den med en trasa.
OBS: Blockera inte spraymunstycket för att undvika att produkten skadas.
4. Sätt tillbaka topplocket (B) vertikalt så att spridaren sitter ordentligt fast. (Fig. 4)
Obs: Topplocket (B) ska vara stängt före användning.
5. Anslut nätadapterns stickkontakt till ett eluttag, apparaten är nu i standby-läge.
JUSTERING AV SPLASHEN: G1-knappen.
- Tryck en gång på finfördelningsknappen (höger knapp) "MIST": Apparaten sprutar en dimma kontinuerligt tills den stängs av automatiskt på grund av att det vatten som hällts i tidigare har förbrukats.
- Tryck på sprayknappen (höger knapp) "MIST" igen: enheten växlar till intermittent läge. Den växlar mellan att generera en dimma i 30 sekunder och att sluta generera en dimma i ytterligare 30 sekunder. Cyklerna upprepas tills vattnet i tanken är slut, varvid enheten stängs av automatiskt.
- Tryck på sprayknappen (höger knapp) "MIST" för tredje gången: enheten slutar att generera dimma. (Fig. 5)
JUSTERING AV LJUS: G2-knapp.
- Tryck en gång på bakgrundsbelysningsknappen (vänster knapp) "LIGHT": det varma ljuset tänds i ljusläge,
- Tryck på bakgrundsbelysningsknappen (vänster knapp) "LIGHT" igen: det varma ljuset tänds i mörkare läge.
- Tryck en tredje gång på bakgrundsbelysningsknappen (vänster knapp) "LIGHT": ljuset släcks. (Bild 6)
6.Om det inte finns något vatten i vattentanken (E) stängs spridaren av automatiskt, även om du trycker på tvättknappen.
7.Produkten kan inte användas om det inte finns något vatten i behållaren (E), inget vatten.
OBS: Koncentrationen av dimman kan skilja sig något, vilket är normalt. Olika typer av vatten, luftfuktighet, temperatur och luftmoment påverkar sprayens intensitet.
8.Innan du byter till en annan olja ska du rengöra enheten enligt underhållsinstruktionerna.
9. Lämna aldrig vatten i tanken (E) när enheten inte används.
10. Efter långvarig användning, stäng av enheten i 60 minuter för att undvika skador på ultraljudschipet och starta sedan om den.

OAVSIKTLIGT LÄCKAGE
Om du av misstag välter enheten under användning, följ dessa steg:
1. Stäng av strömmen. Koppla ur enheten och öppna den övre luckan (B) för att hälla ut allt kvarvarande vatten från vattentanken (E).
2. Skaka försiktigt apparaten för att tömma ut det inre vattnet genom dräneringshålet (J) i stativet.
3. Låt apparaten lufttorka på en säker plats i 24 timmar.

AVDISINFEKTERING
Om det bildas kalkavlagringar i aromspridaren på grund av vatten kan du tillsätta vit vinäger i vattnet för att lösa upp kalkavlagringarna och sedan skölja med vatten. Använd sedan en mjuk trasa för att torka bort vattnet. Använd aldrig starka rengöringsmedel.

FELSÖKNING
Om produkten inte fungerar normalt ska du följa följande steg för att själv felsöka problemet innan du lämnar in den till återförsäljaren:
PROBLEM 1: Produkten stängs automatiskt av inom en sekund när sprayknappen "MIST" G1 aktiveras.
MÖJLIG ORSAK: Otillräcklig mängd vatten.
LÖSNING: Fyll på vatten i vattentanken.
POSSIBEL ORSAK: Strömförsörjningen är inte ansluten till apparaten.
LÖSNING: Kontrollera att strömförsörjningen är ansluten till produkten. För att kontrollera att anslutningen är korrekt, dra ut

stickkontakten från produkten och sätt i den igen
PROBLEM 2: Ingen finfördelning eller onormal finfördelning
MÖJLIG ORSAK: Otillräcklig mängd vatten.
LÖSNING: Fyll på vatten i vattentanken om det inte finns tillräckligt med vatten. Om vattennivån i mitten av vattentanken är högre än markeringen för maximal vattennivå kommer dimman att spruta oregelbundet och onormalt. Häll av vattnet så att det hamnar under "MAX"-nivån.
MÖJLIG ORSAK: Chipet för ultraljudsvågen (K) är smutsigt.
LÖSNING: Rengör vattentanken (E) och chipet (K).
POSSIBEL ORSAK: Hålen i det nedre luftintaget (H) är dammiga.
LÖSNING: Om luftintagsöppningarna (H) är dammiga kommer luftintagsvolymen att minska avsevärt och luftens momentum kommer inte att vara tillräckligt för att finfördela dimman. Rengör luftintaget.
PROBLEM 3: Läckage
POSSIBEL ORSAK: Det inre (C) och övre locket (B) är inte stängda.
LÖSNING: Stäng båda locken noggrant.
MÖJLIG ORSAK: Rumstemperaturen är för låg eller luftfuktigheten är för hög.
LÖSNING: Om temperaturen eller luftfuktigheten i arbetsmiljön är för låg eller för hög, samlas dimma och vattendroppar på apparatens yta. Stäng av apparaten.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Rengör apparaten enligt följande steg var 3:e användningsdag:
1.Koppla bort apparaten från elnätet vid rengöring.
2.Öppna den övre luckan (B), häll ut allt kvarvarande vatten från vattentanken genom att skaka apparaten försiktigt.
3.Späd ut lite neutralt diskmedel i varmt vatten och rengör sedan apparaten med en trasa.
4.Om du märker att det finns smuts på insidan av luftutloppet (D), ta bort topplocket (B) och rengör det.
5.Använd inte medicinsk fenyletanolförtunning för underhåll, eftersom produkten annars kan skadas.
6.Om den inte används under en längre tid, häll ut det återstående vattnet ur vattentanken (E) och förvara den på en torr och sval plats efter rengöring.

Tekniska data:
24V 0,5A (12W)
Vattenbehållarens kapacitet: 100 ml
Dimma kapacitet: 20-30 ml / timme
Ultraljudsfrekvens: 2,4 MHz
Ingår: adapter

För miljöns skull. Information om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning I enlighet med artikel 13.1 och 13.2 i lagen av den 11 september 2015 om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter vill vi informera dig om korrekt hantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter:
1. Det är förbjudet att placera elektriskt och elektroniskt avfall tillsammans med annat avfall - detta bekräftas genom märkning i form av en "överkorsad soptunna", som beställer den selektiva insamlingen av denna typ av avfall.
2. Elektrisk och elektronisk utrustning kan innehålla farliga ämnen, blandningar och komponenter som, när de släpps ut i miljön, kan utgöra ett allvarligt hot mot människors och levande organismers hälsa och liv. De kan leda till ett antal hälsoproblem, t.ex. syn-, hörsel- och talstörningar, kan även skada njurar, lever och hjärta samt orsaka hudsjukdomar. Skadliga ämnen kan också ha negativa effekter på andningsorganen och fortplantningssystemet och leda till cancer. Konsumtion av växter som växer på förorenad mark och av produkter som framställts av dessa kan leda till ovannämnda hälsoeffekter.
3. Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter får endast lämnas till auktoriserade insamlingsställen, vars förteckning ska finnas på varje kommuns webbplats.
4. Hushållen spelar en viktig roll när det gäller att bidra till återanvändning och återvinning, inklusive materialåtervinning, av uttjänt utrustning. Det spelar också en nyckelroll i systemet för hantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning, eftersom det är möjligt att lämna avfallet direkt till godkända insamlingsställen och eliminera oönskade sociala vanor som innebär att avfallet lämnas på platser som inte är avsedda för detta ändamål.
Dessutom skall Återlämna avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning på leveranspla tsen. En distributör som levererar utrustning avsedd för hushåll till en köpare är skyldig att kostnadsfritt ta tillbaka uttjänt utrustning från hushållen på den plats där utrustningen levererades, förutsatt att den uttjänta utrustningen är av samma typ och har samma funktioner som den levererade utrustningen.
Kartongförpackningar och påsar av polyeten (PE) ska läggas i lämpliga behållare för separat insamling av kommunalt avfall i enlighet med deras beskrivning. Om det finns batterier i apparaten måste de tas ur och lämnas in separat till en insamlings- och förvaringsanläggning.
Apparaten får inte kastas i den kommunala avfallsbehållaren!!!
Service Om du vill köpa reservdelar eller göra en reklamation, vänligen kontakta den återförsäljare som utfärdat kvittot direkt.

Ръководство за употреба (BG)

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРОЧЕТЕТЕ ГИ ВНИМАТЕЛНО И ГИ ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ

Гаранционните условия са различни, ако устройството се използва за търговски цели.

1. Прочетете инструкциите за експлоатация, преди да използвате уреда, и спазвайте съдържащите се в тях указания. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от използване на уреда не по предназначение или от неправилно боравене с него.
2. Уредът е предназначен само за домашна употреба. Не го използвайте за никакви други цели, несъвместими с предназначението му.
3. Свързвайте уреда само към електрически контакт с напрежение 220-240 V ~ 50 Hz. За по-голяма безопасност на употребата не свързвайте едновременно няколко електрически уреда към една електрическа верига.
4. При използване на уреда в присъствието на деца трябва да се полагат специални грижи. Не позволявайте на деца да си играят с уреда не позволявайте на деца или на лица, които не са запознати с уреда, да го използват.
5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или лица без опит или познания за уреда, ако това става под надзора на лице, отговорно за тяхната безопасност, или ако са им дадени инструкции за безопасно използване на уреда и са запознати с опасностите, свързани с използването му. Децата не трябва да играят с оборудването. Почистването и поддръжката на оборудването не трябва да се извършват от деца, освен ако те не са на възраст над 8 години и дейността не се извършва под надзор.
6. Винаги изваждайте щепсела от електрическия контакт след употреба, като държите контакта с ръка. НЕ дърпайте захранващия кабел.

7. НЕ потапяйте кабела, щепсела или целия уред във вода или друга течност. Не излагайте уреда на атмосферни влияния (дъжд, слънце и др.) и не го използвайте във влажни помещения (бани, влажни автокъщи).
8. Периодично проверявайте състоянието на захранващия кабел. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от специализиран сервиз, за да се избегне опасност.
9. Не използвайте уреда с повреден захранващ кабел или ако той е бил изпуснат или повреден по друг начин или не работи правилно. Не поправяйте уреда сами, тъй като има опасност от токов удар. Отнесете повредения уред в компетентен сервизен център за проверка или ремонт. Всички ремонти могат да се извършват само от оторизирани сервизни центрове. Неправилният ремонт може да представлява сериозен риск за потребителя.
10. Поставете уреда върху хладна, стабилна и равна повърхност, далеч от горещи готварски уреди, като например електрическа печка, газова горелка и др.
11. Не използвайте уреда в близост до запалими материали.
12. Захранващият кабел не трябва да виси над ръба на масата или да докосва горещи повърхности.
13. Не оставяйте уреда или захранващия кабел, включен в контакта, без надзор.
14. За допълнителна защита е препоръчително да инсталирате в електрическата верига устройство за остатъчен ток (RCD) с номинален остатъчен ток, който не надвишава 30 mA. В тази връзка трябва да се консултирате със специалист електротехник.
15. Забранено е да се вкарват пръсти или други предмети в отворите на корпуса на уреда.
16. Не покривайте отвора на контакта.
17. Когато приключите работа, изпразнете уреда от водата, преди да го съхранявате.
18. Ако уредът няма да се използва дълго време, изключете го от електрическата мрежа.

19. Не премествайте уреда, когато във вътрешния резервоар има вода.
20. Не поставяйте никакви предмети върху уреда.
21. Уредът трябва да се използва само с препоръчаните ароматизатори. Използването на други вещества може да доведе до токсична или пожарна опасност.
22. Уредът може да се използва само при ефективна вентилация.
23. Необичайна миризма, шум или необичайно нагряване показват повреда на продукта или повреда на захранването незабавно извадете захранването от контакта и спрете да използвате уреда.
24. Моля, не поставяйте захранващия адаптер във вода и не го използвайте, когато е мокър. Не съхранявайте захранващия адаптер на влажно място.

ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА
1.Моля, имайте предвид, че високите нива на влажност могат да насърчат развитието на биологични организми в околната среда.
2.Не допускайте зоната около устройството да стане влажна или мокра. Ако се появи влага, намалете (редуцирайте) скоростта на производство на мъгла. Не допускайте абсорбиращи материали като килими, завеси, покривки да станат влажни.
3.Поставете устройството върху равна повърхност. Не поставяйте този продукт върху килими, мокети или други неравни повърхности.
4.Не поставяйте този уред в близост до електрически уреди като телевизор или озвучителна техника и др. Не позволявайте да се пръска директно върху мебели, дрехи или стени и др.

ПРИНЦИП НА РАБОТА
Чрез ултразвукова вълна дифузерът разбива водата и етеричното масло на фини частици, като получената студена мъгла разпръсква свеж аромат.

КОЕ МАСЛО ДА ИЗБЕРЕМ?
Този дифузер за аромати изисква използването на вода. Няма ограничение за това какъв вид масло се добавя към водата, подходящи за използване са както етерични масла / ароматни масла / комплексни масла, така и ароматна вода.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА: Дифузер за аромати CR7970
A. Разпръскващ накрайник
B. Горен капак
C. Вътрешен капак
D. Изход за въздух
E. Резервоар за вода
F. Корпус
G1. Бутон за пръскане "MIST"
G2. Бутон за подсветка "LIGHT"
H. Вход за въздух
I. Конектор за постоянен ток
J. Дренажен отвор
K. Разпръскване на чип с ултразвукови вълни

ИЗПОЛЗВАЙТЕ
Поставете устройството на целевото място и не го премествайте по време на употреба.
1. Дръжте продукта в изправено положение и свалете горния капак (B) вертикално. (Фиг. 1)
2. Свържете щепсела за постоянен ток на захранващото устройство към конектора за постоянен ток на уреда (I). (Фиг. 2)
3. Добавете вода в резервоара за вода (E) с помощта на мерителна чаша/стъкло и не превишавайте максимално ниво на водата от 100 ml. За този продукт е подходяща само чешмяна или пречистена вода. Не добавяйте вода по време на употреба, когато уредът работи. (Фиг. 3) Добавяйте само студена или хладка вода. Изсипете ароматното масло в резервоара за вода. Препоръчителната доза е 0,1-0,15 ml на 100 ml вода. Етеричното масло може да предизвика промяна на цвета. Ако случайно се разлее, избършете го бързо с кърпа.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не блокирайте разпръскващия накрайник, за да не повредите продукта.
4. Поставете обратно горния капак (B) във вертикално положение, така че дифузерът да е плътно затворен. (Фиг. 4)
Забележка: Горният капак (B) трябва да бъде затворен преди употреба.
5. Включете щепсела на мрежовия адаптер в електрически контакт, като сега устройството е в режим на готовност.
РЕГУЛИРАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО: Бутон G1.
- Натиснете веднъж бутона за разпръскване (десен бутон) "MIST" (мъгла): уредът разпръсква непрекъснато мъгла, докато уредът се изключи автоматично поради изразходване на предварително налятата вода.
- Натиснете бутона за разпръскване (десен бутон) "MIST" отново: уредът ще премине в режим на прекъсване. Той ще редува генериране на мъгла в продължение на 30 секунди и ще спре да генерира мъгла за още 30 секунди. Циклите ще се повтарят до изчерпване на водата в резервоара, при което устройството ще се изключи автоматично.
- Натиснете бутона за пръскане (десен бутон) "MIST" за трети път: уредът спира да генерира мъгла. (Фиг. 5)
РЕГУЛИРАНЕ НА СВЕТЛИНАТА: бутон G2.
- Натиснете бутона за подсветка (ляв бутон) "LIGHT" (Светлина) веднъж: включвате топлата светлина в ярък режим,
- Натиснете бутона за подсветка (ляв бутон) "LIGHT" отново: ще включите топлата светлина в по-тъмен режим.
- Натиснете бутона за подсветка (ляв бутон) "LIGHT" за трети път: светлината ще се изключи. (Фиг. 6)
6.Ако в резервоара за вода (E) няма вода, разсейвателят ще се изключи автоматично, дори когато е натиснат бутонът за миене.
7.Продуктът не може да се използва, ако в резервоара (E) няма вода, няма вода.
ЗАБЕЛЕЖКА: Концентрацията на мъглата може да е леко различна, което е нормално. Различните видове вода, влажността, температурата и моментът на движение на въздуха оказват влияние върху интензивността на пръскането.
8.Преди да замените с друго масло, моля, почистете устройството в съответствие с инструкциите за поддръжка.
9. Никога не оставяйте вода в резервоара (E), когато уредът не се използва.
10. След продължителна употреба изключете уреда за 60 минути, за да избегнете повреждане на чипа за ултразвукови вълни, след което го стартирайте отново.

СЛУЧАЙНО ИЗТИЧАНЕ
Ако случайно преобърнете уреда по време на употреба, следвайте следните стъпки:
1. Изключете захранването. Изключете уреда от електрическата мрежа и отворете горния капак (B), за да излеете цялата останала вода от резервоара за вода (E).
2. Внимателно разклатете уреда, за да източите вътрешната вода през отвора за източване (J) в поставката.
3. Изсушете уреда на въздух на безопасно място в продължение на 24 часа.

ДЕЗИНФЕКТИРАНЕ
Ако в аромадифузера се натрупа воден камък, можете да добавите бял оцет към водата, за да разтворите котления камък, и след това да го изплакнете с вода. След това използвайте мека кърпа, за да избършете водата. Никога не използвайте силни почистващи препарати.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Ако този продукт не работи нормално, моля, следвайте следните стъпки, за да отстраните проблема сами, преди да го върнете на търговеца:
ПРОБЛЕМ 1: Продуктът се изключва автоматично в рамките на една секунда, когато се активира бутонът за пръскане "MIST" G1.
ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА: Недостатъчно количество вода.
РЕШЕНИЕ: Моля, добавете вода в резервоара за вода.
ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА: Захранването не е свързано към уреда.
РЕШЕНИЕ: Уверете се, че захранването е свързано към продукта. За да проверите дали връзката е успешна, моля, извадете щепсела от този продукт и го свържете отново
ПРОБЛЕМ 2: Липса на пулверизиране или необичайно пулверизиране
ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА: Недостатъчно количество вода.

РЕШЕНИЕ: Моля, добавете вода в резервоара за вода, ако няма достатъчно вода. Ако нивото на водата в центъра на резервоара за вода е по-високо от маркировката за максимално ниво на водата, мъглата ще се разпръсква неравномерно, необичайно. Излейте водата така, че да е под нивото на маркировката "MAX".
ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА: Чипът за разпръскване на ултразвукови вълни (K) е замърсен.
РЕШЕНИЕ: Почистете резервоара за вода (E) и чипа (K).
ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА: Отворите на долния въздушен вход (H) са запрашени.
РЕШЕНИЕ: Ако отворите на долния вход за въздух (H) са запрашени, обемът на постъпващия въздух ще намалее значително и въздушният импулс няма да е достатъчен за разпръскване на мъглата. Почистете входа за въздух.
ПРОБЛЕМ 3: Изтичане
ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА: Вътрешният (C) и горният капак (B) не са затворени.
РЕШЕНИЕ: Затворете внимателно и двата капака.
ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА: Температурата в помещението е твърде ниска или влажността е твърде висока.
РЕШЕНИЕ: Ако температурата или влажността на работната среда са твърде ниски или твърде високи, по повърхността на уреда се натрупват мъгла и водни капки, които се образуват. Изключете уреда.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
Моля, почиствайте уреда съгласно следните стъпки на всеки 3 дни употреба:
1.Когато почиствате, изключете уреда от електрическата мрежа.
2.Отворете горния капак (B), излейте цялата останала вода от резервоара за вода, като разклатите леко уреда.
3.Разредете малко неутрален кухненски почистващ препарат в топла вода, след което почистете уреда с кърпа.
4.Ако забележите замърсяване от вътрешната страна на отвора за въздух (D), свалете горния капак (B) и го почистете.
5.Моля, не използвайте медицински разредител фенилетанол за поддръжка, в противен случай продуктът може да се повреди.
6.Ако не се използва дълго време, излейте останалата вода от резервоара за вода (E) и след почистване го съхранявайте на сухо и хладно място.

Технически данни:
24V 0,5A (12W)
Вместимост на резервоара за вода: 100ml
Капацитет на мъглата: 20-30 мл / час
Честота на ултразвука: 2,4 MHz
Включен: адаптер

В името на околната среда. Информация за отпадъци от електрическо и електронно оборудване В съответствие с член 13, параграфи 1 и 2 от Закона от 11 септември 2015 г. за отпадъците от електрическо и електронно оборудване бихме искали да ви информираме за правилното боравене с отпадъците от електрическо и електронно оборудване:
1. Забранява се поставянето на отпадъци от електрическо и електронно оборудване заедно с други отпадъци - това се потвърждава с маркировка под формата на "зачеркнат контейнер", като се нарежда селективно събиране на този вид отпадъци.
2. Електрическото и електронното оборудване може да съдържа опасни вещества, смеси и компоненти, които при изпускане в околната среда могат да представляват сериозна заплаха за здравето и живота на хората и живите организми. Те могат да доведат до множество здравословни проблеми, като например нарушения на зрението, слуха и говора, а също така могат да увредят бъбреците, черния дроб и сърцето и да причинят кожни заболявания. Вредните вещества могат също така да имат неблагоприятно въздействие върху дихателната и репродуктивната система и да доведат до ракови образувания. Консумацията на растения, растящи върху замърсени почви, и на продукти, получени от тях, може да доведе до гореспоменатите ефекти върху здравето.
3. Отпадъците от електрическо и електронно оборудване трябва да се предават само в оторизирани пунктове за събиране, чийто списък трябва да бъде включен на уебсайта на всяка община.
4. Домакинствата играят важна роля в допринасянето за повторната употреба и оползотворяването, включително рециклирането, на отпадъчното оборудване. То също така играе ключова роля в системата за управление на отпадъците от електрическо и електронно оборудване поради възможността за директно предаване на оторизираните пунктове за събиране и премахване на нежеланите социални навици, водещи до оставяне на отпадъците от оборудване на места, които не са предназначени за такива цели.
Освен това, Връщайте отпадъците от електрическо и електронно оборудване на мястото на доставка. Дистрибуторът, който доставя на купувача оборудване, предназначено за домакинствата, е длъжен да приема обратно безплатно отпадъчно оборудване от домакинствата на мястото на доставка на това оборудване, при условие че използваното оборудване е от същия тип и изпълнява същите функции като доставеното оборудване.
Картонените опаковки и полиетиленовите (PE) торбички трябва да се поставят в съответните контейнери за разделно събиране на битови отпадъци в съответствие с тяхното описание. Ако в уреда има батерии, те трябва да се извадят и да се изхвърлят разделно в съоръжение за събиране и съхранение.
Не изхвърляйте уреда в контейнера за битови отпадъци!!!
Сервиз Ако желаете да закупите резервни части или да предявите рекламация, моля се обърнете директно към търговеца, който е издал касовата бележка.

Brugsanvisning (DA)

GENERELLE SIKKERHEDSBETINGELSER
VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER LÆS OMHYGGELIGT OG GEM DEM TIL SENERE BRUG

Garantibetingelserne er forskellige, hvis enheden bruges til kommercielle formål.

1. Læs betjeningsvejledningen, før du tager apparatet i brug, og følg anvisningerne i den. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der skyldes brug af apparatet til andet end det tilsigtede formål eller forkert håndtering.
2. Apparatet er kun beregnet til husholdningsbrug. Brug det ikke til andre formål, der er uforenelige med den tilsigtede brug.
3. Tilslut kun apparatet til en stikkontakt på 220-240 V ~ 50 Hz. Af hensyn til sikkerheden må der ikke tilsluttes flere elektriske apparater til et enkelt kredsløb på samme tid.
4. Der skal udvises særlig forsigtighed ved brug af apparatet, når der er børn til stede. Lad ikke børn lege med apparatet. Lad ikke børn eller andre, der ikke er fortrolige med apparatet, bruge det.
5. ADVARSEL: Dette udstyr kan bruges af børn over 8 år og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer uden erfaring eller kendskab til udstyret, hvis det sker under opsyn af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller hvis de har fået instruktioner om sikker brug af udstyret og er klar over de farer, der er forbundet med brugen af det. Børn må ikke lege med udstyret. Rengøring og vedligeholdelse af udstyret bør ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år, og aktiviteten udføres under opsyn.
6. Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug ved at holde i stikkontakten med hånden. Træk IKKE i netledningen.
7. Nedsænk IKKE ledningen, stikket eller hele apparatet i vand eller andre væsker. Udsæt ikke apparatet for vejrforhold (regn, sol osv.), og brug det ikke under fugtige forhold (badeværelser, fugtige autocampere).
8. Kontrollér jævnligt netledningens tilstand. Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en specialiseret reparatør for at undgå fare.

9. Brug ikke apparatet med en beskadiget netledning, eller hvis det er blevet tabt eller beskadiget på anden måde eller ikke fungerer korrekt. Reparer ikke selv apparatet, da der er risiko for stød. Bring det beskadigede apparat til et kompetent servicecenter for inspektion eller reparation. Reparationer må kun udføres af autoriserede servicecentre. Ukorrekt reparation kan udgøre en alvorlig risiko for brugeren.
10. Placer apparatet på en kølig, stabil og plan overflade, væk fra varme kogeapparater som f.eks. et elektrisk komfur, en gasbrænder osv.
11. Brug ikke apparatet i nærheden af brændbare materialer.
12. Netledningen må ikke hænge ud over bordkanten eller røre ved varme overflader.
13. Lad ikke apparatet eller strømforsyningen være tilsluttet stikkontakten uden opsyn.
14. For yderligere beskyttelse anbefales det at installere en fejlstrømsafbryder (RCD) i det elektriske kredsløb med en nominel fejlstrøm på højst 30 mA. En specialiseret elektriker bør konsulteres i denne henseende.
15. Det er forbudt at stikke fingre eller andre genstande ind i apparatets åbninger.
16. Dæk ikke udløbsåbningen til.
17. Når du er færdig med at arbejde, skal du tømme apparatet for vand, før du opbevarer det.
18. Hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid, skal du tage stikket ud af stikkontakten.
19. Flyt ikke apparatet, når der er vand i den indvendige tank.
20. Placer ikke nogen genstande på apparatet.
21. Apparatet må kun bruges med de anbefalede duftstoffer. Brug af andre stoffer kan medføre gift- eller brandfare.
22. Apparatet må kun bruges med fungerende ventilation.
23. Unormal lugt, støj eller unormal opvarmning er tegn på produktfejl eller fejl i strømforsyningen. Tag straks strømforsyningen ud af stikkontakten, og hold op med at bruge apparatet.

24. Læg ikke strømforsyningen i vand, og brug den ikke, når den er våd. Opbevar ikke strømforsyningen på et fugtigt sted.

FØR FØRSTE BRUG
1.Vær opmærksom på, at høj luftfugtighed kan fremme væksten af biologiske organismer i omgivelserne.
2.Lad ikke området omkring enheden blive fugtigt eller vådt. Hvis der opstår fugt, skal du sænke (reducere) tågeproduktionshastigheden. Lad ikke absorberende materialer som f.eks. tæpper, gardiner og duge blive fugtige.
3.Placer denne enhed på en plan overflade. Placer ikke dette produkt på et tæppe eller et andet ujævnt område.
4.Placer ikke enheden i nærheden af elektriske apparater som f.eks. et fjernsyn eller lydudstyr. Lad den ikke sprøjte direkte på møbler, tøj eller vægge osv.

ARBEJDSPRINCIP
Gennem en ultralydsbølge bryder diffusoren vand og æterisk olie i fine partikler, og den resulterende kolde tåge spreder den friske aroma.

HVILKEN OLIE SKAL JEG VÆLGE?
Denne duftspreder kræver brug af vand. Der er ingen begrænsning på, hvilken type olie der tilsættes vandet, både æterisk olie / aromatisk olie / komplekse olier / duftvand er velegnet til brug.

PRODUKTBESKRIVELSE: Duftspreder CR7970
A. Sprøjtedyse
B. Øvre dæksel
C. Indvendigt låg
D. Luftudtag
E. Vandtank
F. Hus
G1. Sprøjteknap "MIST"
G2. Knap til baggrundsbelysning "LIGHT"
H. Luftindtag
I. DC-stik
J. Dræningsåbning
K. Spånsprøjtende ultralydsbølger

BRUG
Sæt enheden op på målstedet, og flyt den ikke under brug.
1. Hold produktet lodret, og fjern topdækslet (B) lodret. (Fig. 1)
2. Tilslut strømforsyningens jævnstrømsstik til apparatets jævnstrømsstik (I). (Fig. 2)
3. Fyld vand i vandtanken (E) ved hjælp af et målebæger/glas, og overskrid ikke et maksimalt vandniveau på 100 ml. Kun vand fra hanen eller renset vand er egnet til dette produkt. Tilsæt ikke vand under brug, når apparatet kører. (Fig. 3) Tilsæt kun koldt eller lunkent vand. Hæld aromaolien i vandtanken. Den anbefalede dosis er 0,1-0,15 ml pr. 100 ml vand. Den æteriske olie kan forårsage misfarvning. Hvis den spildes ved et uheld, skal den hurtigt tørres af med en klud.
BEMÆRK: Bloker ikke sprøjtedysen for at undgå at beskadige produktet.
4. Sæt topdækslet (B) lodret på igen, så diffusoren er tæt. (Fig. 4)
Bemærk: Topdækslet (B) skal være lukket før brug.
5. Sæt stikket til netadapteren i en stikkontakt, enheden er nu i standbytilstand.
JUSTERING AF SPLASH: G1-knap.
- Tryk én gang på forstøvningsknappen (højre knap) "MIST": Enheden sprøjter en tåge kontinuerligt, indtil den slukker automatisk på grund af forbruget af det vand, der tidligere er hældt på.
- Tryk på sprayknappen (højre knap) "MIST" igen: Enheden skifter til intermitterende tilstand. Den vil skifte mellem at generere en tåge i 30 sekunder og stoppe med at generere en tåge i yderligere 30 sekunder. Cyklusserne gentages, indtil vandet i tanken er opbrugt, hvorefter enheden slukker automatisk.
- Tryk på sprayknappen (højre knap) "MIST" for tredje gang: enheden holder op med at generere tåge. (Fig. 5)
JUSTERING AF LYS: G2-knappen.
- Tryk én gang på baggrundsbelysningsknappen (venstre knap) "LIGHT": Du tænder det varme lys i lys tilstand,
- Tryk på baggrundsbelysningsknappen (venstre knap) "LIGHT" igen: Du tænder det varme lys i mørkere tilstand.
- Tryk på baggrundsbelysningsknappen (venstre knap) "LIGHT" en tredje gang: lyset slukkes. (Fig. 6)

6.Hvis der ikke er vand i vandtanken (E), slukkes diffusoren automatisk, selv om der trykkes på vaskemiddelknappen.
7.Produktet kan ikke bruges, hvis der ikke er vand i beholderen (E), intet vand.
BEMÆRK: Koncentrationen af tågen kan være lidt forskellig, hvilket er normalt. Forskellige typer vand, luftfugtighed, temperatur og luftmoment påvirker sprayintensiteten.
8.Før du udskifter med en anden olie, skal du rengøre enheden i henhold til vedligeholdelsesvejledningen.
9. Efterlad aldrig vand i tanken (E), når enheden ikke er i brug.
10. Efter længere tids brug skal du slukke for enheden i 60 minutter for at undgå at beskadige ultralydsbølgechippen og derefter genstarte den.

UTILSIGTET LÆKAGE
Hvis du ved et uheld kommer til at vælte enheden under brug, skal du følge disse trin:
1. Sluk for strømmen. Tag stikket ud af stikkontakten, og åbn topdækslet (B) for at hælde alt resterende vand ud af vandtanken (E).
2. Ryst forsigtigt apparatet for at tømme det indvendige vand ud gennem afløbshullet (J) i stativet.
3. Lad apparatet lufttørre på et sikkert sted i 24 timer.

DESINFEKTERING
Hvis der opbygges kalk i aromadiffusoren på grund af vand, kan du tilsætte hvid eddike til vandet for at opløse kalken og derefter skylle med vand. Brug derefter en blød klud til at tørre vandet af. Brug aldrig stærke rengøringsmidler.

FEJLFINDING
Hvis dette produkt ikke fungerer normalt, skal du følge følgende trin for selv at løse problemet, før du sender det til forhandleren:
PROBLEM 1: Produktet slukker automatisk inden for et sekund, når sprayknappen "MIST" G1 aktiveres.
MULIG ÅRSAG: Utilstrækkelig mængde vand.
LØSNING: Fyld vand i vandtanken.
MULIG ÅRSAG: Strømforsyningen er ikke tilsluttet apparatet.
LØSNING: Sørg for, at strømforsyningen er tilsluttet produktet. Tag stikket ud af produktet og sæt det i igen for at kontrollere, at forbindelsen er i orden
PROBLEM 2: Ingen forstøvning eller unormal forstøvning
MULIG ÅRSAG: Utilstrækkelig mængde vand.
LØSNING: Fyld vand i vandtanken, hvis der ikke er nok vand. Hvis vandstanden i midten af vandtanken er højere end markeringen for maksimal vandstand, vil tågen sprøjte uregelmæssigt og unormalt. Hæld vandet ud, så det er under "MAX"-niveauet.
MULIG ÅRSAG: Ultrasonic Wave Spray-chippen (K) er snavset.
LØSNING: Rengør vandtanken (E) og chippen (K).
MULIG ÅRSAG: Hullerne i det nederste luftindtag (H) er støvede.
LØSNING: Hvis luftindtagsåbningerne (H) er støvede, vil luftindtagets volumen falde betydeligt, og luftens momentum vil ikke være tilstrækkeligt til at forstøve tågen. Rengør luftindtaget.
PROBLEM 3: Lækage
MULIG ÅRSAG: Det indvendige (C) og øverste dæksel (B) er ikke lukket.
LØSNING: Luk begge låg omhyggeligt.
MULIG ÅRSAG: Rumtemperaturen er for lav, eller luftfugtigheden er for høj.
LØSNING: Hvis temperaturen eller luftfugtigheden i arbejdsmiljøet er for lav eller for høj, vil der samle sig tåge og vanddråber på apparatets overflade. Sluk for apparatet.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
Rengør enheden i henhold til følgende trin hver 3. brugsdag:
1.Tag stikket ud af stikkontakten ved rengøring.
2.Åbn topdækslet (B), og hæld alt det resterende vand ud af vandtanken ved at ryste apparatet forsigtigt.
3.Fortynd lidt neutralt køkkenrengøringsmiddel i varmt vand, og rengør derefter apparatet med en klud.
4.Hvis du opdager snavs på indersiden af luftudtaget (D), skal du fjerne topdækslet (B) og rengøre det.
5.Brug ikke medicinsk phenylethanolfortynder til vedligeholdelse, da produktet ellers kan blive beskadiget.
6.Hvis det ikke bruges i lang tid, skal du hælde det resterende vand ud af vandtanken (E) og opbevare det på et tørt og køligt sted efter rengøring.

Tekniske data:
24V 0,5A (12W)
Vandtankens kapacitet: 100 ml
Tågekapacitet: 20-30 ml / time

Ultralydsfrekvens: 2,4 MHz
Medfølger: adapter

Af hensyn til miljøet. Information om affald af elektrisk og elektronisk udstyr I henhold til artikel 13, stk. 1 og 2, i loven af 11. september 2015 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr vil vi gerne informere dig om korrekt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr:

1. Det er forbudt at placere affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med andet affald - dette bekræftes af mærkning i form af en "overstreget skraldespand", der beordrer selektiv indsamling af denne type affald.

2. Elektrisk og elektronisk udstyr kan indeholde farlige stoffer, blandinger og komponenter, som kan udgøre en alvorlig trussel mod menneskers og levende organismers sundhed og liv, når de slippes ud i miljøet. De kan føre til en række sundhedsproblemer, f.eks. syns-, høre- og taleforstyrrelser, og de kan også skade nyrer, lever og hjerte og forårsage hudsygdomme. Skadelige stoffer kan også have negative virkninger på åndedræts- og forplantningssystemet og føre til kræftsygdomme. Indtagelse af planter, der vokser på forurenet jord, og af de produkter, der stammer fra dem, kan resultere i de ovennævnte sundhedseffekter.
3. Affald af elektrisk og elektronisk udstyr bør kun afleveres til autoriserede indsamlingssteder, som der findes en liste over på den enkelte kommunes hjemmeside.

4. Husholdningen spiller en vigtig rolle i forhold til at bidrage til genbrug og genvinding, herunder genanvendelse, af udtjent udstyr. Den spiller også en central rolle i systemet til håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr på grund af muligheden for direkte aflevering til autoriserede indsamlingssteder og eliminering af uønskede sociale vaner, der resulterer i at efterlade affald af udstyr på steder, der ikke er beregnet til sådanne formål.
Desuden Returner affald af elektrisk og elektronisk udstyr på leveringsstedet. En distributør, der leverer udstyr til husholdninger til en køber, er forpligtet til gratis at tage affald af udstyr fra husholdninger tilbage på leveringsstedet for dette udstyr, forudsat at det brugte udstyr er af samme type og har samme funktioner som det leverede udstyr.
Papemballage og polyethylen (PE)-poser skal anbringes i de relevante containere til separat indsamling af kommunalt affald i henhold til deres beskrivelse.
Hvis der er batterier i apparatet, skal de fjernes og bortskaffes separat på et indsamlings- og opbevaringsanlæg.
Apparatet må ikke bortskaffes i den kommunale affaldsspand!!!
Service Hvis du ønsker at købe reservedele eller gøre et krav gældende, skal du kontakte den forhandler, der har udstedt kvitteringen, direkte.

Používateľská príručka (SK)

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PODMIENKY
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY POZORNE SI PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

Záručné podmienky sa líšia, ak sa zariadenie používa na komerčné účely.
1. Pred použitím spotrebiča si prečítajte návod na obsluhu a dodržiavajte pokyny v ňom uvedené. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené používaním spotrebiča na iný ako určený účel alebo nesprávnou manipuláciou.
2. Spotrebič je určený len na domáce použitie. Nepoužívajte ho na iné účely nezlučiteľné s jeho určením.
3. Spotrebič pripájajte len do elektrickej zásuvky s napätím 220-240 V ~ 50 Hz. Z dôvodu väčšej bezpečnosti používania nepripájajte k jednému obvodu súčasne viacero elektrických spotrebičov.
4. Pri používaní spotrebiča v prítomnosti detí je potrebné dbať na osobitnú opatrnosť. Nedovoľte deťom, aby sa so spotrebičom hrali nedovoľte, aby ho používali deti alebo osoby, ktoré nie sú so spotrebičom oboznámené.
5. VAROVANIE: Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami

alebo osoby bez skúseností alebo znalostí zariadenia, ak tak robia pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak dostali pokyny o bezpečnom používaní zariadenia a sú si vedomé nebezpečenstiev spojených s jeho používaním. Deti by sa so zariadením nemali hrať. Čistenie a údržbu zariadenia by nemali vykonávať deti, pokiaľ nemajú viac ako 8 rokov a činnosť nevykonávajú pod dohľadom.
6. Po použití vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky tak, že zásuvku pridržíte rukou. NESMIETE ťahať za sieťový kábel.
7. NEPONÁRAJTE kábel, zástrčku ani celý prístroj do vody alebo inej tekutiny. Spotrebič nevystavujte poveternostným vplyvom (dážď, slnko atď.) ani ho nepoužívajte vo vlhkých podmienkach (kúpeľne, vlhké obytné automobily).
8. Pravidelne kontrolujte stav napájacieho kábla. Ak je napájací kábel poškodený, mal by ho vymeniť odborný servis, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
9. Spotrebič nepoužívajte s poškodeným napájacím káblom alebo ak bol spadnutý alebo inak poškodený, alebo ak nefunguje správne. Spotrebič neopravujte sami, pretože hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Poškodený spotrebič odneste na kontrolu alebo opravu do príslušného servisného strediska. Akékoľvek opravy môžu vykonávať len autorizované servisné strediská. Neodborná oprava môže predstavovať vážne riziko pre používateľa.
10. Spotrebič umiestnite na chladný stabilný, rovný povrch, mimo horúcich varných spotrebičov, ako je elektrický sporák, plynový horák atď.
11. Spotrebič nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov.
12. Napájací kábel nesmie visieť cez okraj stola ani sa dotýkať horúcich povrchov.
13. Nenechávajte spotrebič ani napájací kábel zapojený do zásuvky bez dozoru.
14. Na dodatočnú ochranu sa odporúča nainštalovať do elektrického obvodu prúdový chránič (RCD) s menovitým zvyškovým prúdom nepresahujúcim 30 mA. V tejto súvislosti sa poraďte s odborným elektrikárom.

15. Do otvorov krytu spotrebiča je zakázané vkladať prsty alebo akékoľvek iné predmety.
16. Nezakrývajte otvor zásuvky.
17. Po skončení práce spotrebič pred uskladnením vyprázdnite z vody.
18. Ak spotrebič nebudete dlhší čas používať, odpojte ho od elektrickej siete.
19. Neprenášajte spotrebič, keď je vo vnútornej nádrži voda.
20. Na spotrebič neumiestňujte žiadne predmety.
21. Spotrebič používajte len s odporúčanými vonnými látkami. Použitie iných látok môže spôsobiť nebezpečenstvo vzniku toxických látok alebo požiaru.
22. Spotrebič sa smie používať len pri účinnom vetraní.
23. Abnormálny zápach, hluk alebo abnormálne zahrievanie signalizujú poruchu výrobku alebo poruchu napájania Okamžite vytiahnite napájací zdroj zo zásuvky a prestaňte spotrebič používať.
24. Napájací adaptér neumiestňujte do vody a nepoužívajte ho, keď je mokrý. Napájací adaptér neskladujte na vlhkom mieste.

PRED PRVÝM POUŽITÍM
1.Upozorňujeme, že vysoká úroveň vlhkosti môže podporovať rast biologických organizmov v prostredí.
2.Nedovoľte, aby bol priestor okolo jednotky vlhký alebo mokrý. Ak sa objaví vlhkosť, znížte (znížte) rýchlosť výroby hmly. Nedovoľte, aby savé materiály, ako sú koberce, záclony, obrusy, boli vlhké.
3.Túto jednotku umiestnite na rovný povrch. Neumiestňujte tento výrobok na koberec, predložku alebo inú nerovnú plochu.
4.Neumiestňujte tento prístroj do blízkosti elektrických spotrebičov, ako je televízor alebo zvukové zariadenie atď. Nenechajte ho striekať priamo na nábytok, oblečenie alebo steny atď.

PRINCÍP FUNGOVANIA
Prostredníctvom ultrazvukovej vlny difuzér rozbíja vodu a esenciálny olej na jemné častice, vzniknutá studená hmla rozptyľuje sviežu vôňu.

KTORÝ OLEJ SI VYBRAŤ?
Tento vonný difuzér vyžaduje použitie vody. Neexistuje žiadne obmedzenie, aký typ oleja sa do vody pridáva, na použitie sú vhodné oba esenciálne oleje / aromatické oleje / komplexné oleje / vonná voda.

POPIS VÝROBKU: Vonný difuzér CR7970
A. Rozprašovacia tryska
B. Horný kryt
C. Vnútorný kryt
D. Výstup vzduchu
E. Nádrž na vodu
F. Puzdro
G1. Tlačidlo rozprašovania "MIST"
G2. Tlačidlo podsvietenia "LIGHT"
H. Prívod vzduchu

I. Konektor DC
J. Odvodňovací otvor
K. Ultrazvukové vlny rozstrekujúce triesky

POUŽITIE
Prístroj nastavte na cieľové miesto a počas používania s ním nehýbte.
1. Výrobok držte vo zvislej polohe a zvisle odstráňte horný kryt (B). (Obr. 1)
2. Pripojte zástrčku jednosmerného prúdu napájacieho zdroja k jednosmernému konektoru prístroja (I). (Obr. 2)
3. Do nádržky na vodu (E) pridajte vodu pomocou odmerky/skleničky a neprekračujte maximálnu hladinu vody 100 ml. Pre tento výrobok je vhodná len voda z vodovodu alebo čistená voda. Vodu nedopĺňajte počas používania, keď je spotrebič v prevádzke. (Obr. 3) Pridávajte len studenú alebo vlažnú vodu. Do nádržky na vodu nalejte aromatický olej. Odporúčaná dávka je 0,1-0,15 ml na 100 ml vody. Éterický olej môže spôsobiť zmenu farby. Ak sa náhodou vyleje, rýchlo ho utrite handričkou.
UPOZORNENIE: Neblokujte rozprašovaciu trysku, aby nedošlo k poškodeniu výrobku.
4. Nasaďte späť vrchný kryt (B) vo zvislej polohe tak, aby difuzér tesnil. (Obr. 4)
Poznámka: Horný kryt (B) by mal byť pred použitím zatvorený.
5. Zapojte zástrčku sieťového adaptéra do elektrickej zásuvky, zariadenie je teraz v pohotovostnom režime.
NASTAVENIE SPLACHOVANIA: Tlačidlo G1.
- Stlačte raz tlačidlo rozprašovania (pravé tlačidlo) "MIST": prístroj nepretržite rozprašuje hmlu, kým sa prístroj automaticky nevypne z dôvodu spotreby predtým naliatej vody.
- Opätovné stlačenie tlačidla rozprašovania (pravé tlačidlo) "MIST": jednotka sa prepne do prerušovaného režimu. Bude striedavo vytvárať hmlu po dobu 30 sekúnd a na ďalších 30 sekúnd prestane vytvárať hmlu. Cykly sa budú opakovať, kým sa voda v nádržke nevyčerpá, a vtedy sa jednotka automaticky vypne.
- Stlačte tlačidlo rozprašovania (pravé tlačidlo) "MIST" tretíkrát: jednotka prestane generovať hmlu. (Obr. 5)
NASTAVENIE OSVETLENIA: tlačidlo G2.
- Stlačte tlačidlo podsvietenia (ľavé tlačidlo) "LIGHT" jedenkrát: zapnete teplé svetlo v jasnom režime,
- Stlačte tlačidlo podsvietenia (ľavé tlačidlo) "LIGHT" ešte raz: zapnete teplé svetlo v tmavšom režime.
- Stlačte tlačidlo podsvietenia (ľavé tlačidlo) "LIGHT" tretíkrát: svetlo sa vypne. (Obr. 6)
6.Ak v nádržke na vodu (E) nie je voda, difúzor sa automaticky vypne, aj keď je stlačené tlačidlo umývačky.
7.Výrobok nie je možné používať, ak v nádržke (E) nie je voda, nie je voda.
POZNÁMKA: Koncentrácia hmly sa môže mierne líšiť, čo je normálne. Intenzitu rozprašovania ovplyvňujú rôzne typy vody, vlhkosť, teplota a hybnosť vzduchu.
8.Pred výmenou za iný olej vyčistite zariadenie podľa pokynov na údržbu.
9. Nikdy nenechávajte vodu v nádržke (E), keď sa jednotka nepoužíva.
10. Po dlhšom používaní vypnite jednotku na 60 minút, aby ste zabránili poškodeniu ultrazvukového vlnového čipu, a potom ju znovu spustite.

NÁHODNÝ ÚNIK
Ak počas používania prístroj náhodne prevrátite, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
1. Vypnite napájanie. Odpojte prístroj od elektrickej siete a otvorte horný kryt (B), aby ste vyliali všetku zostávajúcu vodu z nádržky na vodu (E).
2. Jemne zatraste spotrebičom, aby ste vypustili vnútornú vodu cez vypúšťací otvor (J) v podstavci.
3. Prístroj sušte na vzduchu na bezpečnom mieste po dobu 24 hodín.

DEZINFEKCIA
Ak sa v aróma difuzéri vytvorí vodný kameň, môžete do vody pridať biely ocot, aby sa vodný kameň rozpustil, a potom ho opláchnuť vodou. Potom vodu zotrite mäkkou handričkou. Nikdy nepoužívajte silné čistiace prostriedky.

RIEŠENIE PROBLÉMOV
Ak tento výrobok nefunguje normálne, postupujte podľa nasledujúcich krokov, aby ste problém odstránili sami skôr, ako ho vrátite predajcovi:
PROBLÉM 1: Výrobok sa automaticky vypne do jednej sekundy, keď sa aktivuje tlačidlo postreku "MIST" G1.
MOŽNÁ PRÍČINA: Nedostatočné množstvo vody.
RIEŠENIE: Doplňte vodu do nádržky na vodu.
MOŽNÁ PRÍČINA: Napájací zdroj nie je pripojený k spotrebiču.
RIEŠENIE: Skontrolujte, či je k výrobku pripojený napájací zdroj. Ak chcete skontrolovať, či je pripojenie úspešné, vytiahnite zástrčku z tohto výrobku a znova ju pripojte
PROBLÉM 2: Žiadne rozprašovanie alebo abnormálne rozprašovanie
MOŽNÁ PRÍČINA: Nedostatočné množstvo vody.

RIEŠENIE: Ak nie je dostatok vody, doplňte vodu do nádržky na vodu. Ak je hladina vody v strede nádržky na vodu vyššia ako značka maximálnej hladiny vody, hmla bude striekať nepravidelne, abnormálne. Vylejte vodu tak, aby bola pod úrovňou hladiny "MAX".
MOŽNÁ PRÍČINA: Čip ultrazvukového rozprašovača (K) je znečistený.
RIEŠENIE: Vyčistite nádržku na vodu (E) a čip (K).
MOŽNÁ PRÍČINA: Otvory spodného prívodu vzduchu (H) sú zaprášené.
RIEŠENIE: Ak sú otvory prívodu vzduchu (H) zaprášené, objem nasávaného vzduchu sa výrazne zníži a hybnosť vzduchu nebude dostatočná na rozprašovanie hmly. Vyčistite prívod vzduchu.
PROBLÉM 3: Únik
MOŽNÁ PRÍČINA: Vnútorný (C) a horný kryt (B) nie sú uzavreté.
RIEŠENIE: Starostlivo zatvorte oba kryty.
MOŽNÁ PRÍČINA: Teplota v miestnosti je príliš nízka alebo je príliš vysoká vlhkosť.
RIEŠENIE: Ak je teplota alebo vlhkosť pracovného prostredia príliš nízka alebo príliš vysoká, na povrchu zariadenia sa hromadí hmla a kvapky vody, ktoré sa tvoria. Vypnite spotrebič.

ČISTENIE A ÚDRŽBA
Prístroj čistite podľa nasledujúcich krokov každé 3 dni používania:
1.Pri čistení odpojte prístroj od elektrickej siete.
2.Otvorte horný kryt (B), jemným zatrasením spotrebiča vylejte všetku zostávajúcu vodu z nádržky na vodu.
3.Zrieďte trochu neutrálneho kuchynského čistiaceho prostriedku v teplej vode a potom spotrebič vyčistite handričkou.
4.Ak si všimnete nečistoty na vnútornej strane výstupu vzduchu (D), odstráňte horný kryt (B) a vyčistite ho.
5.Na údržbu nepoužívajte lekárske riedidlo fenyletanol, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu výrobku.
6.Ak sa prístroj dlhší čas nepoužíva, vylejte z nádržky na vodu (E) zvyšnú vodu a po vyčistení ho uložte na suchom a chladnom mieste.

Technické údaje:
24 V 0,5 A (12 W)
Kapacita nádržky na vodu: 100ml
Kapacita hmloviny: 20-30 ml / hod
Frekvencia ultrazvuku: 2,4 MHz
Súčasťou balenia: adaptér

V záujme ochrany životného prostredia. Informácie o odpade z elektrických a elektronických zariadení V súlade s článkom 13 ods. 1 a 2 zákona z 11. septembra 2015 o odpade z elektrických a elektronických zariadení by sme vás chceli informovať o správnom zaobchádzaní s odpadom z elektrických a elektronických zariadení:
1. Je zakázané umiestňovať odpad z elektrických a elektronických zariadení spolu s iným odpadom - potvrdzuje to označenie vo forme "preškrtnutej nádoby", ktoré nariaďuje triedený zber tohto druhu odpadu.
2. Elektrické a elektronické zariadenia môžu obsahovať nebezpečné látky, zmesi a zložky, ktoré pri úniku do životného prostredia môžu vážne ohroziť zdravie a život ľudí a živých organizmov. Môžu viesť k mnohým zdravotným problémom, ako sú poruchy zraku, sluchu a reči, a môžu tiež poškodiť obličky, pečeň a srdce a spôsobiť kožné ochorenia. Škodlivé látky môžu mať aj nepriaznivé účinky na dýchací a reprodukčný systém a viesť k rakovinovým zmenám. Konzumácia rastlín rastúcich na kontaminovanej pôde a produktov z nich získaných môže mať za následok vyššie uvedené zdravotné účinky.
3. Odpad z elektrických a elektronických zariadení by sa mal odovzdávať len na autorizovaných zberných miestach, ktorých zoznam by mal byť uvedený na webovej stránke každej obce.
4. Domácnosť zohráva dôležitú úlohu pri prispievaní k opätovnému použitiu a zhodnoteniu vrátane recyklácie odpadových zariadení. Kľúčovú úlohu zohráva aj v systéme nakladania s odpadovými elektrickými a elektronickými zariadeniami vďaka možnosti priameho odovzdávania na autorizované zberné miesta a eliminácii nežiaducich spoločenských návykov, ktoré vedú k ponechávaniu odpadových zariadení na miestach, ktoré nie sú na takéto účely určené.
Okrem toho, Odovzdávanie odpadových elektrických a elektronických zariadení na mieste odovzdania. Distribútor je pri dodávke zariadenia určeného pre domácnosť odberateľovi povinný bezplatne prevziať použité zariadenie z domácnosti v mieste dodania tohto zariadenia za predpokladu, že použité zariadenie je rovnakého typu a plnilo rovnaké funkcie ako dodané zariadenie.
Kartónové obaly a polyetylénové (PE) vrecia by sa mali umiestňovať do príslušných kontajnerov na separovaný zber komunálneho odpadu podľa ich popisu. Ak sa v zariadení nachádzajú batérie, musia sa vybrať a zlikvidovať oddelene v zbernom a skladovom zariadení.
Spotrebič nevyhadzujte do kontajnera na komunálny odpad!!!
Servis Ak si želáte zakúpiť náhradné diely alebo uplatniť reklamáciu, obráťte sa na obráťte sa priamo na predajcu, ktorý vám vystavil doklad o kúpe.

Korisnički priručnik (BS)

OPĆI SIGURNOSNI USLOVI
VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU REFERENCU

Garantni uslovi su drugačiji ako se uređaj koristi u komercijalne svrhe.
1. Prije upotrebe uređaja, pročitajte uputstvo za upotrebu i slijedite uputstva koja se u njemu nalaze. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu zloupotrebom ili nepravilnim rukovanjem uređajem.
2. Ovaj uređaj je namijenjen samo za kućnu upotrebu. Ne koristite ga u druge svrhe osim za one za koje je namijenjen.
3. Uređaj treba priključiti samo na utičnicu od 220-240 V ~ 50 Hz. Da biste povećali sigurnost rada, nemojte istovremeno spajati više električnih uređaja na jedan strujni krug.
4. Budite izuzetno oprezni pri korištenju uređaja kada su djeca u blizini. Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem. Ne dozvolite djeci ili bilo kome ko nije upoznao s uređajem da ga koristi.
5. UPOZORENJE: Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili osobe koje nemaju iskustva ili znanja o uređaju, pod uslovom da ih nadgleda osoba odgovorna za njihovu sigurnost ili da su im data uputstva o sigurnom korištenju uređaja i da su svjesni rizika. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca osim ako nemaju 8 godina i više i nisu pod nadzorom.
6. Uvijek isključite napajanje iz utičnice nakon upotrebe držeći utičnicu rukom. NE povlačite kabel za napajanje.
7. Ne uranjajte kabel, utikač ili cijeli uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu. Ne izlažite uređaj vremenskim uvjetima (kiša, sunce itd.) niti ga koristite u uvjetima visoke vlažnosti (kupaonice, vlažne kamperske kabine).
8. Povremeno provjeravajte stanje kabla za napajanje. Ako je kabl za napajanje oštećen, treba ga zamijeniti kvalifikovana radionica za popravku kako bi se izbjegla opasnost.
9. Ne koristite uređaj s oštećenim kablom za napajanje, ako je ispao ili je na bilo koji način oštećen, ili ako ne radi ispravno. Ne pokušavajte sami

popraviti uređaj, jer to može dovesti do strujnog udara. Oštećene uređaje vratite u ovlašteni servisni centar na pregled ili popravku. Sve popravke trebaju obavljati samo ovlašteni servisni centri. Nepravilno izvedene popravke mogu predstavljati ozbiljnu opasnost za korisnika.
10. Uređaj postavite na hladnu, stabilnu i ravnu površinu, dalje od vrućih kuhinjskih aparata kao što su električni štednjaci, plinski plamenici itd.
11. Ne koristite uređaj u blizini zapaljivih materijala.
12. Kabl za napajanje ne smije visiti preko ruba stola niti dodirivati vruće površine.
13. Ne ostavljajte uređaj ili napajanje uključeno u utičnicu dok je uključeno bez nadzora.
14. Za dodatnu zaštitu preporučuje se ugradnja diferencijalne strujne sklopke (RCD) u električni krug s nazivnom diferencijalnom strujom koja ne prelazi 30 mA. Za to se obratite kvalificiranom električaru.
15. Zabranjeno je umetati prste ili bilo koje druge predmete u otvore na kućištu uređaja.
16. Ne prekrivajte izlazni otvor.
17. Nakon upotrebe, ispraznite vodu prije skladištenja uređaja.
18. Ako uređaj nećete koristiti duže vrijeme, isključite ga iz električne mreže.
19. Ne pomičite uređaj kada se u unutrašnjem rezervoaru nalazi voda.
20. Ne stavljajte nikakve predmete na uređaj.
21. Ovaj uređaj treba koristiti samo s preporučenim mirisima. Upotreba drugih mirisa može stvoriti opasnost od trovanja ili požara.
22. Uređaj se smije koristiti samo uz ispravno funkcionirajuću ventilaciju.
23. Ako se pojavi neobičan miris, buka ili abnormalno zagrijavanje, to ukazuje na kvar proizvoda ili kvar napajanja. Odmah isključite napajanje iz utičnice i prestanite koristiti uređaj.
24. Molimo vas da ne stavljate adapter za napajanje u vodu niti ga koristite kada je mokar. Ne čuvajte adapter za napajanje na vlažnom mjestu.

PRIJE PRVE UPOTREBE

1. Imajte na umu da visoka vlažnost zraka može pospješiti rast bioloških organizama u okolini.
2. Ne dozvolite da područje oko uređaja postane vlažno ili mokro. Ako se pojavi vlaga, smanjite izlaz magle. Ne dozvolite da upijajući materijali poput tepiha, zavjesa ili stolnjaka postanu vlažni.

3. Postavite ovaj uređaj na ravnu površinu. Ne stavljajte ovaj proizvod na tepih, prostirku ili drugu neravnu površinu.
4. Ne postavljajte uređaj u blizini električnih uređaja kao što su TV ili audio oprema itd. Ne dozvolite da prska direktno na namještaj, odjeću ili zidove itd.

PRINCIP RADA
Pomoću ultrazvučnih valova, difuzor razgrađuje vodu i eterična ulja na sitne čestice, a rezultirajuća hladna maglica širi svježu aromu.

KOJE ULJE TREBA DA IZABEREM?
Ovaj difuzor arome zahtijeva vodu. Nema ograničenja u pogledu vrste ulja koje možete dodati u vodu; pogodno je eterično ulje/aromatično ulje/kompleksna ulja/mirisna voda.

OPIS PROIZVODA: CR7970 Aroma difuzor
A. Mlaznica za raspršivanje
B. Gornji poklopac
C. Unutrašnji poklopac
D. Izlaz zraka
E. Rezervoar za vodu
F. Stambeno zbrinjavanje
G1. Dugme za prskanje MIST-om
G2. Dugme za svjetlo
H. Usis zraka
I. DC konektor
J. Drenažni otvor
K. Ultrazvučni talasi za prskanje čipa

KORIŠTENJE
Uređaj postavite na predviđeno mjesto upotrebe i ne pomičite ga tokom upotrebe.
1. Držite proizvod uspravno i vertikalno uklonite gornji poklopac (B). (Sl. 1)
2. Spojite DC utikač napajanja na DC konektor uređaja (I). (Sl. 2)
3. Dodajte vodu u spremnik za vodu (E) koristeći mjernu posudu/čašu i ne prekoračujte maksimalni nivo vode od 100 ml. Za ovaj proizvod je pogodna samo voda iz slavine ili prečišćena voda. Ne dodavajte vodu dok uređaj radi. (Sl. 3) Dodajte samo hladnu ili mlaku vodu. Sipajte eterično ulje u spremnik za vodu. Preporučena doza je 0,1-0,15 ml na 100 ml vode. Eterično ulje može uzrokovati promjenu boje. U slučaju prolijevanja, brzo obrišite krpom.
NAPOMENA: Ne blokirajte mlaznicu za prskanje kako biste izbjegli oštećenje proizvoda.
4. Vratite gornji poklopac (B) vertikalno kako biste osigurali da je difuzor hermetički zatvoren. (Sl. 4)
Napomena: Gornji poklopac (B) treba zatvoriti prije upotrebe.
5. Uključite AC adapter u utičnicu, uređaj je sada u stanju pripravnosti.
PODEŠAVANJE MAZANJA: dugme G1.
- Pritisnite jednom dugme za prskanje "MIST" (desno dugme): uređaj će neprekidno prskati maglu dok se automatski ne isključi zbog upotrebe prethodno sipane vode.
- Ponovo pritisnite dugme za prskanje "MIST" (desno dugme): uređaj će preći u povremeni način rada. Naizmjenično će se mijenjati 30 sekundi prskanja i 30 sekundi bez prskanja. Ovaj ciklus će se ponavljati sve dok se rezervoar za vodu ne isprazni, nakon čega će se uređaj automatski isključiti.
- Pritisnite dugme za prskanje "MIST" (desno dugme) treći put: uređaj prestaje stvarati maglu. (Sl. 5)
PODEŠAVANJE SVJETLA: dugme G2.
- Pritisnite jednom dugme za pozadinsko osvjetljenje (lijevo dugme) "LIGHT": uključit ćete toplo svjetlo u svijetlom režimu,
- Ponovo pritisnite dugme za pozadinsko osvjetljenje (lijevo dugme) "LIGHT": uključit ćete toplo svjetlo u prigušenom režimu.
- Pritisnite dugme "LIGHT" (lijevo dugme) treći put: svjetlo će se ugasiti. (Sl. 6)
6. Ako u rezervoaru za vodu (E) nema vode, difuzor će se automatski isključiti čak i ako pritisnete dugme za prskanje.
7. Proizvod se ne može koristiti ako u posudi (E) nema vode.
NAPOMENA: Koncentracija magle može neznatno varirati, što je normalno. Različite vrste vode, vlažnost, temperatura i protok zraka utjecat će na intenzitet prskanja.
8. Prije zamjene drugim uljem, molimo vas da očistite uređaj prema uputama za održavanje.
9. Nikada ne ostavljajte vodu u rezervoaru (E) kada uređaj nije u upotrebi.
10. Nakon dugotrajne upotrebe, isključite uređaj na 60 minuta kako biste izbjegli oštećenje ultrazvučnog čipa, a zatim ga ponovo uključite.

SLUČAJNO CURENJE
Ako slučajno prevrnete uređaj tokom korištenja, slijedite ove korake:
1. Isključite napajanje. Isključite uređaj iz struje i otvorite gornji poklopac (B) da biste izlili preostalu vodu iz spremnika za vodu (E).
2. Lagano protresite uređaj da biste ispraznili unutrašnju vodu kroz otvor za drenažu (J) u podnožju.
3. Uređaj osušite na zraku na sigurnom mjestu 24 sata.

UKLANJANJE KAMENCA
Ako se vaš difuzor arome nataloži kamencem zbog vode, možete dodati bijeli ocat u vodu da biste otopili kamenac, a zatim ga isprati vodom. Zatim mekom krpom obrišite vodu. Nikada ne koristite jaka sredstva za čišćenje.

RJEŠAVANJE PROBLEMA
Ako ovaj proizvod ne radi normalno, molimo vas da slijedite korake u nastavku kako biste sami riješili problem prije nego što pošaljete proizvod za povrat prodavcu:
PROBLEM 1: Proizvod se automatski isključuje u roku od jedne sekunde nakon aktiviranja dugmeta za prskanje G1 „MIST“.
MOGUĆI UZROK: Nedovoljna količina vode.
RJEŠENJE: Molimo vas da dodate vodu u rezervoar za vodu.
MOGUĆI UZROK: Uređaj nije spojen na napajanje.
RJEŠENJE: Provjerite je li adapter za napajanje povezan s proizvodom. Da biste provjerili je li povezivanje uspješno, isključite proizvod iz struje i ponovo ga uključite.
PROBLEM 2: Nema prskanja ili je prskanje abnormalno
MOGUĆI UZROK: Nedovoljna količina vode.
RJEŠENJE: Molimo vas da dodate vodu u rezervoar za vodu ako je nema dovoljno. Ako je nivo vode u rezervoaru za vodu viši od oznake za maksimalni nivo vode, maglica će se raspršivati nepravilno i neuobičajeno. Ispustite vodu tako da bude ispod nivoa "MAX".
MOGUĆI UZROK: Čip ultrazvučnog atomizera (K) je prljav.
RJEŠENJE: Molimo očistite rezervoar za vodu (E) i čip (K).
MOGUĆI UZROK: Donji otvori za usis zraka (H) su prašnjavi.
RJEŠENJE: Ako su otvori za usis zraka (H) prašnjavi, količina usisanog zraka bit će značajno smanjena i protok zraka neće biti dovoljan za raspršivanje magle. Očistite usis zraka.
PROBLEM 3: Curenje
MOGUĆI UZROK: Unutrašnji (C) i gornji poklopac (B) nisu pravilno zatvoreni.
RJEŠENJE: Pažljivo zatvorite oba poklopca.
MOGUĆI UZROK: Temperatura u prostoriji je preniska ili je vlažnost zraka previsoka.
RJEŠENJE: Ako je temperatura ili vlažnost u vašem radnom okruženju preniska ili previsoka, magla i kapljice vode će se nakupljati i formirati na površini uređaja. Isključite uređaj.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Molimo vas da uređaj čistite prema dolje navedenim koracima svaka 3 dana korištenja:
1. Prilikom čišćenja, isključite uređaj iz napajanja.
2. Otvorite gornji poklopac (B), izlijte svu preostalu vodu iz rezervoara za vodu laganim protresanjem uređaja.
3. Razrijedite malo neutralnog deterdženta za kuhinju u toploj vodi, a zatim očistite uređaj krpom.
4. Ako primijetite prljavštinu na unutrašnjoj strani otvora za izlaz zraka (D), skinite gornji poklopac (B) i očistite ga.
5. Molimo vas da ne koristite medicinski razrjeđivač na bazi feniletanola za održavanje, jer u suprotnom proizvod može biti oštećen.
6. Ako se uređaj neće koristiti duže vrijeme, izlijte preostalu vodu iz spremnika za vodu (E) i nakon čišćenja ga čuvajte na suhom i hladnom mjestu.

Tehnički podaci:
24V 0,5A (12W)
Kapacitet rezervoara za vodu: 100 ml
Izlaz magle: 20-30 ml / sat
Ultrazvučna frekvencija: 2,4 MHz
Uključeno: adapter

Za dobrobit okoliša. Informacije o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi. U skladu s članom 13, stavovima 1 i 2 Zakona od 11. septembra 2015. o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi, ovim putem vas obavještavamo o pravilnom rukovanju otpadnom električnom i elektronskom opremom:
1. Zabranjeno je odlaganje korištene električne i elektroničke opreme zajedno s ostalim otpadom – to potvrđuje oznaka u obliku "precrtane kante", koja zahtijeva selektivno sakupljanje ove vrste otpada.
2. Električni i elektronski uređaji mogu sadržavati opasne supstance, smjese i komponente koje, ako se ispuste u okoliš, mogu predstavljati ozbiljnu prijetnju zdravlju i životu ljudi i živih organizama. Mogu dovesti do brojnih zdravstvenih tegoba, kao što su oštećenja vida, sluha i govora. Također mogu oštetiti bubrege, jetru i srce, te uzrokovati kožne bolesti. Štetne supstance mogu negativno utjecati i na respiratorni i reproduktivni sistem i dovesti do raka. Konzumiranje biljaka koje rastu u kontaminiranom tlu i proizvoda dobivenih iz njih može predstavljati rizik od ovih zdravstvenih posljedica.
3. Korištenu električnu i elektronsku opremu treba predati samo ovlaštenim sabirnim mjestima, čija bi lista trebala biti dostupna na web stranici svake općinske kancelarije.
4. Domaćinstva igraju važnu ulogu u doprinosu ponovnoj upotrebi i oporavku, uključujući recikliranje, korištene opreme. Ona također igraju ključnu ulogu u sistemu upravljanja otpadom za korištenu električnu i elektroničku opremu, omogućavajući direktan transfer otpada na ovlaštena mjesta za sakupljanje i eliminirajući neželjene društvene navike koje rezultiraju ostavljanjem otpadne opreme na nenamjenskim mjestima.
Osim toga, vratite korištenu električnu i elektronsku opremu na mjesto isporuke. Prilikom isporuke kućanskih aparata kupcu, distributer je dužan besplatno preuzeti korištene kućanske aparate na mjestu isporuke, pod uvjetom da je korišteni aparat iste vrste i služi istoj namjeni kao i isporučeni aparat. Kartonsku ambalažu i polietilenske (PE) vrećice treba odložiti u odgovarajuće posude namijenjene za selektivno prikupljanje komunalnog otpada, kako je opisano. Ako uređaj sadrži baterije, treba ih ukloniti i odnijeti na odvojeno mjesto za prikupljanje i odlaganje.
Ne bacajte uređaj u kontejner za komunalni otpad!!
Servis Ako želite kupiti rezervne dijelove ili podnijeti bilo kakve reklamacije, obratite se direktno prodavcu koji je izdao račun.

Упатство за употреба (MK)

ОПШТИ БЕЗБЕДНОСНИ УСЛОВИ
ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА ПРОЧИТАЈТЕ ГИ ВНИМАТЕЛНО И ЗАЧУВАЈТЕ ГИ ЗА ИДНА РЕФЕРЕНЦА

Гарантните услови се различни ако уредот се користи за комерцијални цели.
1. Пред да го користите уредот, прочитајте го упатството за употреба и следете ги упатствата содржани во него. Производителот не е одговорен за каква било штета предизвикана од злоупотреба или неправилно работење на уредот.
2. Овој уред е само за домашна употреба. Не го користете за друга намена освен за наменетата.
3. Уредот треба да се поврзува само на штекер од 220-240 V ~ 50 Hz. За да се зголеми безбедноста при работа, не поврзувајте повеќе електрични уреди на едно коло истовремено.
4. Бидете исклучително внимателни кога го користите уредот кога има деца во близина. Не дозволувајте децата да си играат со уредот. Не дозволувајте децата или некој што не е запознаен со уредот да го користи.
5. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Овој апарат може да го користат деца на возраст од 8 години и постари и лица со ограничени физички,

сензорни или ментални способности или лица на кои им недостасува искуство или познавање на апаратот, под услов да се под надзор на лице одговорно за нивната безбедност или да им се дадени упатства за безбедно користење на апаратот и да се свесни за ризиците. Децата не треба да си играат со апаратот. Чистењето и одржувањето од страна на корисникот не треба да го вршат деца освен ако немаат 8 години и повеќе и се под надзор.
6. Секогаш исклучувајте го напојувањето од штекерот по употреба држејќи го штекерот со рака. НЕ влечете го кабелот за напојување.
7. Не го потопувајте кабелот, приклучокот или целиот уред во вода или друга течност. Не го изложувајте уредот на временски услови (дожд, сонце итн.) ниту го користете во услови на висока влажност (бањи, влажни камп-кабини).
8. Периодично проверувајте ја состојбата на кабелот за напојување. Доколку кабелот за напојување е оштетен, треба да го замени квалификуван сервис за да се избегне опасност.
9. Не го користете уредот со оштетен кабел за напојување или ако паднал или е оштетен на кој било начин, или ако е неисправен. Не обидувајте се сами да го поправите уредот, бидејќи тоа може да резултира со електричен удар. Вратете ги оштетените уреди во овластен сервисен центар за преглед или поправка. Сите поправки треба да ги вршат само овластени сервисни центри. Неправилно извршените поправки може да претставуваат сериозна опасност за корисникот.
10. Поставете го уредот на ладна, стабилна, рамна површина, подалеку од топли кујнски апарати како што се електрични шпорети, гасни рингли итн.
11. Не го користете уредот во близина на запаливи материјали.
12. Кабелот за напојување не смее да виси преку работ на маса или да допира жешки површини.
13. Не го оставајте уредот или напојувањето вклучени во штекер додека е вклучен без надзор.
14. За да се обезбеди дополнителна заштита, се препорачува да се

инсталира уред за диференцијална струја (RCD) во електричното коло со номинална диференцијална струја што не надминува 30 mA. За ова консултирајте се со квалификуван електричар.
15. Забрането е ставање прсти или други предмети во отворите на куќиштето на уредот.
16. Не го покривајте отворот за одвод.
17. По употреба, испразнете ја водата пред да го складирате уредот.
18. Доколку уредот нема да се користи подолго време, исклучете го од електричната мрежа.
19. Не го поместувајте уредот кога има вода во внатрешниот резервоар.
20. Не ставајте никакви предмети врз уредот.
21. Овој уред треба да се користи само со препорачани мириси. Употребата на други мириси може да создаде опасност од токсичност или пожар.
22. Уредот може да се користи само со правилно функционирачка вентилација.
23. Доколку се појави необичен мирис, бучава или абнормално загревање, тоа укажува на дефект на производот или прекин на напојувањето. Веднаш исклучете го напојувањето од штекерот и престанете да го користите уредот.
24. Ве молиме не го ставајте адаптерот за напојување во вода и не го користете кога е влажен. Не го чувајте адаптерот за напојување на влажно место.

ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА
1. Ве молиме имајте предвид дека високите нивоа на влажност можат да го поттикнат растот на биолошките организми во животната средина.
2. Не дозволувајте просторот околу уредот да стане влажн или намокрен. Доколку се појави влага, намалете го испуштањето на магла. Не дозволувајте апсорбирачките материјали како што се теписи, завеси или чаршафи да станат влажни.
3. Поставете го овој уред на рамна површина. Не го поставувајте овој производ на тепих, килим или друга нерамна површина.
4. Не го поставувајте уредот во близина на електрични апарати како што се телевизори или аудио опрема итн. Не дозволувајте да прска директно врз мебел, облека или ѕидови итн.

ПРИНЦИП НА РАБОТА
Преку ултразвучни бранови, дифузерот ја разградува водата и есенцијалното масло на ситни честички, а добиената ладна магла шири свежа арома.

КОЕ МАСЛО ТРЕБА ДА ИЗБЕРАМ?
Овој дифузер за арома бара вода. Нема ограничувања за тоа каков вид масло можете да додадете во водата; соодветни се есенцијално масло/ароматично масло/комплексни масла/мирисана вода.

ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ: CR7970 Арома дифузер
A. Млазница за прскање
Б. Горен капак
C. Внатрешен капак
D. Излез за воздух
E. Резервоар за вода
F. Домување
G1. Копче за прскање со MIST
G2. Копче за светло
H. Внес на воздух
I. DC конектор
J. Дренажна дупка
K. Прскање чипови со ултразвучни бранови

КОРИСТЕТЕ
Поставете го уредот на предвиденото место за употреба и не го поместувајте додека е во употреба.
1. Држете го производот исправено и отстранете го горниот капак (B) вертикално. (Сл. 1)
2. Поврзете го еднонасочниот приклучок од напојувањето со еднонасочниот конектор на уредот (I). (Сл. 2)
3. Додадете вода во резервоарот за вода (E) користејќи ја мерната чаша/чаша и не го надминувајте максималното ниво на вода од 100 ml. За овој производ е соодветна само вода од чешма или прочистена вода. Не додавајте вода додека уредот работи. (Сл. 3) Додадете само ладна или млака вода. Истурете есенцијално масло во резервоарот за вода.
Препорачаната доза е 0,1-0,15 ml на 100 ml вода. Есенцијалното масло може да предизвика промена на бојата. Доколку случајно се истури, брзо избришете го со крпа.
ЗАБЕЛЕШКА: Не го блокирајте прскалката за да избегнете оштетување на производот.
4. Вратете го горниот капак (B) вертикално за да се осигурате дека дифузерот е херметички затворен. (Сл. 4)
Забелешка: Горниот капак (B) треба да се затвори пред употреба.
5. Поврзете го приклучокот на адаптерот за наизменична струја во штекерот, уредот сега е во режим на подготвеност.
ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА ПРСКАЊЕТО: копче G1.
- Притиснете го копчето за прскање „MIST“ (десно копче) еднаш: уредот прска магла во континуиран режим сè додека уредот не се исклучи автоматски поради употребата на претходно налеаната вода.
- Повторно притиснете го копчето за прскање „MIST“ (десно копче): уредот ќе се префрли во повремен режим. Ќе се менува помеѓу 30 секунди прскање и 30 секунди без прскање. Овој циклус ќе се повторува сè додека резервоарот за вода не се испразни, по што уредот автоматски ќе се исклучи.
- Притиснете го копчето за прскање „MIST“ (десно копче) трет пат: уредот престанува да создава магла. (Сл. 5)
ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА СВЕТЛОТО: копче G2.
- Притиснете го копчето за позадинско осветлување (лево копче) „LIGHT“ еднаш: ќе го вклучите топлото светло во светол режим,
- Повторно притиснете го копчето за позадинското осветлување (лево копче) „LIGHT“: ќе го вклучите топлото светло во режим на затемнување.
- Притиснете го копчето „СВЕТЛО“ (лево копче) трет пат: светлото ќе се изгаси. (Сл. 6)
6. Доколку нема вода во резервоарот за вода (E), дифузерот автоматски ќе се исклучи дури и ако го притиснете копчето за прскање.
7. Производот не може да се користи ако нема вода во садот (E).
ЗАБЕЛЕШКА: Концентрацијата на магла може малку да варира, што е нормално. Различните видови вода, влажноста, температурата и протокот на воздух ќе влијаат на интензитетот на прскањето.
8. Пред да го замените со друго масло, ве молиме исчистете го уредот според упатствата за одржување.
9. Никогаш не оставајте вода во резервоарот (E) кога уредот не е во употреба.
10. По долготрајна употреба, исклучете го уредот 60 минути за да избегнете оштетување на чипот со ултразвучни бранови, а потоа рестартирајте го.

СЛУЧАЈНО ПРОТЕКУВАЊЕ
Ако случајно го превртите уредот додека го користите, следете ги овие чекори:
1. Исклучете го уредот од струја и отворете го горниот капак (B) за да ја истурите преостанатата вода од резервоарот за

вода (E).
2. Нежно протресете го уредот за да ја исцедите внатрешната вода низ отворот за одвод (J) во основата.
3. Исушете го уредот на воздух на безбедно место 24 часа.

ОТСТРАНУВАЊЕ НА БИГОР
Ако вашиот дифузер за арома се насобере поради вода, можете да додадете бел оцет во водата за да го растворите бигорот, а потоа исплакнете со вода. Потоа користете мека крпа за да ја избришете водата. Никогаш не користете груби средства за чистење.

РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
Доколку овој производ не работи нормално, следете ги чекорите подолу за сами да го решите проблемот пред да испратите враќање до продавачот:
ПРОБЛЕМ 1: Производот автоматски се исклучува во рок од една секунда откако ќе се активира копчето за прскање G1 „MIST“.
МОЖНА ПРИЧИНА: Несоодветна количина на вода.
РЕШЕНИЕ: Ве молиме додадете вода во резервоарот за вода.
МОЖНА ПРИЧИНА: Напојувањето не е поврзано со уредот.
РЕШЕНИЕ: Проверете дали адаптерот за напојување е поврзан со производот. За да проверите дали поврзувањето е успешно, исклучете го производот од струја и повторно вклучете го.
ПРОБЛЕМ 2: Нема прскање или има абнормално прскање
МОЖНА ПРИЧИНА: Несоодветна количина на вода.
РЕШЕНИЕ: Додадете вода во резервоарот за вода ако нема доволно. Ако нивото на водата во резервоарот за вода е повисоко од ознаката за максимално ниво на вода, маглата ќе се прска неправилно и ненормално. Исцедете ја водата така што ќе биде под нивото „MAX“.
МОЖНА ПРИЧИНА: Чипот за распрскување на ултразвучни бранови (K) е валкан.
РЕШЕНИЕ: Ве молиме исчистете го резервоарот за вода (E) и струготината (K).
МОЖНА ПРИЧИНА: Долните отвори за довод на воздух (H) се прашливи.
РЕШЕНИЕ: Ако отворите за довод на воздух (H) се прашливи, волуменот на внесен воздух ќе биде значително намален и протокот на воздух нема да биде доволен за да ја растера маглата. Исчистете го доводот на воздух.
ПРОБЛЕМ 3: Протекување
МОЖНА ПРИЧИНА: Внатрешниот (C) и горниот капак (B) не се правилно затворени.
РЕШЕНИЕ: Внимателно затворете ги двата капаци.
МОЖНА ПРИЧИНА: Температурата во просторијата е прениска или влажноста е превисока.
РЕШЕНИЕ: Ако температурата или влажноста во вашата работна средина е прениска или превисока, маглата и капките вода ќе се акумулираат и ќе се формираат на површината на уредот. Исклучете го уредот.

ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ
Ве молиме чистете го уредот според чекорите подолу на секои 3 дена употреба:
1. При чистење, исклучете го уредот од напојувањето.
2. Отворете го горниот капак (B), истурете ја целата преостаната вода од резервоарот за вода со нежно тресење на уредот.
3. Разредете малку неутрален кујнски детергент во топла вода, а потоа исчистете го уредот со крпа.
4. Доколку забележите нечистотија на внатрешноста на отворот за воздух (D), отстранете го горниот капак (B) и исчистете го.
5. Ве молиме не користете медицински разредувач на фенилетанол за одржување, во спротивно производот може да се оштети.
6. Доколку не се користи подолго време, истурете ја преостанатата вода од резервоарот за вода (E) и по чистењето чувајте го на суво и ладно место.

Технички податоци:
24V 0,5A (12W)
Капацитет на резервоарот за вода: 100 мл
Излез на магла: 20-30 мл / час
Ултразвучна фреквенција: 2,4 MHz
Вклучено: адаптер

Заради заштита на животната средина. Информации за отпадна електрична и електронска опрема. Согласно член 13, ставови 1 и 2 од Законот од 11 септември 2015 година за отпадна електрична и електронска опрема, со ова ве информираме за правилното ракување со отпадна електрична и електронска опрема:

1. Забрането е фрлање на употребена електрична и електронска опрема заедно со друг отпад – ова е потврдено со ознаката во форма на „прецртана корпа за отпадоци", со која се бара селективно собирање на овој вид отпад.

2. Електричните и електронските уреди може да содржат опасни супстанции, смеси и компоненти кои, доколку се испуштат во животната средина, можат да претставуваат сериозна закана за здравјето и животот на луѓето и живите организми. Тие можат да доведат до бројни здравствени заболувања, како што се оштетување на видот, слухот и говорот. Тие исто така можат да ги оштетат бубрезите, црниот дроб и срцето и да предизвикаат кожни заболувања. Штетните супстанции, исто така, можат негативно да влијаат на респираторниот и репродуктивниот систем и да доведат до рак. Консумирањето растенија што растат во контаминирана почва и производи добиени од нив може да претставуваат ризик од овие здравствени последици.

3. Употребената електрична и електронска опрема треба да се предава само на овластени места за собирање, чиј список треба да биде достапен на веб-страницата на секоја општинска канцеларија.

4. Домаќинствата играат важна улога во придонесот кон повторната употреба и обновувањето, вклучително и рециклирањето, на употребуваната опрема. Тие исто така играат клучна улога во системот за управување со отпад од употребувана електрична и електронска опрема, овозможувајќи директен пренос на отпадот до овластени места за собирање и елиминирање на непожелните социјални навики што резултираат со оставање на отпадна опрема на ненаменети места.

Дополнително, вратете ја употребената електрична и електронска опрема до местото на испорака. При испорака на опрема за домаќинство до купувачот, дистрибутерот е должен бесплатно да ја подигне употребената опрема за домаќинство на местото на испорака, под услов употребената опрема да е од ист тип и да служи за истата намена како и испорачаната опрема.

Картонската амбалажа и полиетиленските (PE) кеси треба да се фрлат во соодветни контејнери наменети за селективно собирање на комунален отпад, како што е опишано. Доколку уредот содржи батерии, тие треба да се отстранат и да се однесат на посебно место за собирање и отстранување.

Не го фрлајте уредот во контејнер за комунален отпад!!

Сервис Доколку сакате да купите резервни делови или да поднесете било каква жалба, ве молиме контактирајте директно со продавачот кој ја издал сметката.

Korisnički priručnik (HR)

OPĆI SIGURNOSNI UVJETI
VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU REFERENCU

Jamstveni uvjeti su drugačiji ako se uređaj koristi u komercijalne svrhe.

1. Prije upotrebe uređaja pročitajte upute za uporabu i slijedite ih. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu uzrokovanu zlouporabom ili nepravilnim radom uređaja.

2. Ovaj uređaj je namijenjen samo za kućnu upotrebu. Ne koristite ga u druge svrhe osim za one za koje je namijenjen.

3. Uređaj treba spajati samo na utičnicu od 220-240 V ~ 50 Hz. Radi veće sigurnosti rada, nemojte istovremeno spajati više električnih uređaja na jedan strujni krug.

4. Budite izuzetno oprezni pri korištenju uređaja dok su djeca u blizini. Ne dopustite djeci da se igraju s uređajem. Ne dopustite djeci ili bilo kome tko nije upoznao s uređajem da ga koristi.

5. UPOZORENJE: Ovaj uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i starija te osobe s ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim

sposobnostima ili osobe bez iskustva ili znanja o uređaju, pod uvjetom da su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili da su dobile upute o sigurnom korištenju uređaja te su svjesne rizika. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca osim ako nisu u dobi od 8 godina i starija te su pod nadzorom.
6. Nakon upotrebe uvijek isključite napajanje iz utičnice držeći utičnicu rukom. NE povlačite kabel za napajanje.
7. Ne uranjajte kabel, utikač ili cijeli uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu. Ne izlažite uređaj vremenskim uvjetima (kiša, sunce itd.) niti ga koristite u uvjetima visoke vlažnosti (kupaonice, vlažne kamperske kabine).
8. Povremeno provjeravajte stanje kabela za napajanje. Ako je kabel za napajanje oštećen, treba ga zamijeniti kvalificirana servisna radionica kako bi se izbjegla opasnost.
9. Ne koristite uređaj s oštećenim kabelom za napajanje ili ako je pao ili je na bilo koji način oštećen ili neispravan. Ne pokušavajte sami popraviti uređaj jer to može dovesti do strujnog udara. Oštećene uređaje vratite u ovlašteni servisni centar na pregled ili popravak. Sve popravke smiju obavljati samo ovlašteni servisni centri. Nepravilno izvedeni popravci mogu predstavljati ozbiljnu opasnost za korisnika.
10. Uređaj postavite na hladnu, stabilnu i ravnu površinu, dalje od vrućih kuhinjskih aparata poput električnih štednjaka, plinskih plamenika itd.
11. Ne koristite uređaj u blizini zapaljivih materijala.
12. Kabel za napajanje ne smije visjeti preko ruba stola niti dodirivati vruće površine.
13. Ne ostavljajte uređaj ili napajanje uključeno u utičnicu bez nadzora dok je uključen.
14. Za dodatnu zaštitu preporučuje se ugradnja zaštitne sklopke (RCD) u električni krug s nazivnom diferencijalnom strujom koja ne prelazi 30 mA. Za to se obratite kvalificiranom električaru.
15. Zabranjeno je umetati prste ili bilo koje druge predmete u otvore na kućištu uređaja.
16. Ne prekrivajte izlazni otvor.
17. Nakon upotrebe, ispraznite vodu prije skladištenja uređaja.

18. Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme, isključite ga iz električne mreže.
19. Ne pomičite uređaj kada se u unutarnjem spremniku nalazi voda.
20. Ne stavljajte nikakve predmete na uređaj.
21. Ovaj uređaj treba koristiti samo s preporučenim mirisima. Korištenje drugih mirisa može stvoriti opasnost od trovanja ili požara.
22. Uređaj se smije koristiti samo uz ispravno funkcionirajuću ventilaciju.
23. Ako se pojavi neobičan miris, buka ili abnormalno zagrijavanje, to ukazuje na kvar proizvoda ili kvar napajanja. Odmah isključite napajanje iz utičnice i prestanite koristiti uređaj.
24. Molimo vas da ne stavljate adapter za napajanje u vodu niti ga koristite kada je mokar. Ne pohranjujte adapter za napajanje na vlažnom mjestu.

PRIJE PRVE UPORABE
1. Imajte na umu da visoka razina vlažnosti može pospješiti rast bioloških organizama u okolišu.
2. Ne dopustite da područje oko uređaja postane vlažno ili mokro. Ako se pojavi vlaga, smanjite izlaz magle. Ne dopustite da se upijajući materijali poput tepiha, zavjesa ili stolnjaka navlaže.
3. Postavite ovaj uređaj na ravnu površinu. Ne stavljajte ovaj proizvod na tepih, prostirku ili drugu neravnu površinu.
4. Ne postavljajte uređaj u blizinu električnih uređaja poput televizora ili audio opreme itd. Ne dopustite da prska izravno po namještaju, odjeći ili zidovima itd.

PRINCIP DJELOVANJA
Pomoću ultrazvučnih valova, difuzor razgrađuje vodu i eterično ulje u sitne čestice, a rezultirajuća hladna maglica širi svježu aromu.

KOJE ULJE TREBAM ODABRATI?
Ovaj difuzor arome zahtijeva vodu. Nema ograničenja u pogledu vrste ulja koje možete dodati u vodu; prikladno je eterično ulje/aromatično ulje/kompleksna ulja/mirisna voda.

OPIS PROIZVODA: CR7970 Aroma difuzor
A. Mlaznica za raspršivanje
B. Gornji poklopac
C. Unutarnji pokrov
D. Izlaz zraka
E. Spremnik za vodu
F. Stambeno zbrinjavanje
G1. Tipka za raspršivanje MIST-a
G2. Gumb za svjetlo
H. Usis zraka
I. DC konektor
J. Drenažni otvor
K. Ultrazvučni valovi za raspršivanje čipova

KORISTITI
Uređaj postavite na predviđeno mjesto upotrebe i nemojte ga pomicati tijekom upotrebe.
1. Držite proizvod uspravno i uklonite gornji poklopac (B) okomito. (Sl. 1)
2. Spojite DC utikač napajanja na DC priključak uređaja (I). (Sl. 2)
3. Dodajte vodu u spremnik za vodu (E) pomoću mjerne posude/čaše i ne prelazite maksimalnu razinu vode od 100 ml. Za ovaj proizvod prikladna je samo voda iz slavine ili pročišćena voda. Ne dodavajte vodu dok uređaj radi. (Sl. 3) Dodajte samo hladnu ili

mlaku vodu. Ulijte eterično ulje u spremnik za vodu. Preporučena doza je 0,1-0,15 ml na 100 ml vode. Eterično ulje može uzrokovati promjenu boje. Ako se slučajno prolije, brzo obrišite krpom.
NAPOMENA: Ne blokirajte mlaznicu za raspršivanje kako biste izbjegli oštećenje proizvoda.
4. Vratite gornji poklopac (B) okomito kako biste osigurali da je difuzor hermetički zatvoren. (Sl. 4)
Napomena: Gornji poklopac (B) treba zatvoriti prije upotrebe.
5. Uključite AC adapter u utičnicu, uređaj je sada u stanju pripravnosti.
PODEŠAVANJE MLAKE VODE: tipka G1.
- Pritisnite jednom gumb za prskanje "MIST" (desni gumb): uređaj neprestano prska maglu dok se automatski ne isključi zbog upotrebe prethodno natočene vode.
- Ponovno pritisnite gumb za prskanje "MIST" (desni gumb): uređaj će se prebaciti u isprekidani način rada. Izmjenjivat će se 30 sekundi raspršivanja i 30 sekundi bez raspršivanja. Ovaj ciklus će se ponavljati sve dok se spremnik vode ne isprazni, nakon čega će se uređaj automatski isključiti.
- Pritisnite gumb za prskanje "MIST" (desni gumb) treći put: uređaj prestaje stvarati maglu. (Sl. 5)
PODEŠAVANJE SVJETLA: tipka G2.
- Pritisnite jednom tipku za pozadinsko osvjetljenje (lijevu tipku) "LIGHT": uključit ćete toplo svjetlo u svijetlom načinu rada,
- Ponovno pritisnite tipku za pozadinsko osvjetljenje (lijevu tipku) "LIGHT": uključit ćete toplo svjetlo u prigušenom načinu rada.
- Pritisnite tipku "SVJETLO" (lijevu tipku) treći put: svjetlo će se ugasiti. (Sl. 6)
6. Ako u spremniku za vodu (E) nema vode, difuzor će se automatski isključiti čak i ako pritisnete gumb za raspršivanje.
7. Proizvod se ne može koristiti ako u posudi (E) nema vode.
NAPOMENA: Koncentracija magle može se neznatno razlikovati, što je normalno. Različite vrste vode, vlažnost, temperatura i protok zraka utjecat će na intenzitet prskanja.
8. Prije zamjene drugim uljem, očistite uređaj prema uputama za održavanje.
9. Nikada ne ostavljajte vodu u spremniku (E) kada uređaj nije u upotrebi.
10. Nakon dugotrajne upotrebe, isključite uređaj na 60 minuta kako biste izbjegli oštećenje ultrazvučnog čipa, a zatim ga ponovno uključite.

SLUČAJNO CURENJE
Ako slučajno prevrnete uređaj tijekom korištenja, slijedite ove korake:
1. Isključite napajanje. Isključite uređaj iz struje i otvorite gornji poklopac (B) kako biste izlili preostalu vodu iz spremnika za vodu (E).
2. Lagano protresite uređaj kako biste ispraznili unutarnju vodu kroz otvor za odvod (J) u podnožju.
3. Uređaj osušite na zraku na sigurnom mjestu 24 sata.

UKLANJANJE KAMENCA
Ako se vaš difuzor arome nataloži kamenac zbog vode, možete dodati bijeli ocat u vodu kako biste otopili kamenac, a zatim ga isprati vodom. Zatim mekom krpom obrišite vodu. Nikada ne koristite jaka sredstva za čišćenje.

RJEŠAVANJE PROBLEMA
Ako ovaj proizvod ne radi normalno, prije slanja povrata prodavatelju slijedite dolje navedene korake kako biste sami riješili problem:
PROBLEM 1: Proizvod se automatski isključuje unutar jedne sekunde nakon aktiviranja gumba za prskanje G1 „MIST“.
MOGUĆI UZROK: Nedovoljna količina vode.
RJEŠENJE: Molimo dodajte vodu u spremnik za vodu.
MOGUĆI UZROK: Napajanje nije spojeno na uređaj.
RJEŠENJE: Provjerite je li adapter za napajanje spojen na proizvod. Da biste provjerili je li veza uspjela, isključite proizvod iz struje i ponovno ga uključite.
PROBLEM 2: Nema prskanja ili je prskanje abnormalno
MOGUĆI UZROK: Nedovoljna količina vode.
RJEŠENJE: Molimo dodajte vodu u spremnik za vodu ako je nema dovoljno. Ako je razina vode u spremniku za vodu viša od oznake maksimalne razine vode, maglica će se raspršivati nepravilno i neuobičajeno. Ispustite vodu tako da bude ispod razine "MAX".
MOGUĆI UZROK: Čip ultrazvučnog raspršivača (K) je prljav.
RJEŠENJE: Molimo očistite spremnik za vodu (E) i čip (K).
MOGUĆI UZROK: Donji otvori za usis zraka (H) su prašnjavi.
RJEŠENJE: Ako su otvori za usis zraka (H) prašnjavi, volumen usisanog zraka bit će znatno smanjen i protok zraka neće biti dovoljan za raspršivanje magle. Očistite usis zraka.
PROBLEM 3: Curenje
MOGUĆI UZROK: Unutarnji (C) i gornji poklopac (B) nisu pravilno zatvoreni.

RJEŠENJE: Pažljivo zatvorite oba poklopca.
MOGUĆI UZROK: Temperatura u prostoriji je preniska ili je vlažnost zraka previsoka.
RJEŠENJE: Ako je temperatura ili vlažnost u vašem radnom okruženju preniska ili previsoka, magla i kapljice vode će se nakupljati i stvarati na površini uređaja. Isključite uređaj.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Molimo vas da uređaj očistite prema dolje navedenim koracima svaka 3 dana korištenja:
1. Prilikom čišćenja isključite uređaj iz napajanja.
2. Otvorite gornji poklopac (B) i izlijte svu preostalu vodu iz spremnika za vodu laganim protresanjem uređaja.
3. Razrijedite malo neutralnog deterdženta za kuhinju u toploj vodi, a zatim očistite uređaj krpom.
4. Ako primijetite prljavštinu na unutarnjoj strani otvora za zrak (D), skinite gornji poklopac (B) i očistite ga.
5. Molimo vas da ne koristite medicinski feniletanol razrjeđivač za održavanje, jer bi se proizvod mogao oštetiti.
6. Ako se uređaj ne koristi dulje vrijeme, izlijte preostalu vodu iz spremnika za vodu (E) i nakon čišćenja ga spremite na suho i hladno mjesto.

Tehnički podaci:
24 V 0,5 A (12 W)
Kapacitet spremnika za vodu: 100 ml
Izlaz magle: 20-30 ml / sat
Ultrazvučna frekvencija: 2,4 MHz
Uključeno: adapter

Za dobrobit okoliša. Informacije o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi. Sukladno članku 13. stavcima 1. i 2. Zakona od 11. rujna 2015. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi, ovime vas obavještavamo o pravilnom rukovanju otpadnom električnom i elektroničkom opremom:
1. Zabranjeno je odlaganje rabljene električne i elektroničke opreme zajedno s ostalim otpadom – to potvrđuje oznaka u obliku „prekrižene kante“, koja zahtijeva selektivno prikupljanje ove vrste otpada.
2. Električni i elektronički uređaji mogu sadržavati opasne tvari, smjese i komponente koje, ako se ispuste u okoliš, mogu predstavljati ozbiljnu prijetnju zdravlju i životu ljudi i živih organizama. Mogu dovesti do brojnih zdravstvenih tegoba, poput oštećenja vida, sluha i govora. Također mogu oštetiti bubrege, jetru i srce te uzrokovati kožne bolesti. Štetne tvari mogu negativno utjecati i na dišni i reproduktivni sustav te dovesti do raka. Konzumiranje biljaka koje rastu u kontaminiranom tlu i proizvoda dobivenih iz njih može predstavljati rizik od ovih zdravstvenih posljedica.
3. Rabljenu električnu i elektroničku opremu treba predati samo ovlaštenim sabirnim mjestima, čiji popis treba biti dostupan na mrežnim stranicama svakog Općinskog ureda.
4. Kućanstva igraju važnu ulogu u doprinosu ponovnoj upotrebi i oporabi, uključujući recikliranje, rabljene opreme. Također igraju ključnu ulogu u sustavu gospodarenja otpadom za rabljenu električnu i elektroničku opremu, omogućujući izravan prijenos otpada na ovlaštena mjesta za prikupljanje i uklanjajući neželjene društvene navike koje rezultiraju ostavljanjem otpadne opreme na nenamjenskim mjestima.
Osim toga, vratite rabljenu električnu i elektroničku opremu na mjesto isporuke. Prilikom isporuke kućanskih aparata kupcu, distributer je dužan besplatno preuzeti rabljene kućanske aparate na mjestu isporuke, pod uvjetom da je rabljeni aparat iste vrste i služi istoj namjeni kao i isporučeni aparat.
Kartonsku ambalažu i polietilenske (PE) vrećice treba odložiti u odgovarajuće spremnike namijenjene za selektivno prikupljanje komunalnog otpada, kako je opisano. Ako uređaj sadrži baterije, treba ih ukloniti i odnijeti na odvojeno mjesto za prikupljanje i odlaganje.
Ne bacajte uređaj u kontejner za komunalni otpad!!
Servis Ako želite kupiti rezervne dijelove ili podnijeti bilo kakve pritužbe, obratite se izravno prodavaču koji je izdao račun.

Керівництво користувача (UK)

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ БЕЗПЕКИ
ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРІГАЙТЕ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

Гарантійні умови відрізняються, якщо пристрій використовується в комерційних цілях.
1. Перед використанням пристрою прочитайте інструкцію з експлуатації та дотримуйтесь інструкцій, що містяться в ній. Виробник не несе відповідальності за будь-які пошкодження, спричинені

неправильним використанням або неналежною експлуатацією пристрою.
2. Цей пристрій призначений лише для домашнього використання. Не використовуйте його для будь-яких інших цілей, окрім тих, за яким він призначений.
3. Пристрій слід підключати лише до розетки 220-240 В ~ 50 Гц. Для підвищення безпеки експлуатації не підключайте кілька електричних пристроїв до одного кола одночасно.
4. Будьте вкрай обережні, користуючись пристроєм, коли поруч є діти. Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм. Не дозволяйте дітям або будь-кому, хто не знайомий з пристроєм, користуватися ним.
5. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або особи, які не мають досвіду чи знань щодо приладу, за умови, що вони перебувають під наглядом особи, відповідальної за їхню безпеку, або їм було надано інструкції щодо безпечного використання приладу та вони усвідомлюють пов'язані з цим ризики. Дітям не слід гратися з приладом. Чищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми віком від 8 років і під наглядом.
6. Завжди від'єднуйте блок живлення від розетки після використання, тримаючи розетку рукою. НЕ тягніть за шнур живлення.
7. Не занурюйте кабель, штекер або весь пристрій у воду чи будь-яку іншу рідину. Не піддавайте пристрій впливу погодних умов (дощу, сонця тощо) та не використовуйте його в умовах високої вологості (ванні кімнати, вологі кемпінгові будиночки).
8. Періодично перевіряйте стан шнура живлення. Якщо шнур живлення пошкоджено, його слід замінити в кваліфікованій ремонтній майстерні, щоб уникнути небезпеки.
9. Не використовуйте пристрій з пошкодженим шнуром живлення, якщо він упав або був пошкоджений будь-яким чином, або якщо він несправний. Не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом.

Поверніть пошкоджені пристрої до авторизованого сервісного центру для перевірки або ремонту. Усі ремонтні роботи повинні виконуватися лише авторизованими сервісними центрами. Неправильно виконаний ремонт може становити серйозну небезпеку для користувача.
10. Розмістіть пристрій на прохолодній, стійкій, рівній поверхні, подалі від гарячих кухонних приладів, таких як електричні плити, газові конфорки тощо.
11. Не використовуйте пристрій поблизу легкозаймистих матеріалів.
12. Шнур живлення не повинен звисати з краю столу або торкатися гарячих поверхонь.
13. Не залишайте пристрій або блок живлення підключеними до розетки, коли він увімкнений, без нагляду.
14. Для забезпечення додаткового захисту рекомендується встановити в електричному колі пристрій захисного відключення (ПЗВ) з номінальним диференціальним струмом, що не перевищує 30 мА. Для цього зверніться до кваліфікованого електрика.
15. Забороняється вставляти пальці або будь-які інші предмети в отвори в корпусі пристрою.
16. Не закривайте вихідний отвір.
17. Після використання злийте воду перед тим, як покласти пристрій на зберігання.
18. Якщо пристрій не використовуватиметься протягом тривалого часу, від'єднайте його від мережі.
19. Не переміщуйте пристрій, якщо у внутрішньому резервуарі є вода.
20. Не кладіть жодних предметів на пристрій.
21. Цей пристрій слід використовувати лише з рекомендованими ароматизаторами. Використання інших ароматизаторів може створити небезпеку отруєння або пожежі.
22. Пристрій можна використовувати лише за умови справної вентиляції.
23. Якщо виникає незвичайний запах, шум або ненормальне нагрівання, це свідчить про несправність виробу або несправність блоку живлення. Негайно вийміть блок живлення з розетки та

припиніть використання пристрою.
24. Будь ласка, не кладіть адаптер живлення у воду та не використовуйте його, коли він мокрий. Не зберігайте адаптер живлення у вологому місці.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ
1. Зверніть увагу, що високий рівень вологості може сприяти росту біологічних організмів у навколишньому середовищі.
2. Не допускайте вологості або намокання поверхні навколо пристрою. У разі потрапляння вологи зменште кількість розпилюваного пара. Не допускайте вологості абсорбуючих матеріалів, таких як килими, штори або скатертини.
3. Розмістіть цей пристрій на рівній поверхні. Не ставте цей виріб на килим, коврику або іншу нерівну поверхню.
4. Не розміщуйте пристрій поблизу електроприладів, таких як телевізор, аудіоапаратура тощо. Не допускайте потрапляння води безпосередньо на меблі, одяг, стіни тощо.

ПРИНЦИП РОБОТИ
За допомогою ультразвукових хвиль дифузор розщеплює воду та ефірну олію на дрібні частинки, утворюючи прохолодний туман, що поширює свіжий аромат.

ЯКУ ОЛІЮ МЕНІ ВИБРАТИ?
Цей аромадифузор потребує води. Немає обмежень щодо того, який тип олії можна додавати у воду; підійде ефірна олія/аромаолія/комплексні олії/ароматична вода.

ОПИС ПРОДУКТУ: Аромадифузор CR7970
A. Розпилювальна форсунка
B. Верхня кришка
C. Внутрішня обкладинка
D. Випускний отвір для повітря
E. Резервуар для води
F. Житло
G1. Кнопка розпилення MIST
G2. Кнопка освітлення
H. Повітрозабірник
I. Роз'єм постійного струму
J. Дренажний отвір
K. Ультразвукові хвилі для напилення стружки

ВИКОРИСТАННЯ
Розмістіть пристрій у призначеному для нього місці використання та не переміщуйте його під час використання.
1. Тримайте виріб вертикально та зніміть верхню кришку (B). (Рис. 1)
2. Підключіть штекер постійного струму блока живлення до роз'єму постійного струму пристрою (I). (Рис. 2)
3. Додайте воду до резервуара для води (E) за допомогою мірної чашки/склянки та не перевищуйте максимальний рівень води 100 мл. Для цього виробу підходить лише водопровідна або очищена вода. Не додавайте воду під час роботи пристрою. (Рис. 3) Додавайте лише холодну або теплу воду. Налийте ефірну олію в резервуар для води. Рекомендована доза становить 0,1-0,15 мл на 100 мл води. Ефірна олія може спричинити зміну кольору. У разі випадкового розливання швидко витріть її тканиною.
ПРИМІТКА: Не блокуйте розпилювальне сопло, щоб уникнути пошкодження виробу.
4. Встановіть верхню кришку (B) вертикально, щоб переконатися в герметичності дифузора. (Рис. 4)
Примітка: Верхню кришку (B) слід закрити перед використанням.
5. Підключіть адаптер змінного струму до розетки, пристрій тепер перебуває в режимі очікування.
РЕГУЛЮВАННЯ РОЗПИЛЕННЯ: кнопка G1.
- Натисніть кнопку розпилення «MIST» (права кнопка) один раз: пристрій розпилюватиме туман у безперервному режимі, доки він автоматично не вимкнеться через використання попередньо налитої води.
- Знову натисніть кнопку розпилення «MIST» (права кнопка): пристрій перейде в періодичний режим. Він чергуватиме 30 секунд розпилення та 30 секунд без розпилення. Цей цикл повторюватиметься, доки резервуар для води не спорожніє, після чого пристрій автоматично вимкнеться.

- Натисніть кнопку розпилення «MIST» (права кнопка) втретє: пристрій припинить утворення туману. (Рис. 5)
РЕГУЛЮВАННЯ ОСВІТЛЕННЯ: кнопка G2.
- Натисніть кнопку підсвічування (ліва кнопка) "LIGHT" один раз: ви ввімкнете тепле світло в яскравому режимі,
- Знову натисніть кнопку підсвічування (ліву кнопку) "LIGHT": ви ввімкнете тепле світло в режимі тьмянішого освітлення.
- Натисніть кнопку «СВІТЛО» (ліва кнопка) втретє: світло вимкнеться. (Рис. 6)
6. Якщо у резервуарі для води (E) немає води, дифузор автоматично вимкнеться, навіть якщо натиснути кнопку розпилення.
7. Продукт не можна використовувати, якщо в контейнері (E) немає води.
ПРИМІТКА: Концентрація туману може дещо відрізнятися, що є нормальним явищем. Різні типи води, вологість, температура та потік повітря впливатимуть на інтенсивність розпилення.
8. Перед заміною оливи очистіть пристрій відповідно до інструкцій з технічного обслуговування.
9. Ніколи не залишайте воду в резервуарі (E), коли пристрій не використовується.
10. Після тривалого використання вимкніть пристрій на 60 хвилин, щоб уникнути пошкодження ультразвукового чіпа, а потім перезавантажте його.

ВИПАДКОВИЙ ВИТОК
Якщо ви випадково перекинули пристрій під час його використання, виконайте такі дії:
1. Вимкніть живлення. Від'єднайте пристрій від мережі та відкрийте верхню кришку (B), щоб вилити залишки води з резервуара для води (E).
2. Обережно струсіть пристрій, щоб злити воду зсередини через дренажний отвір (J) в основі.
3. Висушіть пристрій на повітрі в безпечному місці протягом 24 годин.

ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ
Якщо ваш аромадифузор забруднився накипом через воду, ви можете додати до води білий оцет, щоб розчинити накип, а потім промити водою. Потім витріть воду м'якою тканиною. Ніколи не використовуйте агресивні миючі засоби.

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ
Якщо цей продукт не працює належним чином, виконайте наведені нижче дії, щоб самостійно усунути несправність, перш ніж повертати його продавцю:
ПРОБЛЕМА 1: Виріб автоматично вимикається протягом однієї секунди після активації кнопки розпилення G1 «MIST».
МОЖЛИВА ПРИЧИНА: Недостатня кількість води.
РІШЕННЯ: Будь ласка, додайте води до резервуара для води.
МОЖЛИВА ПРИЧИНА: Блок живлення не підключено до пристрою.
РІШЕННЯ: Переконайтеся, що адаптер живлення підключено до виробу. Щоб перевірити успішність підключення, від'єднайте виріб від мережі та знову підключіть його.
ПРОБЛЕМА 2: Немає розпилення або розпилення ненормальне
МОЖЛИВА ПРИЧИНА: Недостатня кількість води.
РІШЕННЯ: Будь ласка, долийте води до резервуара для води, якщо її недостатньо. Якщо рівень води всередині резервуара вищий за позначку максимального рівня, розпилювач буде розпилюватися нерівномірно та ненормально. Злийте воду, щоб рівень був нижче позначки "MAX".
МОЖЛИВА ПРИЧИНА: Чіп ультразвукового розпилювача (K) забруднений.
РІШЕННЯ: Будь ласка, очистіть резервуар для води (E) та чіп (K).
МОЖЛИВА ПРИЧИНА: Нижні отвори для впуску повітря (H) запилені.
РІШЕННЯ: Якщо отвори для впуску повітря (H) запилені, об'єм всмоктуваного повітря значно зменшиться, і потоку повітря буде недостатньо для розсіювання туману. Очистіть отвір для впуску повітря.
ПРОБЛЕМА 3: Витік
МОЖЛИВА ПРИЧИНА: Внутрішня (C) та верхня (B) кришки не закриті належним чином.
РІШЕННЯ: Обережно закрийте обидві кришки.
МОЖЛИВА ПРИЧИНА: Температура в кімнаті занадто низька або вологість занадто висока.
РІШЕННЯ: Якщо температура або вологість у вашому робочому середовищі занадто низька або занадто висока, на поверхні пристрою накопичуватимуться та утворюватимуться туман і краплі води. Вимкніть пристрій.

ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
Будь ласка, очищуйте пристрій кожні 3 дні використання, дотримуючись наведених нижче інструкцій:
1. Під час чищення від'єднайте пристрій від джерела живлення.
2. Відкрийте верхню кришку (B) та вилийте всю воду, що залишилася, з резервуара для води, обережно струсивши пристрій.
3. Розведіть трохи нейтрального кухонного миючого засобу у теплій воді, потім протріть пристрій ганчіркою.

4. Якщо ви помітили бруд всередині повітряного отвору (D), зніміть верхню кришку (B) та очистіть його.
5. Будь ласка, не використовуйте медичний фенілетаноловий розчинник для обслуговування, інакше виріб може бути пошкоджений.
6. Якщо прилад не використовуватиметься протягом тривалого часу, вилийте залишки води з резервуара для води (E) та зберігайте його в сухому та прохолодному місці після очищення.

Технічні дані:
24 В 0,5 А (12 Вт)
Місткість резервуара для води: 100 мл
Вихід туману: 20-30 мл/год
Ультразвукова частота: 2,4 МГц
У комплекті: адаптер

Заради довкілля. Інформація про відходи електричного та електронного обладнання. Відповідно до статті 13, пунктів 1 та 2 Закону від 11 вересня 2015 року про відходи електричного та електронного обладнання, цим повідомляємо вас про належне поводження з відходами електричного та електронного обладнання:

1. Забороняється розміщувати використане електричне та електронне обладнання разом з іншими відходами – це підтверджується маркуванням у вигляді «перекресленого контейнера», що вимагає роздільного збору цього виду відходів.

2. Електричні та електронні пристрої можуть містити небезпечні речовини, суміші та компоненти, які у разі потрапляння в навколишнє середовище можуть становити серйозну загрозу для здоров'я та життя людей і живих організмів. Вони можуть призвести до численних захворювань, таких як порушення зору, слуху та мовлення. Вони також можуть пошкодити нирки, печінку та серце, а також спричинити захворювання шкіри. Шкідливі речовини також можуть негативно впливати на дихальну та репродуктивну системи та призводити до раку. Вживання рослин, що ростуть на забрудненому ґрунті, та продуктів, отриманих з них, може становити ризик цих наслідків для здоров'я.

3. Використане електричне та електронне обладнання слід здавати лише до авторизованих пунктів збору, список яких має бути доступний на вебсайті кожного муніципального управління.

4. Домогосподарства відіграють важливу роль у повторному використанні та утилізації, включаючи переробку, вживаного обладнання. Вони також відіграють ключову роль у системі управління відходами для вживаного електричного та електронного обладнання, дозволяючи безпосередньо передавати відходи до авторизованих пунктів збору та усуваючи небажані соціальні звички, які призводять до залишення відходів обладнання у непередбачених місцях.

Крім того, поверніть використане електричне та електронне обладнання до місця доставки. Під час доставки побутової техніки покупцю дистриб'ютор зобов'язаний безкоштовно забрати використану побутову техніку в місці доставки, за умови, що використана техніка того ж типу та служить тій самій меті, що й доставлена техніка.

Картонну упаковку та поліетиленові (PE) пакети слід утилізувати у відповідні контейнери, призначені для роздільного збору побутових відходів, як описано. Якщо пристрій містить батарейки, їх слід вийняти та віднести до пункту окремого збору та утилізації.

Не викидайте пристрій у контейнер для побутових відходів!!

Сервіс Якщо ви бажаєте придбати запасні частини або подати будь-які скарги, зверніться безпосередньо до продавця, який видав чек.

Упутство за употребу (SR)

ОПШТИ УСЛОВИ БЕЗБЕДНОСТИ
ВАЖНА БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА ПАЖЉИВО ПРОЧИТАЈТЕ И САЧУВАЈТЕ ЗА БУДУЋУ УПОТРЕБУ

Гарантни услови су другачији ако се уређај користи у комерцијалне сврхе.

1. Пре употребе уређаја, прочитајте упутство за употребу и следите упутства која се у њему налазе. Произвођач није одговоран за било какву штету насталу услед злоупотребе или неправилног рада уређаја.

2. Овај уређај је намењен само за кућну употребу. Не користите га ни за једну другу сврху осим за коју је намењен.

3. Уређај треба прикључити само на утичницу од 220-240 V ~ 50 Hz. Да бисте повећали безбедност рада, немојте истовремено повезивати више електричних уређаја на једно коло.
4. Будите изузетно опрезни када користите уређај када су деца у близини. Не дозволите деци да се играју уређајем. Не дозволите деци или било коме ко није упознат са уређајем да га користи.
5. УПОЗОРЕЊЕ: Овај уређај могу користити деца узраста од 8 година и више и особе са ограниченим физичким, сензорним или менталним способностима, или особе које немају искуства или знања о уређају, под условом да су под надзором особе одговорне за њихову безбедност или да су добиле упутства о безбедном коришћењу уређаја и да су свесне ризика. Деца не смеју да се играју уређајем. Чишћење и одржавање не смеју обављати деца осим ако немају 8 година и више и нису под надзором.
6. Увек искључите напајање из утичнице након употребе држећи утичницу руком. НЕ вуците кабл за напајање.
7. Не потапајте кабл, утикач или цео уређај у воду или било коју другу течност. Не излажите уређај временским условима (киша, сунце итд.) нити га користите у условима високе влажности (купатила, влажне камп кабине).
8. Периодично проверавајте стање кабла за напајање. Ако је кабл за напајање оштећен, треба га заменити у квалификованој радионици како би се избегла опасност.
9. Не користите уређај са оштећеним каблом за напајање, или ако је испуштен или на било који начин оштећен, или је неисправан. Не покушавајте сами да поправите уређај, јер то може довести до струјног удара. Вратите оштећене уређаје у овлашћени сервисни центар на преглед или поправку. Све поправке треба да обављају само овлашћени сервисни центри. Неправилно извршене поправке могу представљати озбиљну опасност за корисника.
10. Поставите уређај на хладну, стабилну, равну површину, даље од врућих кухињских апарата као што су електрични шпорети, гасни горионици итд.

11. Не користите уређај у близини запаљивих материјала.
12. Кабл за напајање не сме да виси преко ивице стола или да додирује вруће површине.
13. Не остављајте уређај или напајање прикључено у утичницу док је укључено без надзора.
14. Да би се обезбедила додатна заштита, препоручује се уградња уређаја за заштиту од преостале струје (RCD) у електрично коло са номиналном диференцијалном струјом која не прелази 30 mA. За ово се консултујте са квалификованим електричарем.
15. Забрањено је убацивање прстију или било којих других предмета у отворе на кућишту уређаја.
16. Не покривајте излазни отвор.
17. Након употребе, испразните воду пре складиштења уређаја.
18. Ако уређај неће бити коришћен дуже време, искључите га из мреже.
19. Не померајте уређај када се у унутрашњем резервоару налази вода.
20. Не стављајте никакве предмете на уређај.
21. Овај уређај треба користити само са препорученим мирисима. Употреба других мириса може створити опасност од отрова или пожара.
22. Уређај се сме користити само уз исправно функционишућу вентилацију.
23. Ако се појави необичан мирис, бука или абнормално загревање, то указује на квар производа или квар напајања. Одмах искључите напајање из утичнице и престаните да користите уређај.
24. Молимо вас да не стављате адаптер за напајање у воду или га користите када је мокар. Не чувајте адаптер за напајање на влажном месту.

ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ

1. Имајте на уму да висок ниво влажности може подстаћи раст биолошких организама у окружењу.
2. Не дозволите да подручје око уређаја постане влажно или мокро. Уколико се појави влага, смањите излаз магле. Не дозволите да упијајући материјали попут тепиха, завеса или столњака постану влажни.
3. Поставите овај уређај на равну површину. Не стављајте овај производ на тепих, простирку или другу неравну површину.

4. Не постављајте уређај у близини електричних уређаја као што су телевизор или аудио опрема итд. Не дозволите да прска директно по намештају, одећи или зидовима итд.

ПРИНЦИП РАДА
Путем ултразвучних таласа, дифузор разлаже воду и етерично уље на ситне честице, а резултујућа хладна магла шири свеж мирис.

КОЈЕ УЉЕ ТРЕБА ДА ИЗАБЕРЕМ?
Овај дифузор ароме захтева воду. Не постоје ограничења у погледу врсте уља које можете додати у воду; погодна су есенцијална уља/арома уља/комплексна уља/мирисна вода.

ОПИС ПРОИЗВОДА: CR7970 Арома дифузор
А. Млазница за прскање
Б. Горњи поклопац
С. Унутрашњи поклопац
D. Излаз за ваздух
Е. Резервоар за воду
Ф. Становање
G1. Дугме за распршивање MIST
G2. Дугме за осветљење
Н. Усис ваздуха
I. DC конектор
J. Дренажни отвор
К. Ултразвучни таласи за прскање чипова

УПОТРЕБА
Поставите уређај на предвиђено место употребе и не померајте га док је у употреби.
1. Држите производ усправно и уклоните горњи поклопац (Б) вертикално. (Сл. 1)
2. Повежите DC утикач напајања са DC конектором уређаја (I). (Сл. 2)
3. Додајте воду у резервоар за воду (Е) користећи мерну шољу/чашу и немојте прекорачити максимални ниво воде од 100 мл. За овај производ је погодна само вода из славине или пречишћена вода. Не додајте воду док уређај ради. (Сл. 3)
Додајте само хладну или млаку воду. Сипајте етерично уље у резервоар за воду. Препоручена доза је 0,1-0,15 мл на 100 мл воде. Етерично уље може изазвати промену боје. У случају случајног просипања, брзо обришите крпом.
НАПОМЕНА: Не блокирајте млазницу распршивача како бисте избегли оштећење производа.
4. Вратите горњи поклопац (Б) вертикално да бисте осигурали да је дифузор херметички затворен. (Сл. 4)
Напомена: Горњи поклопац (Б) треба затворити пре употребе.
5. Прикључите утикач АЦ адаптера у утичницу, уређај је сада у режиму приправности.
ПОДЕШАВАЊЕ ПРАСКАЊА: дугме G1.
- Притисните дугме за прскање „MIST“ (десно дугме) једном: уређај прска маглу у континуираном режиму док се аутоматски не искључи због употребе претходно сипане воде.
- Поново притисните дугме за прскање „MIST“ (десно дугме): уређај ће прећи у повремени режим рада. Наизменично ће се мењати између 30 секунди распршивања и 30 секунди без распршивања. Овај циклус ће се понављати док се резервоар за воду не испразни, након чега ће се уређај аутоматски искључити.
- Притисните дугме за прскање „MIST“ (десно дугме) трећи пут: уређај престаје да ствара маглу. (Сл. 5)
ПОДЕШАВАЊЕ ОСВЕТЉЕЊА: дугме G2.
- Притисните дугме за позадинско осветљење (лево дугме) „LIGHT“ једном: укључићете топло светло у светлом режиму,
- Поново притисните дугме за позадинско осветљење (лево дугме) „LIGHT“: укључићете топло светло у режиму пригушења.
- Притисните дугме „СВЕТЛО“ (лево дугме) трећи пут: светло ће се искључити. (Сл. 6)
6. Ако у резервоару за воду (Е) нема воде, дифузор ће се аутоматски искључити чак и ако притиснете дугме за прскање.
7. Производ се не може користити ако у посуди (Е) нема воде.
НАПОМЕНА: Концентрација магле може се мало разликовати, што је нормално. Различите врсте воде, влажност, температура и проток ваздуха утицаће на интензитет прскања.
8. Пре замене другим уљем, очистите уређај према упутствима за одржавање.
9. Никада не остављајте воду у резервоару (Е) када уређај није у употреби.
10. Након дуже употребе, искључите уређај на 60 минута како бисте избегли оштећење ултразвучног чипа, а затим га поново покрените.

СЛУЧАЈНО ЦУРЕЊЕ
Ако случајно превернете уређај током коришћења, пратите ове кораке:
1. Искључите напајање. Искључите уређај из струје и отворите горњи поклопац (Б) да бисте испразнили преосталу воду из резервоара за воду (Е).
2. Нежно протресите уређај да бисте испустили воду из њега кроз отвор за одводњавање (J) у бази.
3. Осушите уређај на ваздуху на безбедном месту 24 сата.

УКЛАЊАЊЕ КАМЕНЦА
Ако се ваш дифузор ароме накупи каменца због воде, можете додати бело сирће у воду да бисте растворили каменца, а затим испрати водом. Затим меком крпом обришите воду. Никада не користите јака средства за чишћење.

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
Ако овај производ не ради нормално, пратите доленаведене кораке да бисте сами решили проблем пре него што пошаљете производ назад продавцу:
ПРОБЛЕМ 1: Производ се аутоматски искључује у року од једне секунде након активирања дугмета за прскање G1 „MIST“.
МОГУЋИ УЗРОК: Недовољна количина воде.
РЕШЕЊЕ: Молимо вас да додате воду у резервоар за воду.
МОГУЋИ УЗРОК: Напајање није повезано са уређајем.
РЕШЕЊЕ: Уверите се да је адаптер за напајање повезан са производом. Да бисте проверили да ли је повезивање успешно успостављено, искључите производ из струје и поново га укључите.
ПРОБЛЕМ 2: Нема прскања или је прскање абнормално
МОГУЋИ УЗРОК: Недовољна количина воде.
РЕШЕЊЕ: Молимо вас да додајете воду у резервоар за воду ако је нема довољно. Ако је ниво воде у резервоару за воду виши од ознаке за максимални ниво воде, магла ће се прскати неправилно и абнормално. Испустите воду тако да буде испод нивоа „MAX“.
МОГУЋИ УЗРОК: Чип ултразвучног распршивача (К) је прљав.
РЕШЕЊЕ: Молимо вас да очистите резервоар за воду (Е) и чип (К).
МОГУЋИ УЗРОК: Доњи отвори за усис ваздуха (Н) су прашњави.
РЕШЕЊЕ: Ако су отвори за усис ваздуха (Н) прашњави, запремина усисаног ваздуха ће бити значајно смањена и проток ваздуха неће бити довољан да распрши маглу. Очистите усис ваздуха.
ПРОБЛЕМ 3: Цурење
МОГУЋИ УЗРОК: Унутрашњи (С) и горњи поклопац (В) нису правилно затворени.
РЕШЕЊЕ: Пажљиво затворите оба поклопца.
МОГУЋИ УЗРОК: Температура у просторији је прениска или је влажност ваздуха превисока.
РЕШЕЊЕ: Ако је температура или влажност у вашем радном окружењу прениска или превисока, магла и капљице воде ће се накупљати и формирати на површини уређаја. Искључите уређај.

ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ
Молимо вас да чистите уређај према доле наведеним корацима свака 3 дана коришћења:
1. Приликом чишћења, искључите уређај из струје.
2. Отворите горњи поклопац (Б), сипајте сву преосталу воду из резервоара за воду лаганим протресањем уређаја.
3. Разблажите мало неутралног кухињског детерџента у топлој води, а затим очистите уређај крпом.
4. Ако приметите прљавштину на унутрашњој страни отвора за излаз ваздуха (D), скините горњи поклопац (В) и очистите га.
5. Молимо вас да не користите медицински фенилетанол разблаживач за одржавање, у супротном производ може бити оштећен.
6. Ако се не користи дуже време, сипајте преосталу воду из резервоара за воду (Е) и чувајте га на сувом и хладном месту након чишћења.

Технички подаци:
24V 0,5A (12W)
Капацитет резервоара за воду: 100 мл
Излаз магле: 20-30 мл / сат
Ултразвучна фреквенција: 2,4 MHz
Укључено: адаптер

За добробит животне средине. Информације о отпадној електричној и електронској опреми. У складу са чланом 13, став 1 и 2 Закона од 11. септембра 2015. године о отпадној електричној и електронској опреми, овим вас обавештавамо о правилном руковању отпадном електричном и електронском опремом:

1. Забрањено је одлагање коришћене електричне и електронске опреме заједно са осталим отпадом – то је потврђено ознаком у облику „прецртане канте“, која захтева селективно сакупљање ове врсте отпада.
2. Електрични и електронски уређаји могу да садрже опасне супстанце, смеше и компоненте које, ако се испусте у животну средину, могу представљати озбиљну претњу по здравље и живот људи и живих организама. Могу довести до бројних здравствених тегоба, као што су оштећења вида, слуха и говора. Такође могу оштетити бубреге, јетру и срце, и изазвати кожне болести. Штетне супстанце могу негативно утицати и на респираторни и репродуктивни систем и довести до рака. Конзумирање биљака које расту у контаминираном земљишту и производа добијених од њих може представљати ризик од ових здравствених последица.
3. Коришћену електричну и електронску опрему треба предати само овлашћеним местима за сакупљање, чија листа треба да буде доступна на веб страници сваке општинске канцеларије.

4. Домаћинства играју важну улогу у доприносу поновној употреби и опоравку, укључујући рециклажу, коришћене опреме. Она такође играју кључну улогу у систему управљања отпадом од коришћене електричне и електронске опреме, омогућавајући директан пренос отпада на овлашћена места за сакупљање и елиминишући непожељне друштвене навике које доводе до остављања отпадне опреме на непредвиђеним местима.

Поред тога, вратите коришћену електричну и електронску опрему на место испоруке. Приликом испоруке кућних апарата купцу, дистрибутер је обавезан да бесплатно преузме коришћене кућне апарате на месту испоруке, под условом да је коришћена опрема истог типа и да је служила истој намени као и испоручена опрема.

Картонску амбалажу и полиетиленске (ПЕ) кесе треба одлагати у одговарајуће контејнере намењене за селективно сакупљање комуналног отпада, као што је описано. Ако уређај садржи батерије, треба их уклонити и однети на посебно место за сакупљање и одлагање.

Не бацајте уређај у контејнер за комунални отпад!!

Сервис Уколико желите да купите резервне делове или да поднесете било какве рекламације, обратите се директно продавцу који је издао рачун.

دليل المستخدم (AR)

شروط السلامة العامة
تعليمات السلامة الهامة اقرأها بعناية واحتفظ بها للرجوع إليها في المستقبل

تختلف شروط الضمان إذا تم استخدام الجهاز لأغراض تجارية.
١. قبل استخدام الجهاز، يُرجى قراءة دليل التعليمات واتباع التعليمات الواردة فيه. الشركة المصنعة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء استخدام الجهاز أو تشغيله بشكل غير صحيح.
٢. هذا الجهاز للاستخدام المنزلي فقط. لا تستخدمه لأي غرض آخر غير الغرض المخصص له.
٣. يجب توصيل الجهاز بمنفذ طاقة ٢٢٠-٢٤٠ فولت ~ ٥٠ هرتز فقط. لزيادة سلامة التشغيل، لا تقم بتوصيل عدة أجهزة كهربائية بدائرة كهربائية واحدة في نفس الوقت.
٤. توخَّ الحذر الشديد عند استخدام الجهاز عندما يكون الأطفال بالقرب منه. لا تسمح للأطفال باللعب به. لا تسمح للأطفال أو لأي شخص لا يعرفه باستخدامه.
٥. تحذير: يُسمح باستخدام هذا الجهاز من قِبل الأطفال بعمر ٨ سنوات فما فوق، والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو من قِبل الأشخاص الذين يفتقرون إلى الخبرة أو المعرفة بالجهاز، شريطة أن يكونوا تحت إشراف شخص مسؤول عن سلامتهم، أو أن يكونوا قد تلقوا تعليمات حول كيفية استخدام الجهاز بأمان، وأن يكونوا على دراية بالمخاطر المحتملة. يُمنع الأطفال من اللعب بالجهاز. يُمنع الأطفال من تنظيفه أو صيانته إلا إذا كانوا بعمر ٨ سنوات فما فوق، وتحت إشراف.
٦. افصل دائمًا مصدر الطاقة من المقبس بعد الاستخدام، مع إمساك المقبس بيدك. لا

تسحب سلك الطاقة.
٧. لا تغمر الكابل أو القابس أو الجهاز بالكامل في الماء أو أي سائل آخر. لا تُعرِّض الجهاز للظروف الجوية (مثل المطر والشمس) أو تستخدمه في ظروف الرطوبة العالية (مثل الحمامات وأكواخ التخييم الرطبة).
٨. افحص حالة سلك الطاقة دوريًا. في حال تلفه، يُنصح باستبداله لدى ورشة صيانة مؤهلة لتجنب أي خطر.
٩. لا تستخدم الجهاز إذا كان سلك الطاقة تالفًا، أو إذا سقط أو تعرض للتلف بأي شكل من الأشكال، أو كان معطلاً. لا تحاول إصلاح الجهاز بنفسك، فقد يؤدي ذلك إلى صدمة كهربائية. أعد الأجهزة التالفة إلى مركز خدمة معتمد للفحص أو الإصلاح. يجب أن تُجرى جميع الإصلاحات بواسطة مراكز خدمة معتمدة فقط. قد تُشكل الإصلاحات غير السليمة خطرًا جسيمًا على المستخدم.
10. ضع الجهاز على سطح بارد وثابت ومستوٍ، بعيدًا عن أجهزة المطبخ الساخنة مثل المواقد الكهربائية ومواقد الغاز وما إلى ذلك.
11. لا تستخدم الجهاز بالقرب من المواد القابلة للاشتعال.
12. يجب ألا يتدلى سلك الطاقة فوق حافة الطاولة أو يلامس الأسطح الساخنة.
13. لا تترك الجهاز أو مصدر الطاقة متصلاً بالمقبس الكهربائي أثناء تشغيله دون مراقبة.
١٤. لتوفير حماية إضافية، يُنصح بتركيب جهاز تيار متبقي (RCD) في الدائرة الكهربائية بتيار تفاضلي مُصنّف لا يتجاوز ٣٠ مللي أمبير. استشر كهربائيًا مؤهلًا لهذا الغرض.
15. يُمنع إدخال الأصابع أو أي أشياء أخرى في الفتحات الموجودة في غلاف الجهاز.
16. لا تقم بتغطية فتحة المخرج.
17. بعد الاستخدام، قم بتفريغ الماء قبل تخزين الجهاز.
18. إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة، فافصله عن مصدر الطاقة الرئيسي.
19. لا تحرك الجهاز عندما يكون هناك ماء في الخزان الداخلي.
20. لا تضع أي أشياء على الجهاز.
٢١. يُنصح باستخدام هذا الجهاز مع العطور الموصى بها فقط. قد يُسبب استخدام عطور أخرى خطر التسمم أو الحريق.
22. لا يجوز استخدام الجهاز إلا مع وجود تهوية جيدة.
٢٣. في حال صدور رائحة غريبة أو ضوضاء أو ارتفاع غير طبيعي في درجة الحرارة، فهذا يُشير إلى عطل في المنتج أو انقطاع في مصدر الطاقة. افصل مصدر الطاقة فورًا عن المقبس وتوقف عن استخدام الجهاز.

٢٤. يُرجى عدم وضع محول الطاقة في الماء أو استخدامه وهو مبلل. لا تخزنه في مكان رطب.

قبل الاستخدام الأول
1. يرجى ملاحظة أن مستويات الرطوبة العالية يمكن أن تعزز نمو الكائنات الحية في البيئة.
٢. لا تسمح ببلل أو رطوبة المنطقة المحيطة بالجهاز. في حال وجود رطوبة، قلل من كمية الرذاذ. لا تسمح ببلل المواد الماصة، مثل السجاد أو الستائر أو مفارش المائدة.
٣. ضع هذا الجهاز على سطح مستوٍ. لا تضعه على سجادة أو بساط أو أي سطح غير مستوٍ آخر.
4. لا تضع الجهاز بالقرب من الأجهزة الكهربائية مثل التلفزيون أو المعدات الصوتية وما إلى ذلك. لا تدعه يرش مباشرة على الأثاث أو الملابس أو الجدران وما إلى ذلك.

مبدأ التشغيل
من خلال الموجات فوق الصوتية، يقوم الناشر بتقسيم الماء والزيوت العطرية إلى جزيئات صغيرة، ويقوم الضباب البارد الناتج عن ذلك بنشر رائحة منعشة.

أي زيت يجب أن أختار؟
يتطلب هذا المُعطِّر العطري الماء. لا توجد قيود على نوع الزيت المُمكن إضافته إلى الماء؛ يُمكن استخدام الزيت العطري/الزيت العطري/الزيوت المُركّبة/الماء المُعطَّر.

وصف المنتج: جهاز نشر الروائح CR7970
أ. فوهة الرش
ب. الغطاء العلوي
ج. الغطاء الداخلي
د. مخرج الهواء
هـ. خزان المياه
و. الإسكان
G1. زر رش الرذاذ
G2. زر الإضاءة
ح. مدخل الهواء
1. موصل التيار المستمر
ج. حفرة الصرف
ك. رش الرقائق بالموجات فوق الصوتية

يستخدم
ضع الجهاز في المكان المخصص لاستخدامه ولا تحركه أثناء الاستخدام.
1. أمسك المنتج في وضع مستقيم، ثم أزل الغطاء العلوي (ب) عموديًا. (الشكل 1)
2. قم بتوصيل قابس التيار المستمر لمصدر الطاقة بموصل التيار المستمر للجهاز (ا). (الشكل 2)
٣. أضف الماء إلى خزان المياه (E) باستخدام كوب/كأس القياس، ولا تتجاوز الحد الأقصى لمستوى الماء وهو ١٠٠ مل. ماء الصنبور أو الماء النقي فقط مناسب لهذا المنتج. لا تُضِف الماء أثناء تشغيل الجهاز. (الشكل ٣) أضف ماءً باردًا أو فاترًا فقط. صُب الزيت العطري في خزان المياه. الجرعة الموصى بها هي ٠٫١-٠٫١٥ مل لكل ١٠٠ مل من الماء. قد يُسبب الزيت العطري تغيرًا في اللون. في حالة انسكاب الزيت عن طريق الخطأ، امسحه بسرعة بقطعة قماش.
ملحوظة: لا تقم بسد فوهة الرش لتجنب إتلاف المنتج.
4. أعد تركيب الغطاء العلوي (ب) رأسيًا لضمان إحكام إغلاق الناشر. (الشكل 4)
ملحوظة: يجب إغلاق الغطاء العلوي (ب) قبل الاستخدام.
5. قم بتوصيل محول التيار المتردد بمأخذ الطاقة، وسيكون الجهاز الآن في وضع الاستعداد.
ضبط الرش: الزر G1.
- اضغط على زر الرش "MIST" (الزر الأيمن) مرة واحدة: يقوم الجهاز برش الرذاذ في الوضع المستمر حتى يتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا بسبب استخدام الماء الذي تم سكبه مسبقًا.
اضغط زر رش "الرذاذ" (الزر الأيمن) مرة أخرى: سينتقل الجهاز إلى وضع التشغيل المتقطع. سيتناوب الجهاز بين 30 ثانية من الرش و30 ثانية من عدم الرش. تتكرر هذه الدورة حتى يفرغ خزان المياه، وعندها سيتوقف الجهاز تلقائيًا.
- اضغط على زر رش "الضباب" (الزر الأيمن) للمرة الثالثة: يتوقف الجهاز عن توليد الضباب. (الشكل 5)
ضبط الإضاءة: الزر G2.
- اضغط على زر الإضاءة الخلفية (الزر الأيسر) "LIGHT" مرة واحدة: سيتم تشغيل الضوء الدافئ في الوضع الساطع،
- اضغط على زر الإضاءة الخلفية (الزر الأيسر) "LIGHT" مرة أخرى: سوف تقوم بتشغيل الضوء الدافئ في وضع التعتيم.
- اضغط على زر "الإضاءة" (الزر الأيسر) للمرة الثالثة، سينطفئ الضوء. (الشكل 6)
6. إذا لم يكن هناك ماء في خزان المياه (E)، فسيتم إيقاف تشغيل الناشر تلقائيًا حتى إذا قمت بالضغط على زر الرش.

7. لا يمكن استخدام المنتج إذا لم يكن هناك ماء في الحاوية (E).
ملاحظة: قد يختلف تركيز الرذاذ قليلاً، وهذا أمر طبيعي. تختلف شدة الرذاذ باختلاف أنواع المياه، والرطوبة، ودرجة الحرارة، وتدفق الهواء.
8. قبل استبداله بزيت آخر، يرجى تنظيف الجهاز وفقًا لتعليمات الصيانة.
9. لا تترك الماء أبدًا في الخزان (E) عندما لا يكون الجهاز قيد الاستخدام.
10. بعد الاستخدام لفترة طويلة، قم بإيقاف تشغيل الجهاز لمدة 60 دقيقة لتجنب إتلاف شريحة الموجات فوق الصوتية، ثم أعد تشغيله.

تسرب عرضي
إذا قمت بإسقاط جهازك عن طريق الخطأ أثناء استخدامه، فاتبع الخطوات التالية:
١. افصل الطاقة. افصل الجهاز عن الكهرباء وافتح الغطاء العلوي (ب) لتصريف أي ماء متبقّ من خزان المياه (هـ).
2. قم برج الجهاز برفق لتصريف المياه الداخلية من خلال فتحة التصريف (J) الموجودة في القاعدة.
3. قم بتجفيف الجهاز في الهواء في مكان آمن لمدة 24 ساعة.

إزالة الترسبات الكلسية
إذا تراكمت الترسبات الكلسية على جهاز نشر الروائح لديك بسبب الماء، يمكنك إضافة خل أبيض إلى الماء لإذابة الترسبات الكلسية، ثم شطفه بالماء. ثم استخدم قطعة قماش ناعمة لمسح الماء. تجنب استخدام أي مواد تنظيف قاسية.

حل المشكلات
إذا لم يعمل هذا المنتج بشكل طبيعي، فيرجى اتباع الخطوات التالية لاستكشاف المشكلة وإصلاحها بنفسك قبل إرسال الإرجاع إلى البائع:
المشكلة 1: يتم إيقاف تشغيل المنتج تلقائيًا في غضون ثانية واحدة بعد تنشيط زر الرش "MIST G1".
السبب المحتمل: كمية غير كافية من الماء.
الحل: الرجاء إضافة الماء إلى خزان المياه.
السبب المحتمل: مصدر الطاقة غير متصل بالجهاز.
الحل: تأكد من توصيل محول الطاقة بالمنتج. للتحقق من نجاح التوصيل، يُرجى فصل المنتج وإعادة توصيله.
المشكلة 2: لا يوجد رذاذ أو رذاذ غير طبيعي
السبب المحتمل: كمية غير كافية من الماء.
الحل: يُرجى إضافة الماء إلى خزان المياه إذا لم يكن كافيًا. إذا كان مستوى الماء داخل الخزان أعلى من الحد الأقصى، فسيتم رش الرذاذ بشكل غير منتظم وغير طبيعي. صرّف الماء بحيث يكون أقل من الحد الأقصى.
السبب المحتمل: شريحة رذاذ الموجات فوق الصوتية (K) متسخة.
الحل: يرجى تنظيف خزان المياه (E) والشريحة (K).
السبب المحتمل: فتحات سحب الهواء السفلية (H) مغبرة.
الحل: إذا كانت فتحات سحب الهواء (H) متربة، فسيقل حجم الهواء الداخل بشكل ملحوظ، ولن يكون تدفق الهواء كافيًا لتبديد الضباب. نظّف مدخل الهواء.
المشكلة 3: التسرب
السبب المحتمل: الغطاء الداخلي (ج) والغطاء العلوي (ب) غير مغلقين بشكل صحيح.
الحل: أغلق كلا الغطاءين بعناية.
السبب المحتمل: درجة حرارة الغرفة منخفضة للغاية أو الرطوبة مرتفعة للغاية.
الحل: إذا كانت درجة الحرارة أو الرطوبة في بيئة التشغيل منخفضة أو مرتفعة جدًا، فسيتراكم الضباب وقطرات الماء على سطح الجهاز. أوقف تشغيل الجهاز.

التنظيف والصيانة
يرجى تنظيف الجهاز وفقًا للخطوات التالية كل 3 أيام من الاستخدام:
1. عند التنظيف، افصل الجهاز عن مصدر الطاقة.
2. افتح الغطاء العلوي (ب)، ثم قم بإخراج كل الماء المتبقي من خزان المياه عن طريق رج الجهاز برفق.
3. قم بتخفيف القليل من منظف المطبخ المحايد في الماء الدافئ، ثم نظف الجهاز بقطعة قماش.
4. إذا لاحظت وجود أوساخ على الجانب الداخلي لمخرج الهواء (د)، قم بإزالة الغطاء العلوي (ب) ونظفه.
5. يرجى عدم استخدام مخفف فينيل إيثانول الطبي للصيانة، وإلا فقد يتعرض المنتج للتلف.
6. إذا لم يتم استخدامه لفترة طويلة، قم بتصفية الماء المتبقي من خزان المياه (E)، وقم بتخزينه في مكان جاف وبارد بعد التنظيف.

البيانات الفنية:
24 فولت 0.5 أمبير (12 واط)
سعة خزان المياه: 100 مل
إنتاج الضباب: 20-30 مل / ساعة
تردد الموجات فوق الصوتية: 2.4 ميجا هرتز
يشمل: محول

من أجل البيئة. معلومات حول نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية. عملاً بالفقرتين 1 و2 من المادة 13 من قانون 11 سبتمبر 2015 بشأن نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية، نُعلمكم بالطرق السليمة للتعامل مع نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية:

١. يُحظر وضع المعدات الكهربائية والإلكترونية المستعملة مع النفايات الأخرى - ويتأكد ذلك من خلال وضع علامة على شكل "سلة مهملات مشطوبة"، مما يتطلب جمعًا انتقائيًا لهذا النوع من النفايات.

٢. قد تحتوي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية على مواد ومخاليط ومكونات خطرة، قد تُشكل، في حال إطلاقها في البيئة، تهديدًا خطيرًا لصحة وحياة الإنسان والكائنات الحية. ويمكن أن تُسبب هذه المواد العديد من الأمراض الصحية، مثل ضعف البصر والسمع والكلام. كما يُمكن أن تُلحق الضرر بالكلى والكبد والقلب، وتُسبب أمراضًا جلدية. كما يُمكن أن تُؤثر المواد الضارة سلبًا على الجهازين التنفسي والتناسلي، وتُسبب السرطان. وقد يُشكل تناول النباتات التي تنمو في تربة ملوثة، والمنتجات المُشتقة منها، خطرًا على الصحة.

٣. يجب تسليم المعدات الكهربائية والإلكترونية المستعملة فقط إلى نقاط التجميع المعتمدة، والتي يجب أن تكون قائمة بها متاحة على الموقع الإلكتروني لكل مكتب بلدي.

٤. للأسر دورٌ هامٌ في إعادة استخدام المعدات المستعملة واستعادتها، بما في ذلك إعادة تدويرها. كما أنها تلعب دورًا محوريًا في نظام إدارة نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية المستعملة، مما يسمح بنقل النفايات مباشرةً إلى نقاط التجميع المعتمدة، ويساهم في الحد من العادات الاجتماعية غير المرغوب فيها التي تؤدي إلى ترك المعدات في أماكن غير مخصصة.

بالإضافة إلى ذلك، يُرجى إعادة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المستعملة إلى نقطة التسليم. عند تسليم الأجهزة المنزلية للمشتري، يلتزم الموزع باستلامها مجانًا من نقطة التسليم، شريطة أن تكون من نفس نوع الجهاز المُسلَّم وأن تؤدي نفس الغرض منه.

يجب التخلص من عبوات الكرتون وأكياس البولي إيثيلين في حاويات مخصصة لجمع النفايات البلدية الانتقائية، كما هو موضح. إذا كان الجهاز يحتوي على بطاريات، فيجب إزالتها ونقلها إلى نقطة تجميع وتخلص منفصلة.

لا ترمي الجهاز في حاوية النفايات البلدية!!

الخدمة إذا كنت ترغب في شراء قطع غيار أو تقديم أي شكاوى، يرجى الاتصال بالبائع الذي أصدر الإيصال مباشرة.

İstifadəçi təlimatı (AZ)

ÜMUMİ TƏHLÜKƏSİZLİK ŞƏRTLƏRİ
ƏHƏMİYYƏTLİ TƏHLÜKƏSİZLİK TƏLİMATLARINI DİQQƏTLƏ OXUYUN VƏ GƏLƏCƏK İSTİFADƏ ÜÇÜN SAXLAYIN

Cihaz kommersiya məqsədləri üçün istifadə edilərsə, zəmanət şərtləri fərqlidir.

1. Cihazı istifadə etməzdən əvvəl təlimat kitabçasını oxuyun və orada olan təlimatlara əməl edin. İstehsalçı cihazın yanlış istifadəsi və ya düzgün işləməməsi nəticəsində yaranan hər hansı zərərə görə məsuliyyət daşımır.
2. Bu cihaz yalnız evdə istifadə üçündür. Onu təyinatından başqa heç bir məqsəd üçün istifadə etməyin.
3. Cihaz yalnız 220-240 V ~ 50 Hz elektrik rozetkasına qoşulmalıdır. Əməliyyat təhlükəsizliyini artırmaq üçün eyni vaxtda bir neçə elektrik cihazını bir dövrəyə qoşmayın.
4. Uşaqlar yaxınlıqda olduqda cihazdan istifadə edərkən son dərəcə ehtiyatlı olun. Uşaqların cihazla oynamasına icazə verməyin. Uşaqların və ya cihazla tanış olmayan hər kəsin ondan istifadə etməsinə icazə verməyin.
5. XƏBƏRDARLIQ: Bu cihaz 8 yaşdan yuxarı uşaqlar, fiziki, hissiyyat və ya əqli imkanları məhdud olan şəxslər və ya cihaz haqqında təcrübəsi və ya biliyi olmayan şəxslər tərəfindən, təhlükəsizliklərinə cavabdeh olan

şəxsin nəzarəti altında və ya cihazın təhlükəsiz istifadəsi ilə bağlı təlimatlar verildiyi və əlaqədar risklərdən xəbərdar olduğu halda istifadə edilə bilər. Uşaqlar cihazla oynamamalıdır. Təmizləmə və istifadəçi baxımı 8 yaşdan yuxarı olan və nəzarət altında olmadıqda uşaqlar tərəfindən həyata keçirilməməlidir.
6. İstifadədən sonra həmişə rozetkadan əlinizlə tutaraq enerji təchizatını elektrik rozetkasından ayırın. Elektrik kabelindən ÇƏKMƏYİN.
7. Kabeli, fişini və ya bütün cihazı suya və ya hər hansı digər mayeyə batırmayın. Cihazı hava şəraitinə (yağış, günəş və s.) məruz qoymayın və ya yüksək rütubət şəraitində (hamam otaqları, nəm düşərgə kabinləri) istifadə etməyin.
8. Elektrik kabelinin vəziyyətini vaxtaşırı yoxlayın. Elektrik kabeli zədələnibsə, təhlükənin qarşısını almaq üçün ixtisaslı təmir sexi tərəfindən dəyişdirilməlidir.
9. Cihazı zədələnmiş elektrik kabeli ilə və ya yerə düşmüş və ya hər hansı şəkildə zədələnmişsə və ya nasazdırsa istifadə etməyin. Cihazı özünüz təmir etməyə çalışmayın, çünki bu, elektrik şoku ilə nəticələnə bilər. Zədələnmiş cihazları müayinə və ya təmir üçün səlahiyyətli xidmət mərkəzinə qaytarın. Bütün təmir işləri yalnız səlahiyyətli xidmət mərkəzləri tərəfindən aparılmalıdır. Düzgün yerinə yetirilməmiş təmir istifadəçi üçün ciddi təhlükə yarada bilər.
10. Cihazı elektrik sobaları, qaz ocaqları və s. kimi isti mətbəx cihazlarından uzaq, sərin, dayanıqlı, bərabər səthə qoyun.
11. Cihazı yanan materialların yanında istifadə etməyin.
12. Elektrik kabeli masanın kənarından asılmamalı və isti səthlərə toxunmamalıdır.
13. Cihazı və ya enerji təchizatını işə saldıqda nəzarətsiz qoymayın.
14. Əlavə mühafizəni təmin etmək üçün nominal diferensial cərəyanı 30 mA-dan çox olmayan elektrik dövrəsində qalıq cərəyan qurğusunun (RCD) quraşdırılması tövsiyə olunur. Bunun üçün ixtisaslı elektrikçi ilə məsləhətləşin.
15. Cihazın korpusundakı boşluqlara barmaqları və ya hər hansı digər əşyaları daxil etmək qadağandır.

16. Çıxış çuxurunu örtməyin.
17. İstifadədən sonra cihazı saxlamazdan əvvəl suyu boşaltın.
18. Əgər cihaz uzun müddət istifadə edilməyəcəksə, onu elektrik şəbəkəsindən ayırın.
19. Daxili çəndə su olduqda cihazı tərpətməyin.
20. Cihazın üzərinə heç bir əşya qoymayın.
21. Bu cihaz yalnız tövsiyə olunan ətirlərlə istifadə edilməlidir. Digər ətirlərin istifadəsi zəhərli və ya yanğın təhlükəsi yarada bilər.
22. Cihaz yalnız düzgün işləyən ventilyasiya ilə istifadə edilə bilər.
23. Qeyri-adi qoxu, səs-küy və ya anormal qızma baş verərsə, bu, məhsulun nasazlığını və ya enerji təchizatının nasazlığını göstərir. Dərhal elektrik təchizatını rozetkadan çıxarın və cihazı istifadə etməyi dayandırın.
24. Zəhmət olmasa, enerji adapterini suya qoymayın və ya yaş olduqda istifadə etməyin. Elektrik adapterini nəm yerdə saxlamayın.

İLK İSTİFADƏDƏN ƏVVƏL

1. Nəzərə alın ki, yüksək rütubət səviyyəsi ətraf mühitdə bioloji orqanizmlərin inkişafına kömək edə bilər.
2. Cihazın ətrafındakı ərazinin nəm və ya yaş olmasına icazə verməyin. Rütubət baş verərsə, dumanın çıxışını azaldın. Xalçalar, pərdələr və ya süfrələr kimi uducu materialların nəmlənməsinə icazə verməyin.
3. Bu cihazı düz bir səthə qoyun. Bu məhsulu xalça, kilim və ya digər qeyri-bərabər səthə qoymayın.
4.Cihazı televizor və ya audio avadanlığı və s. kimi elektrik cihazlarının yanında qoymayın. Onun birbaşa mebel, paltar və ya divarlara və s. üzərinə səpməsinə icazə verməyin.

FƏALİYYƏT PRİNSİPİ

Ultrasəs dalğaları vasitəsilə diffuzor suyu və efir yağını kiçik hissəciklərə ayırır, nəticədə yaranan sərin duman təzə ətir yayır.

HANSI YAĞI SEÇMƏLİYİM?

Bu aroma diffuzoru su tələb edir. Suya hansı növ yağ əlavə edə biləcəyinizlə bağlı heç bir məhdudiyyət yoxdur; ya efir yağı/ətirli yağ/kompleks yağlar/ətirli su uyğundur.

MƏHSULUN TƏSVİRİ: CR7970 Aroma Diffuzor

A. Sprey başlığı
B. Üst örtük
C. Daxili örtük
D. Hava çıxışı
E. Su çəni
F. Mənzil
G1. MIST sprey düyməsi
G2. İşıq düyməsi
H. Hava qəbulu
I. DC birləşdiricisi
J. Drenaj çuxuru
K. Çip ultrasəs dalğalarını püskürür

İSTİFADƏ EDİN

Cihazı nəzərdə tutulmuş istifadə yerinə qoyun və istifadə zamanı onu yerindən tərpətməyin.

1. Məhsulu dik tutun və üst qapağı (B) şaquli olaraq çıxarın. (Şəkil 1)
2. Enerji təchizatının DC fişini cihazın DC konnektoruna (I) qoşun. (Şəkil 2)
3. Ölçmə stəkanı/stəkanı istifadə edərək su çəninə (E) su əlavə edin və maksimum su səviyyəsini 100ml keçməyin. Bu məhsul üçün yalnız kran suyu və ya təmizlənmiş su uyğun gəlir. Cihaz işləyərkən su əlavə etməyin. (Şəkil 3) Yalnız soyuq və ya ilıq su əlavə edin. Su anbarına efir yağı tökün. Tövsiyə olunan doza 100 ml suya 0,1-0,15 ml-dir. Efir yağı rəngin dəyişməsinə səbəb ola bilər. Təsadüfən tökülübsə, tez bir parça ilə silin.
QEYD: Məhsula zərər verməmək üçün püskürtmə başlığını bağlamayın.
4. Diffuzorun hava keçirməməsini təmin etmək üçün üst qapağı (B) şaquli olaraq dəyişdirin. (Şəkil 4)
Qeyd: İstifadədən əvvəl üst qapaq (B) bağlanmalıdır.
5. AC adapterini elektrik rozetkasına qoşun, cihaz indi gözləmə rejimindədir.
PÜÇÜLƏNMƏYİN tənzimlənməsi: G1 düyməsi.
- "MIST" püskürtmə düyməsini (sağ düymə) bir dəfə basın: əvvəllər tökülən suyun istifadəsi səbəbindən cihaz avtomatik sönənə qədər cihaz davamlı rejimdə dumanı püskürür.
- Yenidən "MIST" püskürtmə düyməsini (sağ düymə) basın: cihaz fasiləli rejimə keçəcək. Bu, 30 saniyə dumanlanma və 30 saniyə dumanlanma arasında dəyişəcək. Bu dövr su çəni boş olana qədər təkrarlanacaq və bu zaman cihaz avtomatik olaraq sönür.
- "MIST" sprey düyməsini (sağ düymə) üçüncü dəfə basın: cihaz duman yaratmağı dayandırır. (Şəkil 5)
İŞIQ tənzimləmə: düymə G2.
- Arxa işıq düyməsini (sol düymə) "LIGHT" düyməsini bir dəfə basın: siz parlaq rejimdə isti işığı yandıracaqsınız,
- Arxa işıq düyməsini (sol düymə) yenidən "LIGHT" düyməsini basın: siz dimmer rejimində isti işığı yandıracaqsınız.
- "LIGHT" düyməsini (sol düymə) üçüncü dəfə basın: işıq sönəcək. (Şəkil 6)
6.Su çənində (E) su yoxdursa, sprey düyməsini bassanız belə, diffuzor avtomatik olaraq sönəcək.
7. Qabda (E) su yoxdursa, məhsuldan istifadə etmək olmaz.
QEYD: Duman konsentrasiyası bir qədər dəyişə bilər, bu normaldır. Fərqli su növləri, rütubət, temperatur və hava axını püskürtmə intensivliyinə təsir edəcək.
8. Başqa bir yağla əvəz etməzdən əvvəl cihazı texniki xidmət təlimatlarına uyğun olaraq təmizləyin.
9. Cihaz istifadə edilmədikdə heç vaxt çəndə (E) su qoymayın.
10. Uzunmüddətli istifadədən sonra ultrasəs dalğa çipinə zərər verməmək üçün cihazı 60 dəqiqə söndürün və sonra yenidən başladın.

Təsadüfi Sızma
İstifadə edərkən cihazınızı təsadüfən aşsanız, bu addımları yerinə yetirin:
1. Gücü söndürün. Su anbarından (E) qalan suyu boşaltmaq üçün cihazı elektrik şəbəkəsindən ayırın və üst qapağı (B) açın.
2. Əsasdakı drenaj dəliyindən (J) daxili suyu boşaltmaq üçün cihazı yumşaq bir şəkildə silkələyin.
3. Cihazı 24 saat ərzində təhlükəsiz yerdə qurudun.

QƏRƏYƏNİN SÖNDÜRÜLMƏSİ
əgər aroma diffuzorunuz su səbəbindən miqyas alırsa, miqyasını həll etmək üçün suya ağ sirkə əlavə edə, sonra su ilə yuyun. Sonra suyu silmək üçün yumşaq bir parça istifadə edin. Heç vaxt sərt təmizləyici vasitələrdən istifadə etməyin.

PROBLEMİN HƏLLİ
Bu məhsul normal işləmirsə, satıcıya geri qaytarılmadan əvvəl problemləri həll etmək üçün aşağıdakı addımları yerinə yetirin:
PROBLEM 1: G1 “MIST” sprey düyməsi işə salındıqdan sonra məhsul bir saniyə ərzində avtomatik olaraq sönür.
MÜMKÜN SƏBƏB: Suyun qeyri-kafi miqdarda olması.
Həll yolu: Su çəninə su əlavə edin.
MÜMKÜN SƏBƏB: Enerji təchizatı cihaza qoşulmayıb.
Həll yolu: Güc adapterinin məhsula qoşulduğundan əmin olun. Bağlantının uğurlu olub-olmadığını yoxlamaq üçün, lütfən, məhsulu şəbəkədən ayırın və yenidən qoşun.
PROBLEM 2: Sprey və ya anormal sprey yoxdur
MÜMKÜN SƏBƏB: Suyun qeyri-kafi miqdarda olması.
Həll yolu: Əgər kifayət qədər su yoxdursa, su çəninə su əlavə edin. Su çəninin içindəki suyun səviyyəsi maksimum su səviyyəsi işarəsindən yüksək olarsa, duman nizamsız və qeyri-adi şəkildə püskürəcək. “MAX” səviyyəsindən aşağı olması üçün suyu boşaltın.
MÜMKÜN SƏBƏB: Ultrasəs dalğası atomizator çipi (K) çirklidir.
HƏLL: Su çənini (E) və çipi (K) təmizləyin.
MÜMKÜN SƏBƏB: Aşağı hava giriş dəlikləri (H) tozludur.
HƏLL: əgər hava giriş dəlikləri (H) tozlu olarsa, daxil olan havanın həcmi əhəmiyyətli dərəcədə azalacaq və hava axını dumanı

dağıtmaq üçün kifayət etməyəcək. Hava girişini təmizləyin.
PROBLEM 3: Sızma
MÜMKÜN SƏBƏB: Daxili (C) və üst qapaqlar (B) düzgün bağlanmayıb.
HƏLL: Hər iki qapağı diqqətlə bağlayın.
MÜMKÜN SƏBƏB: Otaq temperaturu çox aşağıdır və ya rütubət çox yüksəkdir.
HƏLL: əgər iş mühitinizdə temperatur və ya rütubət çox aşağı və ya çox yüksək olarsa, duman və su damcıları yığılaraq cihazın səthində əmələ gələcək. Cihazı söndürün.

TƏMİZLİK VƏ XİDMƏT
Zəhmət olmasa cihazı hər 3 gündə istifadə edərək aşağıdakı addımlara uyğun təmizləyin:
1. Təmizləyərkən cihazı enerji təchizatından ayırın.
2.Üst qapağı (B) açın, cihazı yumşaq silkələməklə su çəninin bütün qalan suyunu boşaltın.
3.Bir az neytral mətbəx yuyucu vasitəni isti suda seyreltin, sonra cihazı parça ilə təmizləyin.
4.Hava çıxışının (D) daxilində kir olduğunu görsəniz, üst qapağı (B) çıxarın və təmizləyin.
5. Lütfən, texniki qulluq üçün tibbi feniletanol seyreltici istifadə etməyin, əks halda məhsul zədələnə bilər.
6.Uzun müddət istifadə olunmazsa, su çənindən (E) qalan suyu boşaltın, təmizlədikdən sonra quru və sərin yerdə saxlayın.

Texniki məlumatlar:
24V 0.5A (12V)
Su çəninin həcmi: 100 ml
Duman çıxışı: 20-30 ml / saat
Ultrasəs tezliyi: 2,4 MHz
Daxildir: adapter

Ətraf mühit naminə. Tullantılı elektrik və elektron avadanlıqlar haqqında məlumat. Tullantılı elektrik və elektron avadanlıqlar haqqında 11 sentyabr 2015-ci il tarixli Qanunun 13-cü maddəsinin 1-ci və 2-ci bəndlərinə uyğun olaraq, tullantı elektrik və elektron avadanlıqlarla düzgün davranılması barədə sizə məlumat veririk:
1. İstifadə olunmuş elektrik və elektron avadanlıqların digər tullantılarla birlikdə yerləşdirilməsi qadağandır – bu, bu növ tullantıların seçmə qaydada yığılmasını tələb edən "xətti çəkilmiş qutu" şəklində işarələmə ilə təsdiqlənir.
2. Elektrik və elektron cihazların tərkibində ətraf mühitə atıldığı təqdirdə insanların və canlı orqanizmlərin sağlamlığı və həyatı üçün ciddi təhlükə yarada bilən təhlükəli maddələr, qarışıqlar və komponentlər ola bilər. Onlar görmə, eşitmə və nitq pozğunluğu kimi çoxsaylı sağlamlıq xəstəliklərinə səbəb ola bilər. Onlar həmçinin böyrəklərə, qaraciyərə və ürəyə zərər verə bilər, dəri xəstəliklərinə səbəb ola bilər. Zərərli maddələr tənəffüs və reproduktiv sistemlərə də mənfi təsir edərək xərçəngə səbəb ola bilər. Çirklənmiş torpaqda böyüyən bitkilərin və onlardan əldə edilən məhsulların istehlakı bu sağlamlıq nəticələri üçün risk yarada bilər.
3. İstifadə olunmuş elektrik və elektron avadanlıqlar yalnız səlahiyyətli toplama məntəqələrinə təhvil verilməlidir, onların siyahısı hər bir Bələdiyyənin internet saytında yerləşdirilməlidir.
4. Ev təsərrüfatları istifadə olunmuş avadanlığın təkrar istifadəsinə və bərpasına, o cümlədən təkrar emala töhfə verməkdə mühüm rol oynayır. Onlar həmçinin istifadə olunmuş elektrik və elektron avadanlıqlar üçün tullantıların idarə olunması sistemində əsas rol oynayır, tullantıların birbaşa icazəli toplama məntəqələrinə ötürülməsinə şərait yaradır və tullantı avadanlığının nəzərdə tutulmayan yerlərdə qalması ilə nəticələnən arzuolunmaz sosial vərdişləri aradan qaldırır.
Bundan əlavə, istifadə edilmiş elektrik və elektron avadanlıqları çatdırılma məntəqəsinə qaytarın. Məişət avadanlığı alıcıya verilərkən distribyutor işlənmiş məişət avadanlığının təhvil verilmiş avadanlıqla eyni tipdə olması və eyni məqsədə xidmət etməsi şərti ilə təhvil verildiyi yerdə təmənnasız olaraq yığmağa borcludur.
Karton qablaşdırma və polietilen (PE) torbalar təsvir olunduğu kimi selektiv məişət tullantılarının yığılması üçün nəzərdə tutulmuş müvafiq konteynerlərə atılmalıdır. Cihazda batareyalar varsa, onlar çıxarılmalı və ayrıca toplama və utilizasiya məntəqəsinə aparılmalıdır.
Cihazı məişət tullantıları qabına atmayın!!
Xidmət əgər siz ehtiyat hissələri almaq və ya hər hansı şikayət etmək istəyirsinizsə, qəbzi verən satıcı ilə birbaşa əlaqə saxlayın.

Manuali i përdorimit (SQ)

KUSHTE TË PËRGJITHSHME TË SIGURISË
UDHËZIME TË RËNDËSISHME PËR SIGURINË, LEXONI ME KUJDES DHE RUAJINI PËR REFERENCË NË TË ARDHMEN

Kushtet e garancisë janë të ndryshme nëse pajisja përdoret për qëllime komerciale.
1. Përpara se të përdorni pajisjen, lexoni manualin e udhëzimeve dhe ndiqni udhëzimet që përmbahen në të. Prodhuesi nuk është përgjegjës për asnjë dëmtim të shkaktuar nga keqpërdorimi ose funksionimi jo i duhur i pajisjes.
2. Kjo pajisje është vetëm për përdorim në shtëpi. Mos e përdorni për asnjë qëllim tjetër përveç përdorimit të synuar.
3. Pajisja duhet të lidhet vetëm në një prizë elektrike 220-240 V ~ 50 Hz. Për të rritur sigurinë e funksionimit, mos lidhni pajisje të shumta elektrike në të njëjtin qark në të njëjtën kohë.
4. Tregoni kujdes të jashtëzakonshëm kur përdorni pajisjen kur ka fëmijë afër. Mos i lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen. Mos lejoni që fëmijët ose ndonjë person që nuk është i njohur me pajisjen ta përdorë atë.
5. KUJDES: Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e lart dhe nga persona me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore, ose nga persona që nuk kanë përvojë ose njohuri për pajisjen, me kusht që ata të mbikëqyren nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre ose t'u jenë dhënë udhëzime se si ta përdorin pajisjen në mënyrë të sigurt dhe të jenë të vetëdijshëm për rreziqet e përfshira. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të kryhen nga fëmijët, përveç nëse janë 8 vjeç e lart dhe të mbikëqyrur.
6. Gjithmonë shkëputeni furnizimin me energji nga priza pas përdorimit duke e mbajtur prizën me dorë. MOS e tërhiqni kabllon e energjisë.
7. Mos e zhytni kabllon, spinën ose të gjithë pajisjen në ujë ose në ndonjë lëng tjetër. Mos e ekspozoni pajisjen ndaj kushteve të motit (shiut, diellit, etj.) ose mos e përdorni në kushte me lagështi të lartë (banjo, kabina kampingu me lagështi).
8. Kontrolloni periodikisht gjendjen e kabllos së energjisë. Nëse kablloja e energjisë është e dëmtuar, ajo duhet të zëvendësohet nga një punishte e kualifikuar riparimi për të shmangur ndonjë rrezik.
9. Mos e përdorni pajisjen me një kabllo energjie të dëmtuar, ose nëse është rrëzuar ose dëmtuar në ndonjë mënyrë, ose nëse nuk funksionon siç

duhet. Mos u përpiqni ta riparoni vetë pajisjen, pasi kjo mund të rezultojë në goditje elektrike. Kthejini pajisjet e dëmtuara në një qendër shërbimi të autorizuar për ekzaminim ose riparim. Të gjitha riparimet duhet të kryhen vetëm nga qendra shërbimi të autorizuara. Riparimet e kryera në mënyrë të papërshtatshme mund të paraqesin një rrezik serioz për përdoruesin.
10. Vendoseni pajisjen në një sipërfaqe të freskët, të qëndrueshme dhe të rrafshët, larg pajisjeve të nxehta të kuzhinës, siç janë sobat elektrike, sobat me gaz etj.
11. Mos e përdorni pajisjen pranë materialeve të ndezshme.
12. Kablloja e energjisë nuk duhet të varet mbi buzën e një tavoline ose të prekë sipërfaqe të nxehta.
13. Mos e lini pajisjen ose furnizimin me energji të lidhur në prizë pa mbikëqyrje ndërsa është i ndezur.
14. Për të ofruar mbrojtje shtesë, rekomandohet të instaloni një pajisje të rrymës së mbetur (RCD) në qarkun elektrik me një rrymë diferenciale të vlerësuar që nuk tejkalon 30 mA. Konsultohuni me një elektricist të kualifikuar për këtë.
15. Është e ndaluar të futni gishtat ose ndonjë objekt tjetër në hapjet në strehën e pajisjes.
16. Mos e mbuloni vrimën e daljes.
17. Pas përdorimit, zbrazni ujin përpara se ta ruani pajisjen.
18. Nëse pajisja nuk do të përdoret për një kohë të gjatë, shkëputeni nga rrjeti elektrik.
19. Mos e lëvizni pajisjen kur ka ujë në rezervuarin e brendshëm.
20. Mos vendosni asnjë objekt mbi pajisje.
21. Kjo pajisje duhet të përdoret vetëm me aromat e rekomanduara. Përdorimi i aromave të tjera mund të krijojë rrezik toksik ose zjarri.
22. Pajisja mund të përdoret vetëm me ventilim që funksionon siç duhet.
23. Nëse shfaqet një erë e pazakontë, zhurmë ose ngrohje jonormale, kjo tregon një defekt të produktit ose një ndërprerje të furnizimit me energji elektrike. Shkëputeni menjëherë furnizimin me energji nga priza dhe ndërprisni përdorimin e pajisjes.
24. Ju lutemi mos e vendosni adaptorin e rrymës në ujë dhe mos e

përdorni kur është i lagësht. Mos e ruani adaptorin e rrymës në një vend të lagësht.

PARA PËRDORIMIT TË PARË
1. Ju lutemi vini re se nivelet e larta të lagështisë mund të nxisin rritjen e organizmave biologjikë në mjedis.
2. Mos lejoni që zona përreth pajisjes të laget ose të laget. Nëse krijohet lagështi, zvogëloni prodhimin e mjegullës. Mos lejoni që materialet thithëse si qilimat, perdet ose mbulesat e tavolinave të lagen.
3. Vendoseni këtë pajisje në një sipërfaqe të niveluar. Mos e vendosni këtë produkt mbi qilim, moket ose sipërfaqe tjetër të pabarabartë.
4. Mos e vendosni pajisjen pranë pajisjeve elektrike si televizor ose pajisje audio etj. Mos e lini të spërkatet direkt mbi mobilje, rroba ose mure etj.

PARIMI I FUNKSIONIMIT
Përmes valëve tejzanor, difuzori zbërthen ujin dhe vajin esencial në grimca të vogla, dhe mjegulla e freskët që rezulton shpërndan një aromë të freskët.

CILIN VAJ DUHET TË ZGJEDH?
Ky shpërndarës aromash kërkon ujë. Nuk ka kufizime se çfarë lloj vaji mund të shtoni në ujë; janë të përshtatshëm vaji esencial/vaji aromatik/vajrat komplekse/uji i aromatizuar.

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT: Difuzues Arome CR7970
A. Grykë spërkatëse
B. Mbulesa e sipërme
C. Mbulesa e brendshme
D. Dalja e ajrit
E. Rezervuari i ujit
F. Strehimi
G1. Butoni i spërkatjes me mjegull ...
G2. Butoni i dritës
H. Marrja e ajrit
I. Lidhës DC
J. Vrima e kullimit
K. Spërkatja e çipave me valë ultrasonike

PËRDORIMI
Vendoseni pajisjen në vendin e saj të destinuar për përdorim dhe mos e lëvizni atë gjatë përdorimit.
1. Mbajeni produktin drejt dhe hiqeni mbulesën e sipërme (B) vertikalisht. (Fig. 1)
2. Lidhni spinën DC të furnizimit me energji me lidhësin DC të pajisjes (I). (Fig. 2)
3. Shtoni ujë në rezervuarin e ujit (E) duke përdorur gotën/filxhanin matës dhe mos e tejkaloni nivelin maksimal të ujit prej 100 ml. Vetëm uji i rubinetit ose uji i pastruar është i përshtatshëm për këtë produkt. Mos shtoni ujë ndërsa pajisja është në punë. (Fig. 3)
Shtoni vetëm ujë të ftohtë ose të vakët. Hidhni vaj esencial në rezervuarin e ujit. Doza e rekomanduar është 0.1-0.15 ml për 100 ml ujë. Vaji esencial mund të shkaktojë ndryshim të ngjyrës. Nëse derdhet aksidentalisht, fshijeni shpejt me një leckë.
SHËNIM: Mos e bllokoni grykën e spërkatjes për të shmangur dëmtimin e produktit.
4. Vendoseni mbulesën e sipërme (B) vertikalisht për t'u siguruar që difuzori është hermetik. (Fig. 4)
Shënim: Mbulesa e sipërme (B) duhet të mbyllet para përdorimit.
5. Lidhni adaptorin AC në prizë, pajisja tani është në modalitetin e gatishmërisë.
RREGULLIM I SPËRKATJES: butoni G1.
- Shtypni butonin e spërkatjes "MIST" (butoni djathtas) një herë: pajisja spërkat mjegull në modalitet të vazhdueshëm derisa pajisja të fiket automatikisht për shkak të përdorimit të ujit të derdhur më parë.
- Shtypni përsëri butonin e spërkatjes "MIST" (butoni djathtas): pajisja do të kalojë në modalitetin me ndërprerje. Do të alternojë midis 30 sekondave të spërkatjes dhe 30 sekondave pa spërkatje. Ky cikël do të përsëritet derisa rezervuari i ujit të zbrazet, në të cilin moment pajisja do të fiket automatikisht.
- Shtypni butonin e spërkatjes "MIST" (butoni djathtas) për herë të tretë: pajisja ndalon së gjeneruari mjegull. (Fig. 5)
RREGULLIM I DRITËS: butoni G2.
- Shtypni butonin e dritës së prapme (butoni i majtë) "LIGHT" një herë: do ta ndizni dritën e ngrohtë në modalitetin e ndriçimit të ndritshëm,

- Shtypni përsëri butonin e ndriçimit të sfondit (butoni i majtë) "LIGHT": do ta ndizni dritën e ngrohtë në modalitetin e zbehjes.
- Shtypni butonin "LIGHT" (butoni i majtë) për herë të tretë: drita do të fiket. (Fig. 6)
6. Nëse nuk ka ujë në rezervuarin e ujit (E), difuzori do të fiket automatikisht edhe nëse shtypni butonin e spërkatjes.
7. Produkti nuk mund të përdoret nëse nuk ka ujë në enë (E).
SHËNIM: Përqendrimi i mjegullës mund të ndryshojë pak, gjë që është normale. Llojet e ndryshme të ujit, lagështia, temperatura dhe rrjedha e ajrit do të ndikojnë në intensitetin e spërkatjes.
8. Përpara se ta zëvendësoni me një vaj tjetër, ju lutemi pastroni pajisjen sipas udhëzimeve të mirëmbajtjes.
9. Mos lini kurrë ujë në rezervuar (E) kur pajisja nuk është në përdorim.
10. Pas përdorimit afatgjatë, fikeni pajisjen për 60 minuta për të shmangur dëmtimin e çipit të valës ultrasonike dhe më pas rinisni atë.

Rrjedhje aksidentale
Nëse e përmbysni aksidentalisht pajisjen gjatë përdorimit, ndiqni këto hapa:
1. Fikeni energjinë elektrike. Shkëputeni pajisjen nga priza dhe hapni kapakun e sipërm (B) për të derdhur ujin e mbetur nga rezervuari i ujit (E).
2. Tundeni lehtë pajisjen për të kulluar ujin e brendshëm përmes vrimës së kullimit (J) në bazë.
3. Thajeni pajisjen në ajër të pastër në një vend të sigurt për 24 orë.

ZBULIMI I GURËS
Nëse difuzori juaj i aromës formohet me luspa për shkak të ujit, mund të shtoni uthull të bardhë në ujë për të tretur luspat dhe më pas ta shpëlani me ujë. Pastaj përdorni një leckë të butë për të fshirë ujin. Mos përdorni kurrë agjentë të ashpër pastrimi.

ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
Nëse ky produkt nuk funksionon normalisht, ju lutemi ndiqni hapat më poshtë për të zgjidhur problemin përpara se të dërgoni një kthim te shitësi:
PROBLEMI 1: Produkti fiket automatikisht brenda një sekonde pasi aktivizohet butoni i spërkatjes G1 “MIST”.
SHKAKU I MUNDSHËM: Sasi e pamjaftueshme uji.
ZGJIDHJA: Ju lutemi shtoni ujë në rezervuarin e ujit.
SHKAKU I MUNDSHËM: Furnizimi me energji nuk është i lidhur me pajisjen.
ZGJIDHJA: Sigurohuni që adaptori i energjisë është i lidhur me produktin. Për të kontrolluar nëse lidhja ka qenë e suksesshme, shkëputeni produktin nga priza dhe lidheni përsëri.
PROBLEMI 2: Nuk ka spërkatje ose ka spërkatje jonormale
SHKAKU I MUNDSHËM: Sasi e pamjaftueshme uji.
ZGJIDHJA: Ju lutemi shtoni ujë në rezervuarin e ujit nëse nuk ka ujë të mjaftueshëm. Nëse niveli i ujit brenda rezervuarit të ujit është më i lartë se niveli maksimal i ujit, mjegulla do të spërkatet në mënyrë të çrregullt dhe jonormale. Kullojeni ujin në mënyrë që të jetë nën nivelin "MAX".
SHKAKU I MUNDSHËM: Çipi i atomizuesit me valë ultrasonike (K) është i ndotur.
ZGJIDHJA: Ju lutemi pastroni rezervuarin e ujit (E) dhe copën (K).
SHKAKU I MUNDSHËM: Vrimat e poshtme të marrjes së ajrit (H) janë me pluhur.
ZGJIDHJA: Nëse vrimat e marrjes së ajrit (H) janë me pluhur, vëllimi i ajrit të thithur do të zvogëlohet ndjeshëm dhe rrjedha e ajrit nuk do të jetë e mjaftueshme për të shpërndarë mjegullën. Pastroni hyrjen e ajrit.
PROBLEMI 3: Rrjedhje
SHKAKU I MUNDSHËM: Mbulesat e brendshme (C) dhe të sipërme (B) nuk janë mbyllur siç duhet.
ZGJIDHJA: Mbyllini të dy kapakët me kujdes.
SHKAKU I MUNDSHËM: Temperatura e dhomës është shumë e ulët ose lagështia është shumë e lartë.
ZGJIDHJA: Nëse temperatura ose lagështia në mjedisin tuaj të funksionimit është shumë e ulët ose shumë e lartë, mjegulla dhe pika uji do të grumbullohen dhe do të formohen në sipërfaqen e pajisjes. Fikeni pajisjen.

PASTRIM DHE MIRËMBAJTJE
Ju lutemi pastroni pajisjen sipas hapave më poshtë çdo 3 ditë përdorimi:
1. Kur pastroni, shkëputeni pajisjen nga furnizimi me energji elektrike.
2. Hapni kapakun e sipërm (B), derdhni të gjithë ujin e mbetur nga rezervuari i ujit duke e tundur pajisjen butësisht.
3. Holloni pak detergjent neutral kuzhine në ujë të ngrohtë, pastaj pastroni pajisjen me një leckë.
4. Nëse vini re papastërti në pjesën e brendshme të daljes së ajrit (D), hiqni kapakun e sipërm (B) dhe pastrojeni atë.
5. Ju lutemi mos përdorni tretës feniletanoli mjekësor për mirëmbajtje, përndryshe produkti mund të dëmtohet.
6. Nëse nuk përdoret për një kohë të gjatë, derdhni ujin e mbetur nga rezervuari i ujit (E) dhe ruajeni në një vend të thatë dhe të freskët pasi ta keni pastruar.

Të dhëna teknike:
24V 0.5A (12W)
Kapaciteti i rezervuarit të ujit: 100 ml
Prodhimi i mjegullës: 20-30 ml / orë
Frekuenca tejzanore: 2.4 MHz
Përfshirë: adaptor

Për hir të mjedisit. Informacion në lidhje me mbeturinat e pajisjeve elektrike dhe elektronike. Në përputhje me nenin 13, paragrafët 1 dhe 2 të Ligjit të 11 shtatorit 2015 mbi mbeturinat e pajisjeve elektrike dhe elektronike, me anë të kësaj ju informojmë në lidhje me trajtimin e duhur të mbeturinave të pajisjeve elektrike dhe elektronike:
1. Ndalohet vendosja e pajisjeve elektrike dhe elektronike të përdorura së bashku me mbeturina të tjera - kjo konfirmohet nga shënimi në formën e një "kontejneri me kryq", i cili kërkon mbledhjen selektive të këtij lloji mbeturinash.
2. Pajisjet elektrike dhe elektronike mund të përmbajnë substanca, përzierje dhe përbërës të rrezikshëm që, nëse lirohen në mjedis, mund të përbëjnë një kërcënim serioz për shëndetin dhe jetën e njerëzve dhe organizmave të gjallë. Ato mund të çojnë në sëmundje të shumta shëndetësore, të tilla si dëmtime në shikim, dëgjim dhe të të folurit. Ato gjithashtu mund të dëmtojnë veshkat, mëlçinë dhe zemrën, si dhe të shkaktojnë sëmundje të lëkurës. Substancat e dëmshme gjithashtu mund të ndikojnë negativisht në sistemet e frymëmarrjes dhe riprodhuese dhe të çojnë në kancer. Konsumimi i bimëve që rriten në tokë të kontaminuar dhe produkteve që rrjedhin prej tyre, mund të paraqesë një rrezik për këto pasoja shëndetësore.
3. Pajisjet elektrike dhe elektronike të përdorura duhet të dorëzohen vetëm në pikat e autorizuara të grumbullimit, një listë e të cilave duhet të jetë e disponueshme në faqen e internetit të seciës Zyrë Bashkiake.
4. Familjet luajnë një rol të rëndësishëm në kontributin në ripërdorimin dhe rikuperimin, përfshirë riciklimin, e pajisjeve të përdorura. Ato gjithashtu luajnë një rol kyç në sistemin e menaxhimit të mbetjeve për pajisjet elektrike dhe elektronike të përdorura, duke lejuar transferimin e drejtpërdrejtë të mbetjeve në pikat e autorizuara të grumbullimit dhe duke eliminuar zakonet e padëshirueshme shoqërore që rezultojnë në lënien e pajisjeve të mbetura në vende të padëshiruara.
Përveç kësaj, kthejini pajisjet elektrike dhe elektronike të përdorura në pikën e dorëzimit. Kur i dorëzoni pajisjet shtëpiake blerësit, shpërndarësi është i detyruar të mbledhë pajisjet e përdorura shtëpiake pa pagesë në pikën e dorëzimit, me kusht që pajisjet e përdorura të jenë të të njëjtit lloj dhe të shërbejnë për të njëjtin qëllim si pajisjet e dorëzuara.
Ambalazhet prej kartoni dhe qeset prej polietileni (PE) duhet të hidhen në kontejnerë të përshtatshëm të caktuar për mbledhjen selektive të mbeturinave komunale, siç përshkruhet. Nëse pajisja përmban bateri, ato duhet të hiqen dhe të çohen në një pikë të veçantë mbledhjeje dhe asgjësimi.
Mos e hidhni pajisjen në kontejnerin e mbeturinave komunale!!
Shërbimi Nëse dëshironi të blini pjesë këmbimi ose të bëni ndonjë ankesë, ju lutemi të kontaktoni drejtpërdrejt shitësin që ka lëshuar faturën.

ინსტრუქცია (KA)

ზოგადი უსაფრთხოების პირობები
მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების ინსტრუქციები
ყურადღებით წაიკითხეთ და შეინახეთ მომავალი გამოყენებისთვის

გარანტიის პირობები განსხვავებულია, თუ მოწყობილობა გამოიყენება კომერციული მიზნებისთვის.
1. მოწყობილობის გამოყენებამდე წაიკითხეთ ინსტრუქცია და მიჰყევით მასში მოცემულ ინსტრუქციებს. მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი მოწყობილობის არასწორი გამოყენებით ან არასათანადო მუშაობით გამოწვეულ რაიმე დაზიანებაზე.
2. ეს მოწყობილობა განკუთვნილია მხოლოდ სახლის

პირობებში გამოსაყენებლად. არ გამოიყენოთ იგი დანიშნულებისამებრ გამოყენების გარდა სხვა მიზნებისთვის.
3. მოწყობილობა უნდა იყოს მიერთებული მხოლოდ 220-240 ვოლტ ~ 50 ჰც ძაბვის დენის წყაროსთან. ექსპლუატაციის უსაფრთხოების გაზრდის მიზნით, ერთდროულად არ შეაერთოთ რამდენიმე ელექტრომოწყობილობა ერთ წრედში.
4. გამოიჩინეთ უკიდურესი სიფრთხილე მოწყობილობის გამოყენებისას, როდესაც ბავშვები ახლოს არიან. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება. არ მისცეთ ბავშვებს ან სხვა პირებს მისი გამოყენების უფლება, რომლებიც არ იცნობენ მოწყობილობას.
5. გაფრთხილება: ამ მოწყობილობის გამოყენება შეუძლიათ 8 წლის და უფროსი ასაკის ბავშვებს, შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირებს, ან იმ პირებს, რომლებსაც არ აქვთ გამოცდილება ან ცოდნა მოწყობილობის გამოყენების შესახებ, იმ პირობით, რომ მათ ზედამხედველობას უწევს მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირი ან მიეცათ ინსტრუქცია მოწყობილობის უსაფრთხოდ გამოყენების შესახებ და იცოდნენ შესაძლო რისკების შესახებ. ბავშვებმა არ უნდა ითამაშონ მოწყობილობასთან. დასუფთავება და მომხმარებლის მოვლა არ უნდა შეასრულონ ბავშვებმა, თუ ისინი 8 წლის და უფროსი ასაკის არ არიან და არ იმყოფებიან ზედამხედველობის ქვეშ.
6. გამოყენების შემდეგ, ყოველთვის ხელით დაიჭირეთ დენის წყარო დენის წყაროდან. არ მოქაჩოთ დენის კაბელი.

7. არ ჩაყოთ კაბელი, შტეფსელი ან მთელი მოწყობილობა წყალში ან სხვა სითხეში. არ დაუშვათ მოწყობილობის ამინდის პირობებზე (წვიმა, მზე და ა.შ.) და არ გამოიყენოთ მაღალი ტენიანობის პირობებში (აბაზანები, ნესტიანი კემპინგის ქოხები).
8. პერიოდულად შეამოწმეთ კვების კაბელის მდგომარეობა. თუ კვების კაბელი დაზიანებულია, საფრთხის თავიდან ასაცილებლად ის უნდა შეიცვალოს კვალიფიციურ სარემონტო სახელოსნოში.
9. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა დაზიანებული კვების კაბელით, ან თუ ის დაეცა ან რაიმე ფორმით დაზიანდა, ან გაუმართავად მუშაობს. არ სცადოთ მოწყობილობის დამოუკიდებლად შეკეთება, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროშოკი. დაზიანებული მოწყობილობები დააბრუნეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრში შემოწმების ან შეკეთებისთვის. ყველა შეკეთება უნდა განხორციელდეს მხოლოდ ავტორიზებულ სერვის ცენტრებში. არასწორად შესრულებულმა შეკეთებამ შეიძლება სერიოზული საფრთხე შეუქმნას მომხმარებელს.
10. მოწყობილობა მოათავსეთ გრილ, სტაბილურ, თანაბარ ზედაპირზე, ცხელი სამზარეულოს ტექნიკისგან, როგორიცაა ელექტრო ღუმელები, გაზის სანთურები და ა.შ. მოშორებით.
11. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა აალებადი მასალების მახლობლად.
12. კვების კაბელი არ უნდა ეკიდოს მაგიდის კიდეს ან არ უნდა ეხებოდეს ცხელ ზედაპირებს.
13. არ დატოვოთ მოწყობილობა ან კვების წყარო ჩართული

სოკეტში უყურადღებოდ.
14. დამატებითი დაცვის უზრუნველსაყოფად, ელექტრულ წრედში რეკომენდებულია ნარჩენი დენის დენის მოწყობილობის (RCD) დამონტაჟება, რომლის ნომინალური დიფერენციალური დენა არ აღემატება 30 mA-ს. ამისათვის მიმართეთ კვალიფიციურ ელექტრიკოსს.
15. მოწყობილობის კორპუსის ღიობებში თითების ან სხვა საგნების შეყვანა აკრძალულია.
16. არ დაფაროთ გამოსასვლელი ხვრელი.
17. გამოყენების შემდეგ, მოწყობილობის შენახვამდე გადაწურეთ წყალი.
18. თუ მოწყობილობას დიდი ხნის განმავლობაში არ გამოიყენებთ, გამორთეთ ის ქსელიდან.
19. არ გადაწიოთ მოწყობილობა, როდესაც შიდა ავზში წყალია.
20. მოწყობილობაზე არ დადოთ რაიმე ობიექტი.
21. ეს მოწყობილობა მხოლოდ რეკომენდებული სუნამოებით უნდა იქნას გამოყენებული. სხვა სუნამოების გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს ტოქსიკურობა ან ხანძრის საშიშროება.
22. მოწყობილობის გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ გამართულად მომუშავე ვენტილაციის შემთხვევაში.
23. თუ უჩვეულო სუნი, ხმაური ან უჩვეულოდ გაცხელება იგრძნობა, ეს მიუთითებს პროდუქტის ან დენის წყაროს გაუმართაობაზე. დაუყოვნებლივ გამორთეთ დენის წყარო როზეტიდან და შეწყვიტეთ მოწყობილობის გამოყენება.
24. გთხოვთ, არ ჩადოთ კვების ადაპტერი წყალში და არ

გამოიყენოთ სველი მდგომარეობაში. არ შეინახოთ კვების ადაპტერი ნესტიან ადგილას.

პირველი გამოყენების წინ
1. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მაღალი ტენიანობის დონემ შეიძლება ხელი შეუწყოს გარემოში ბიოლოგიური ორგანიზმების ზრდას.
2. არ დაუშვათ მოწყობილობის გარშემო არსებული არეალის დასველება ან დასველება. ტენიანობის შემთხვევაში, შეამცირეთ ნისლის გამოყოფა. არ დაუშვათ შთამნთქმელი მასალების, როგორიცაა ხალიჩები, ფარდები ან სუფრის გადასაფარებლები, დასველება.
3. მოათავსეთ ეს მოწყობილობა ბრტყელ ზედაპირზე. არ მოათავსოთ ეს პროდუქტი ხალიჩაზე, ნოხზე ან სხვა არათანაბარ ზედაპირზე.
4. არ მოათავსოთ მოწყობილობა ელექტრომოწყობილობებთან ახლოს, როგორიცაა ტელევიზორი ან აუდიო აპარატურა და ა.შ. არ დაუშვათ მისი პირდაპირ შესხურება ავეჯზე, ტანსაცმელზე, კედლებზე და ა.შ.

ოპერაციის პრინციპი
ულტრაბგერითი ტალღების მეშვეობით, დიფუზორი წყალსა და ეთერზეთს პაწაწინა ნაწილაკებად შლის, რის შედეგადაც გრილი ნისლი ახალ არომატს ავრცელებს.

რომელი ზეთი უნდა ავირჩიო?
ამ არომატის დიფუზორს წყალი სჭირდება. არ არსებობს შეზღუდვა, თუ რა ტიპის ზეთის დამატება შეგიძლიათ წყალში; შესაფერისია ეთერზეთი/არომატული ზეთი/კომპლექსური ზეთები/სურნელოვანი წყალი.

პროდუქტის აღწერა: CR7970 არომატის დიფუზორი
ა. შესასხურებელი საქშენი
B. ზედა საფარი
გ. შიდა საფარი
დ. ჰაერის გამოსასვლელი
ე. წყლის ავზი
ვ. საცხოვრებელი
G1. MIST შესხურების ღილაკი
G2. განათების ღილაკი
H. ჰაერის შემშვები
I. DC კონექტორი
J. სადრენაჟე ხვრელი
K. ჩიპის შესხურება ულტრაბგერითი ტალღებით

გამოყენება
მოათავსეთ მოწყობილობა მისი დანიშნულებისამებრ გამოყენების ადგილას და არ გადაწიოთ იგი გამოყენების დროს.
1. დაიჭირეთ პროდუქტი ვერტიკალურად და ვერტიკალურად მოხსენით ზედა საფარი (B). (სურ. 1)
2. დენის წყაროს მუდმივი დენის შტეფსელი შეაერთეთ მოწყობილობის მუდმივი დენის კონექტორთან (I). (სურ. 2)
3. საზომი ჭიქის/ჭიქის გამოყენებით, ჩაასხით წყალი წყლის ავზში (E) და არ გადააჭარბოთ მაქსიმალურ დასაშვებ რაოდენობას - 100 მლ-ს. ამ პროდუქტისთვის შესაფერისია მხოლოდ ონკანის წყალი ან გაწმენდილი წყალი. მოწყობილობის მუშაობის დროს არ დაამატოთ წყალი. (სურ. 3) ჩაასხით მხოლოდ ცივი ან თბილი წყალი. ჩაასხით ეთერზეთი წყლის ავზში. რეკომენდებული დოზაა 0.1-0.15 მლ 100 მლ წყალზე. ეთერზეთმა შეიძლება გამოიწვიოს ფერის შეცვლა. შემთხვევით დაღვრის შემთხვევაში, სწრაფად

გაწმინდეთ ნაჭრით.
შენიშვნა: პროდუქტის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად არ დაბლოკოთ შესასხურებელი საქშენი.
4. დიფუზორის ჰერმეტულობის უზრუნველსაყოფად, ვერტიკალურად დაახურეთ ზედა საფარი (B). (სურ. 4)
შენიშვნა: გამოყენებამდე ზედა საფარი (B) უნდა დაიხუროს.
5. შეაერთეთ ცვლადი დენის ადაპტერი დენის წყაროში, მოწყობილობა ახლა ღოდინის რეჟიმშია.
შესხურების რეგულირება: ღილაკი G1.
- ერთხელ დააჭირეთ „MIST“-ის შესხურების ღილაკს (მარჯვენა ღილაკი): მოწყობილობა უწყვეტ რეჟიმში ასხურებს ნისლს მანამ, სანამ მოწყობილობა ავტომატურად არ გამოირთვება წინასწარ ჩასხმული წყლის გამოყენების გამო.
- კვლავ დააჭირეთ „MIST“-ის შესხურების ღილაკს (მარჯვენა ღილაკი): მოწყობილობა გადავა წყვეტილ რეჟიმში. ის მონაცვლეობით 30 წამიან შესხურებასა და 30 წამიან შესხურებას შორის მონაცვლეობით განახორციელებს. ეს ციკლი განმეორდება წყლის ავზის დაცარიელებამდე, რის შემდეგაც მოწყობილობა ავტომატურად გამოირთვება.
- მესამედ დააჭირეთ შესხურების ღილაკს „MIST“ (მარჯვენა ღილაკი): მოწყობილობა შეწყვეტს ნისლის წარმოქმნას. (სურ. 5)
განათების რეგულირება: ღილაკი G2.
- ერთხელ დააჭირეთ უკანა განათების ღილაკს (მარცხენა ღილაკი) "LIGHT": თქვენ ჩართავთ თბილ შუქს კაშკაშა რეჟიმში,
- კვლავ დააჭირეთ უკანა განათების ღილაკს (მარცხენა ღილაკი) "LIGHT": თქვენ ჩართავთ თბილ შუქს დიმერის რეჟიმში.
- მესამედ დააჭირეთ ღილაკს „LIGHT“ (მარცხენა ღილაკი): განათება გამოირთვება. (სურ. 6)
6. თუ წყლის ავზში (E) წყალი არ არის, დიფუზორი ავტომატურად გამოირთვება, მაშინაც კი, თუ შესხურების ღილაკს დააჭერთ.
7. პროდუქტის გამოყენება შეუძლებელია, თუ კონტეინერში (E) წყალი არ არის.
შენიშვნა: ნისლის კონცენტრაცია შეიძლება ოდნავ განსხვავდებოდეს, რაც ნორმალურია. შესხურების ინტენსივობაზე გავლენას მოახდენს წყლის სხვადასხვა ტიპი, ტენიანობა, ტემპერატურა და ჰაერის ნაკადი.
8. სხვა ზეთით შეცვლამდე, გთხოვთ, გაწმინდოთ მოწყობილობა მოვლის ინსტრუქციის შესაბამისად.
9. არასდროს დატოვოთ წყალი ავზში (E), როდესაც მოწყობილობა არ გამოიყენება.
10. ხანგრძლივი გამოყენების შემდეგ, ულტრაბგერითი ტალღის ჩიპის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, გამორთეთ მოწყობილობა 60 წუთით და შემდეგ ხელახლა ჩართეთ.

შემთხვევითი გაჟონვა
თუ გამოყენებისას შემთხვევით გადააბრუნეთ მოწყობილობა, მიჰყევით ამ ნაბიჯებს:
1. გამორთეთ დენი. გამორთეთ მოწყობილობა დენის წყაროდან და გახსენით ზედა საფარი (B), რათა წყლის ავზიდან (E) დარჩენილი წყალი გადმოიღვაროს.
2. ფრთხილად შეანჯღრიეთ მოწყობილობა, რათა ძირში არსებული დრენაჟის ხვრელიდან (J) შიდა წყალი გამოვიდეს.
3. მოწყობილობა გააშრეთ ჰაერზე უსაფრთხო ადგილას 24 საათის განმავლობაში.

ნადების მოცილება
თუ თქვენი არომატის დიფუზორი წყლის გამო ქერცლით დაიფარება, შეგიძლიათ წყალში თეთრი ძმარი დაამატოთ ქერცლის გასახსნელად და შემდეგ წყლით ჩამოიბანოთ. შემდეგ კი რბილი ქსოვილით მოიწმინდეთ წყალი. არასოდეს გამოიყენოთ უხეში საწმენდი საშუალებები.

პრობლემის გადაჭრა
თუ ეს პროდუქტი ნორმალურად არ მუშაობს, გამყიდველისთვის დაბრუნების გაგზავნამდე, გთხოვთ, მიჰყვეთ ქვემოთ მოცემულ ნაბიჯებს პრობლემის მოსაგვარებლად:
პრობლემა 1: პროდუქტი ავტომატურად გამოირთვება G1 „MIST“ შესხურების ღილაკის გააქტიურებიდან ერთი წამის განმავლობაში.

შესაძლო მიზეზი: წყლის არასაკმარისი რაოდენობა.
გამოსავალი: გთხოვთ, დაამატოთ წყალი წყლის ავზში.
შესაძლო მიზეზი: კვების წყარო არ არის დაკავშირებული მოწყობილობასთან.
გადაწყვეტა: დარწმუნდით, რომ კვების ადაპტერი პროდუქტთან არის დაკავშირებული. წარმატებული კავშირის შესამოწმებლად, გთხოვთ, გამორთოთ პროდუქტი დენის წყაროდან და ხელახლა შეაერთოთ.
პრობლემა 2: შესხურება არ ხდება ან შესხურება არანორმალურია
შესაძლო მიზეზი: წყლის არასაკმარისი რაოდენობა.
გამოსავალი: თუ წყლის ავზში საკმარისი წყალი არ არის, დაამატეთ წყალი. თუ წყლის ავზში წყლის დონე მაქსიმალური დონის ნიშნულზე მაღალია, ნისლი არარეგულარულად და უჩვეულოდ შეასხურდება. გადაწურეთ წყალი ისე, რომ ის „MAX“ დონეს ქვემოთ იყოს.
შესაძლო მიზეზი: ულტრაბგერითი ტალღის ატომიზატორის ჩიპი (K) დაბინძურებულია.
გამოსავალი: გთხოვთ, გაწმინდოთ წყლის ავზი (E) და ნაკაწრი (K).
შესაძლო მიზეზი: ქვედა ჰაერის შემშვები ხვრელები (H) მტვრიანია.
გამოსავალი: თუ ჰაერის შემშვები ხვრელები (H) მტვრიანია, შეწოვილი ჰაერის მოცულობა მნიშვნელოვნად შემცირდება და ჰაერის ნაკადი საკმარისი არ იქნება ნისლის გასაფანტად. გაწმინდეთ ჰაერის შემშვები ხვრელი.
პრობლემა 3: გაჟონვა
შესაძლო მიზეზი: შიდა (C) და ზედა საფარი (B) სათანადოდ არ არის დახურული.
გამოსავალი: ფრთხილად დახურეთ ორივე თავსახური.
შესაძლო მიზეზი: ოთახის ტემპერატურა ძალიან დაბალია ან ტენიანობა ძალიან მაღალია.
გამოსავალი: თუ თქვენს სამუშაო გარემოში ტემპერატურა ან ტენიანობა ძალიან დაბალი ან ძალიან მაღალია, მოწყობილობის ზედაპირზე დაგროვდება ნისლი და წყლის წვეთები. გამორთეთ მოწყობილობა.

დასუფთავება და მოვლა
გთხოვთ, გაწმინდოთ მოწყობილობა შემდეგი ნაბიჯების მიხედვით ყოველ 3 დღეში ერთხელ:
1. გაწმენდისას, გამორთეთ მოწყობილობა კვების წყაროდან.
2. გახსენით ზედა საფარი (B), მოწყობილობის ნაზად შენჯღრიეთ გადაღვარეთ წყლის ავზიდან დარჩენილი წყალი.
3. თბილ წყალში გახსენით ცოტაოდენი ნეიტრალური სამზარეულოს სარეცხი საშუალება, შემდეგ კი ნაჭრით გაწმინდეთ მოწყობილობა.
4. თუ ჰაერის გამოსასვლელის (D) შიდა მხარეს ჭუჭყს შეამჩნევთ, მოხსენით ზედა საფარი (B) და გაწმინდეთ.
5. გთხოვთ, არ გამოიყენოთ სამედიცინო ფენილეთანოლის გამხსნელი მოვლისთვის, წინააღმდეგ შემთხვევაში პროდუქტი შეიძლება დაზიანდეს.
6. თუ დიდი ხნის განმავლობაში არ გამოიყენებთ, წყლის ავზიდან (E) დარჩენილი წყალი გადაღვარეთ და გაწმენდის შემდეგ მშრალ და გრილ ადგილას შეინახეთ.

ტექნიკური მონაცემები:
24 ვოლტი 0.5 ა (12 ვტ)
წყლის ავზის მოცულობა: 100 მლ
ნისლის გამომუშავება: 20-30 მლ/სთ
ულტრაბგერითი სიხშირე: 2.4 MHz
მოყვება: ადაპტერი

გარემოს დაცვის მიზნით. ინფორმაცია ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების შესახებ. ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების შესახებ 2015 წლის 11 სექტემბრის კანონის მე-13 მუხლის 1 და მე-2 პუნქტების შესაბამისად, ამით გაცნობებთ ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების სათანადო დამუშავების შესახებ:
1. აკრძალულია გამოყენებული ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების სხვა ნარჩენებთან ერთად განთავსება - ამას ადასტურებს „გადახაზული ურნის“ ფორმის მარკირება, რომელიც მოითხოვს ამ ტიპის ნარჩენების შერჩევით შეგროვებას.
2. ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები შეიძლება შეიცავდეს სახიფათო ნივთიერებებს, ნარევებსა და კომპონენტებს, რომლებიც გარემოში მოხვედრის შემთხვევაში სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ადამიანებისა და ცოცხალი ორგანიზმების ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეს. მათ შეუძლიათ გამოიწვიონ მრავალი ჯანმრთელობის დაავადება, როგორიცაა მხედველობის, სმენისა და მეტყველების დარღვევა. მათ ასევე შეუძლიათ დააზიანონ თირკმელები, ღვიძლი და გული და გამოიწვიონ კანის დაავადებები. მავნე ნივთიერებებმა ასევე შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს სასუნთქ და რეპროდუქციულ სისტემებზე და გამოიწვიოს კიბო. დაბინძურებულ ნიადაგში მზარდი მცენარეებისა და მათგან მიღებული პროდუქტების მოხმარებამ შეიძლება გამოიწვიოს ამ ჯანმრთელობის შედეგების რისკი.

3. გამოყენებული ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები უნდა გადაეცეს მხოლოდ უფლებამოსილ შემგროვებელ პუნქტებს, რომელთა სია ხელმისაწვდომი უნდა იყოს თითოეული მუნიციპალური ოფისის ვებგვერდზე.
4. ოჯახები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ გამოყენებული აღჭურვილობის ხელახალი გამოყენებისა და აღდგენის, მათ შორის გადამუშავების ხელშეწყობაში. ისინი ასევე მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ გამოყენებული ელექტრო და ელექტრონული აღჭურვილობის ნარჩენების მართვის სისტემაში, რაც საშუალებას იძლევა ნარჩენების პირდაპირ გადაიტანონ ავტორიზებული შეგროვების პუნქტებში და აღმოიფხვრას არასასურველი სოციალური ჩვევები, რომლებიც ნარჩენების აღჭურვილობის დაუგეგმავ ადგილებში დატოვებას იწვევს.

გარდა ამისა, გამოყენებული ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები დააბრუნეთ მიწოდების ადგილზე. საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მყიდველისთვის მიწოდებისას, დისტრიბუტორი ვალდებულია უფასოდ შეაგროვოს გამოყენებული საყოფაცხოვრებო ტექნიკა მიწოდების ადგილზე, იმ პირობით, რომ გამოყენებული ტექნიკა იმავე ტიპისაა და იმავე დანიშნულებას ემსახურება, რასაც მიწოდებული ტექნიკა.
მუყაოს შეფუთვა და პოლიეთილენის (PE) პარკები უნდა გადაყაროთ შესაბამის კონტეინერებში, რომლებიც განკუთვნილია შერჩევითი მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებისთვის, როგორც აღწერილია. თუ მოწყობილობა შეიცავს ელემენტებს, ისინი უნდა ამოიღონ და გადაიტანონ ცალკე შეგროვებისა და გადამუშავების პუნქტში.
არ ჩააგდოთ მოწყობილობა მუნიციპალური ნარჩენების კონტეინერში!!
მომსახურება თუ გსურთ სათადარიგო ნაწილების შეძენა ან რაიმე საჩივრის შეტანა, გთხოვთ, პირდაპირ დაუკავშირდეთ გამყიდველს, რომელმაც გასცა ქვითარი.

KARTA GWARANCYJNA

WARUNKI GWARANCJI obowiązują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

Adler Sp. z o.o. ul. Ordona 2a 01-237 Warszawa zapewnia Użytkownika o dobrej jakości sprzętu, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna i udziela 24 miesięcznej gwarancji, która liczy się od daty zakupu sprzętu. Usługi gwarancyjne świadczone są po okazaniu prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie przez Serwis Centralny. W przypadku zakupu sprzętu przez przedsiębiorcę (faktura VAT) okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

Powyższy zapis nie dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych, o ile rodzaj zakupionego sprzętu, nie jest związany z profilem prowadzonej działalności gospodarczej – weryfikacja w CEIDG.

W przypadku wymiany rzeczy na nową, albo po dokonaniu istotnej naprawy, okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia klientowi rzeczy wolnej od wad, lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. Gwarant zobowiązuje się pokryć koszty dostarczenia rzeczy do serwisu na adres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jednakże uprawniony z gwarancji powinien zachować rozsądek, wybierając środek transportu. Uprawnionemu z gwarancji nie przysługuje od gwaranta zwrot kosztów dostarczenia towaru – rzeczy do naprawy gwarancyjnej , przekraczający ekonomicznie uzasadnione koszty przewozu.

UWAGA: Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego. Naprawami gwarancyjnymi nie są objęte czynności związane z odkamienianiem, konserwacją, czyszczeniem urządzenia oraz części i akcesoria ulegające zużyciu przy normalnym użytkowaniu.

Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń sprzętu oraz wad i uszkodzeń wynikłych wskutek:

-niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania i konserwacji;

-ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych;

-użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.

-uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i powstałych na skutek przepięcia w sieci.

-karta gwarancyjna jest nieważna bez daty zakupu, pieczęci sprzedającego i kopii dokumentu zakupu.

-gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne i akcesoria w tym: elementy szklane (np. dzbanki, talerze), sznury przyłączeniowe, sieciowe, żarówki, baterie, nożyki i folie do urządzeń tnących, nasadki miksujące, trzepaki, mieszaki, ssawkoszczotki, rury, węże, kubki miksujące, głowice tnące i sita.

Reklamowany sprzęt jest dostarczany do Serwisu Centralnego przez Klienta w stanie kompletnym i odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. Po dokonanej naprawie reklamowany sprzęt odbierany jest z Serwisu Centralnego przez Klienta.

SERWIS CENTRALNY
01-237 Warszawa ul.Ordona 2A
tel. 728 - 595 - 006
serwis@adler.com.pl www.adler.com.pl

.....
(data sprzedaży)
.....
(pieczątka sklepu i podpis sprzedawcy)

adnotacje serwisu:

Termin usunięcia wady może zostać wydłużony o czas potrzebny do importu niezbędnych części, nie dłuższy niż 30 dni roboczych. W każdym takim przypadku warsztat serwisowy powiadomi klienta o wydłużeniu terminu naprawy gwarancyjnej. W związku z koniecznością sprowadzenia części zamiennych i poinformuje o nowym terminie usunięcia wady.

W przypadku stwierdzenia usterki należy ją zgłosić w punkcie sprzedaży lub w Serwisie Centralnym, ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa, tel. 728-595-006 lub e-mail: serwis@adler.com.pl.

W zgłoszeniu proszę podać swój adres, nr telefonu i opis usterki. Do reklamacji konieczne jest dołączenie kopii dokumentu zakupu. Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

W trosce o środowisko..

Opakowania kartonowe oraz worki polietylenowe (PE) należy wrzucać do odpowiednich pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z ich opisem. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie, należy je wyjąć i osobno oddać do punktu zbierania i składowania. Zużyte urządzenie należy oddać do odpowiedniego punktu zbierania i składowania, gdyż znajdujące się w nim niebezpieczne substancje mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Oznaczenie umieszczone na produkcie wskazuje, że urządzenia nie należy wyrzucać do pojemnika z odpadami komunalnymi.

Zużyty sprzęt elektryczny, to odpady, które zawierają substancje szkodliwe dla ludzi, zwierząt i środowiska. Substancje te mogą doprowadzić do zanieczyszczenia gleby, wody lub powietrze, a poprzez to mogą się dostać do organizmu człowieka i doprowadzić do licznych dolegliwości zdrowotnych, takich jak: zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, mogą również doprowadzić do uszkodzenia nerek, wątroby i serca, oraz wywołać choroby skóry. Substancje szkodliwe mogą mieć również niekorzystny wpływ na układ oddechowy i rozrodczy oraz doprowadzić do zamian nowotworowych. Spożycie roślin rosnących na skażonych glebach, oraz produktów powstałych z nich może grozić w/w skutkami zdrowotnymi.

AFTER SALE SERVICE NOTICE

GB	If you want to buy spare parts or make any complaints, please contact the seller who issued the receipt directly.
DE	Wenn Sie Ersatzteile kaufen oder reklamieren möchten, wenden Sie sich bitte direkt an den Verkäufer, der die Quittung ausgestellt hat.
FR	Si vous souhaitez acheter des pièces de rechange ou faire des réclamations, veuillez contacter directement le vendeur qui a émis le reçu.
ES	Si desea comprar repuestos o presentar alguna queja, comuníquese directamente con el vendedor que emitió el recibo.
PT	Se você quiser comprar peças de reposição ou fazer alguma reclamação, entre em contato diretamente com o vendedor que emitiu o recibo.
LT	Jei norite įsigyti atsarginių dalių ar pateikti nusiskundimų, susisiekite tiesiogiai su kvitą išdavusiu pardavėju.
LV	Ja vēlaties iegādāties rezerves daļas vai izteikt pretenzijas, lūdzu, sazinieties tieši ar pārdevēju, kurš izsniedza čeku.
EST	Kui soovite osta varuosi või esitada pretensioone, võtke otse ühendust kviitungi väljastanud müüjaga.
HU	Ha pótalkatrészeket szeretne vásárolni, vagy panaszt szeretne tenni, forduljon közvetlenül a bizonylatot kiállító eladóhoz.
BS	Ako želite kupiti rezervne dijelove ili napraviti reklamaciju, obratite se direktno prodavaču koji je izdao račun.
RO	Если вы хотите купить запчасти или предъявить какие-либо претензии, пожалуйста, свяжитесь напрямую с продавцом, выдавшим чек.
CZ	Chcete-li zakoupit náhradní díly nebo uplatnit jakoukoli reklamaci, kontaktujte přímo prodejce, který účtenku vystavil.
RU	Dacă doriți să cumpărați piese de schimb sau să faceți vreo reclamație, vă rugăm să contactați direct vânzătorul care a emis chitanța.
GR	Εάν θέλετε να αγοράσετε ανταλλακτικά ή να κάνετε οποιαδήποτε παράπονα, επικοινωνήστε απευθείας με τον πωλητή που εξέδωσε την απόδειξη.
MK	Ако сакате да купите резервни делови или да поднесете какви било поплаки, контактирајте директно со продавачот кој ја издал сметката.
NL	Als u reserveonderdelen wilt kopen of een klacht wilt indienen, neem dan rechtstreeks contact op met de verkoper die de bon heeft afgegeven.
SL	Če želite kupiti nadomestne dele ali vložiti reklamacije, se obrnite neposredno na prodajalca, ki je izdal račun.
FI	Jos haluat ostaa varaosia tai tehdä valituksia, ota yhteyttä suoraan kuitin antaneeseen myyjään.
PL	W przypadku chęci zakupu części zamiennych lub zgłoszenia ewentualnych reklamacji należy kontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą, który wystawił paragon.
IT	Se desideri acquistare pezzi di ricambio o presentare reclami, contatta direttamente il venditore che ha emesso la ricevuta.
HR	Se desideri acquistare pezzi di ricambio o presentare reclami, contatta direttamente il venditore che ha emesso la ricevuta.
SV	Om du vill köpa reservdelar eller göra några reklamationer, vänligen kontakta säljaren som utfärdat kvittot direkt.
DK	Hvis du ønsker at købe reservedele eller reklamere, bedes du kontakte sælgeren, som har udstedt kvitteringen, direkte.
UA	Якщо ви хочете придбати запчастини або подати будь-які претензії, зверніться безпосередньо до продавця, який видав чек.
SR	Ако желите да купите резервне делове или да уложите рекламацију, обратите се директно продавцу који је издао рачун.
SK	Ak si chcete kúpiť náhradné diely alebo uplatniť akúkoľvek reklamáciu, kontaktujte priamo predajcu, ktorý účtenku vystavil.
AR	إذا كنت ترغب في شراء قطع غيار أو تقديم أي شكوى ، فيرجى الاتصال بالبائع الذي أصدر الإيصال مباشرةً.
BG	Ако искате да закупите резервни части или да направите оплаквания, моля, свържете се директно с продавача, който е издал касовата бележка.
AZ	Ehtiyat hissələri almaq və ya hər hansı şikayət etmək istəyirsinizsə, qəbzi verən satıcı ilə birbaşa əlaqə saxlayın.
ALB	Nëse dëshironi të blini pjesë këmbimi ose të bëni ndonjë ankesë, ju lutemi kontaktoni drejtpërdrejt shitësin që ka lëshuar faturën.
KA	თუ გსურთ სათადარიგო ნაწილების შეძენა ან რაიმე პრეტენზია, გთხოვთ დაუკავშირდეთ გამყიდველს, რომელმაც გასცა ქვითარი პირდაპირ.